大切なお子様の安全のために正しくお使いください。

iBasic アイベーシック

# ポップンカーゴ三輪車
# POP'n CARGO TRICYCLE mickey mouse

## 取扱説明書

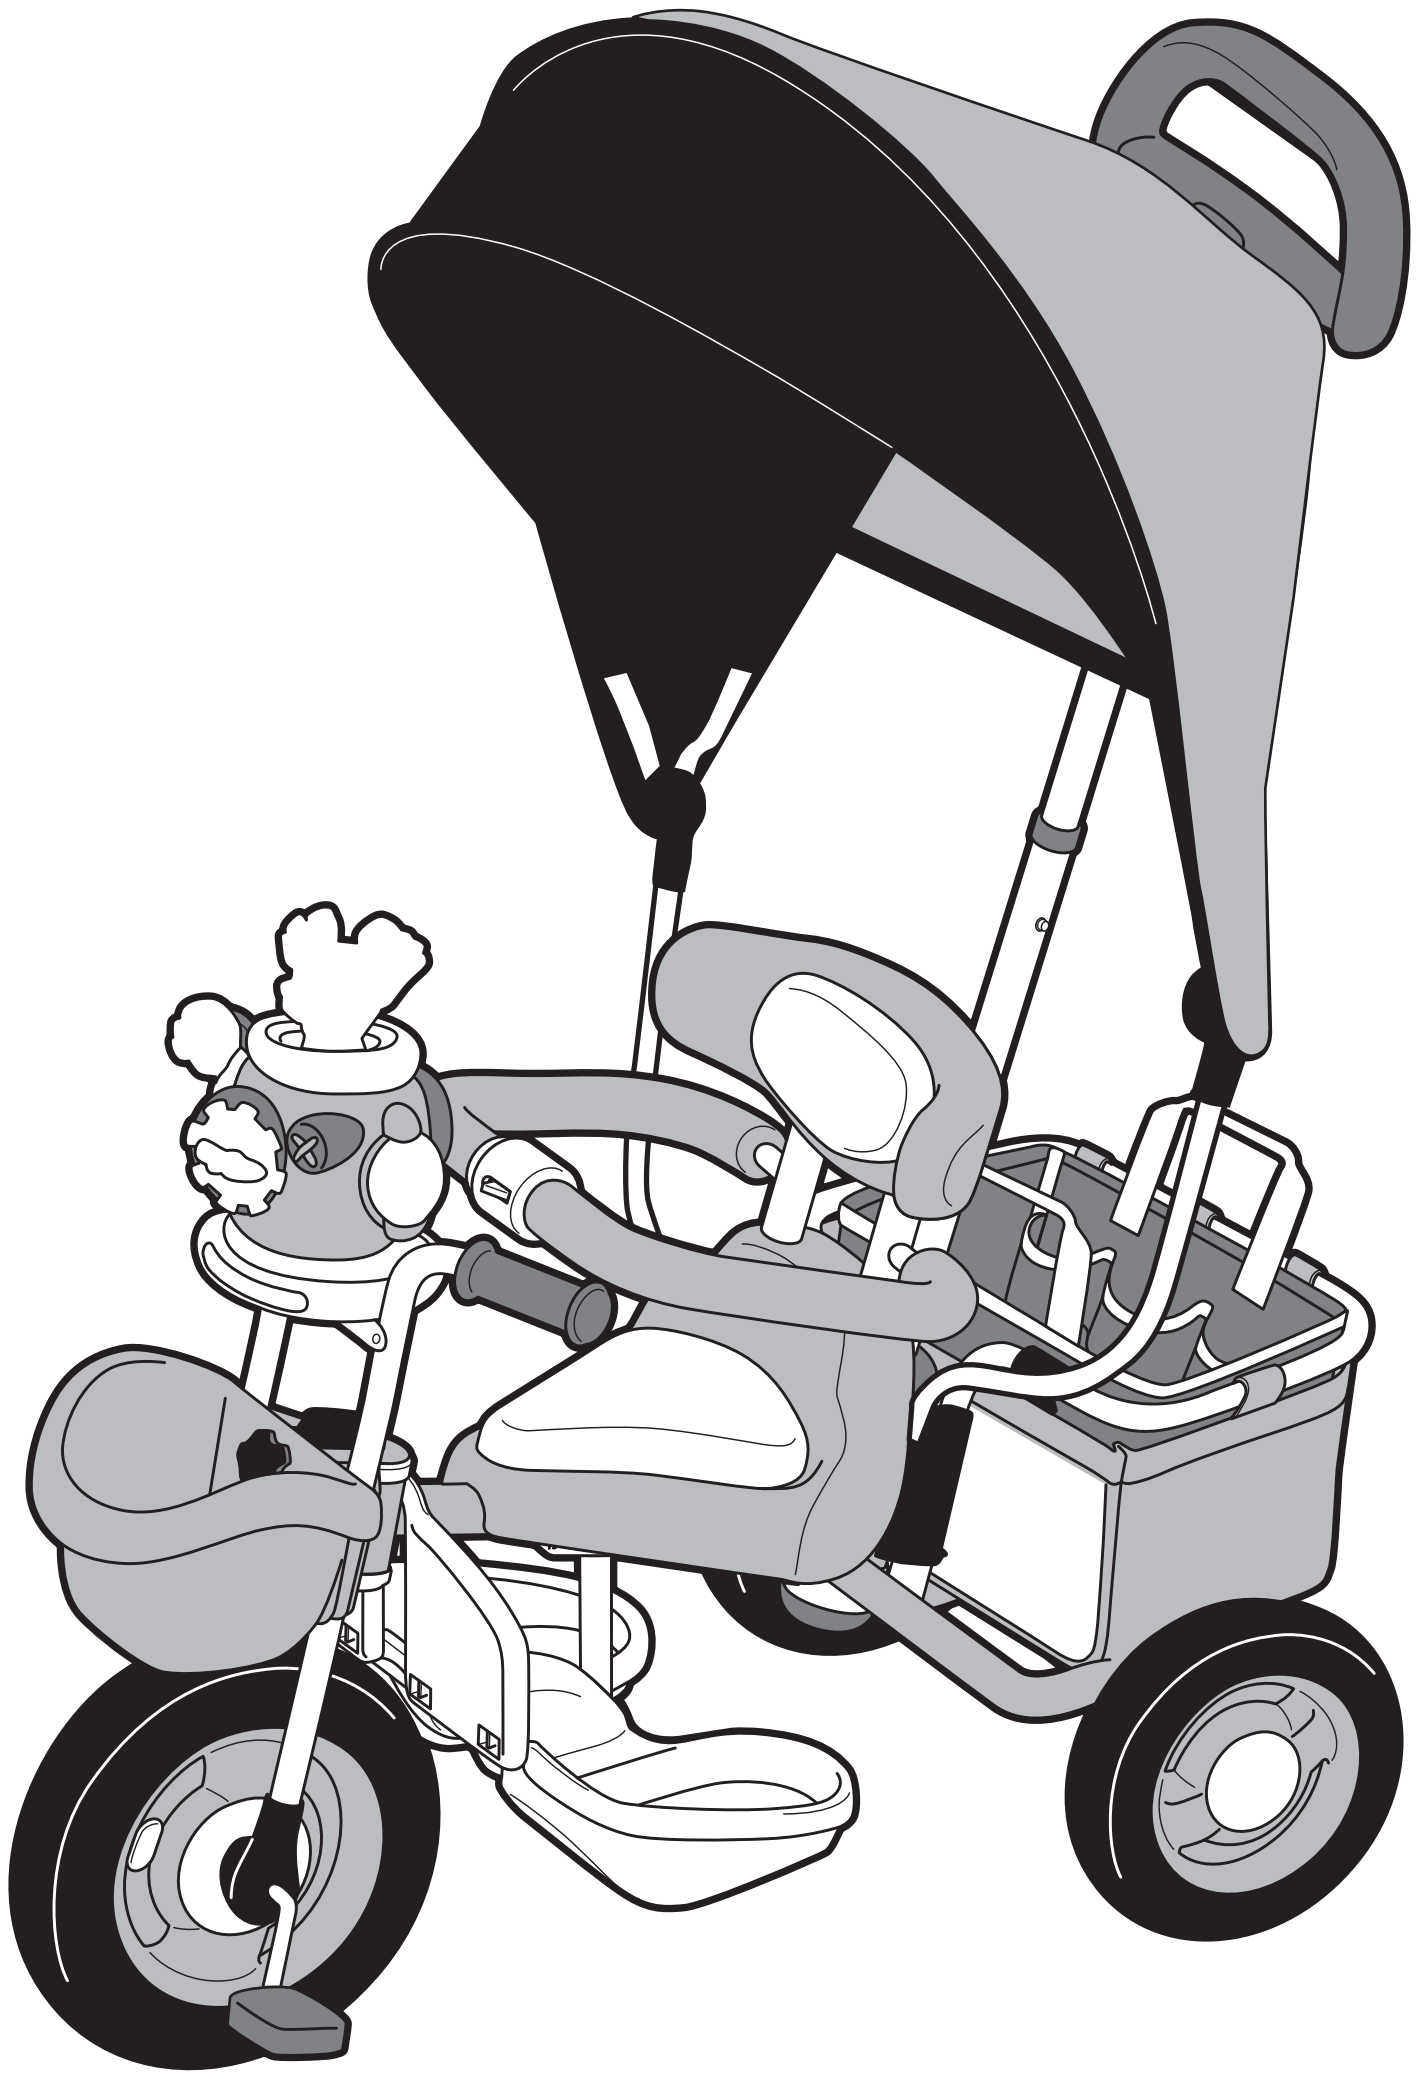

目次


①定義とシンボルマークについて ・・・・・・P1
②安全上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
③梱包内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
④各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
⑤組み立て方法
●ハンドルの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・ P3
●サドルパイプの取り付け・・・・・・・・・・・・ P3
●ステップの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・ P4
●サドルの固定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
●安心ガードの取り付け ・・・・・・・・・・・・・ P4
●背もたれの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・ P5
●コントロールバーの取り付け・・・・・・・・・ P5
●バスケットの取り付け ・・・・・・・・・・・・・ P5
●ブザーの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
●カゴの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
●プチバッグの取り付け ・・・・・・・・・・・・・ P6
●サンシェードの取り付け・・・・・・・・・・P6-P7
⑥サンシェードの取り外し ・・・・・・・・・・・ P8
⑦コントロールバーの調節/取り外し方法・・ P8
⑧安心ガードの開閉/取り外し方法・・・・・ P9
⑨ステップの取り外し方法 ・・・・・・・・・・・ P9
⑩カゴの取り外し方法・・・・・・・・・・・・・・・P10
⑪カゴ布部分の取り外し/取り付け方法・・P10
⑫ブレーキの取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・P11
⑬ロック&フリーの取り扱い ・・・・・・・・・P11
⑭ブザーの取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・P12
三輪車組み立てチェック表 ・・・・・・・ P13-14
品質保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15


お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき安全上の注意事項を良くご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。

ides

## ③ 梱包内容

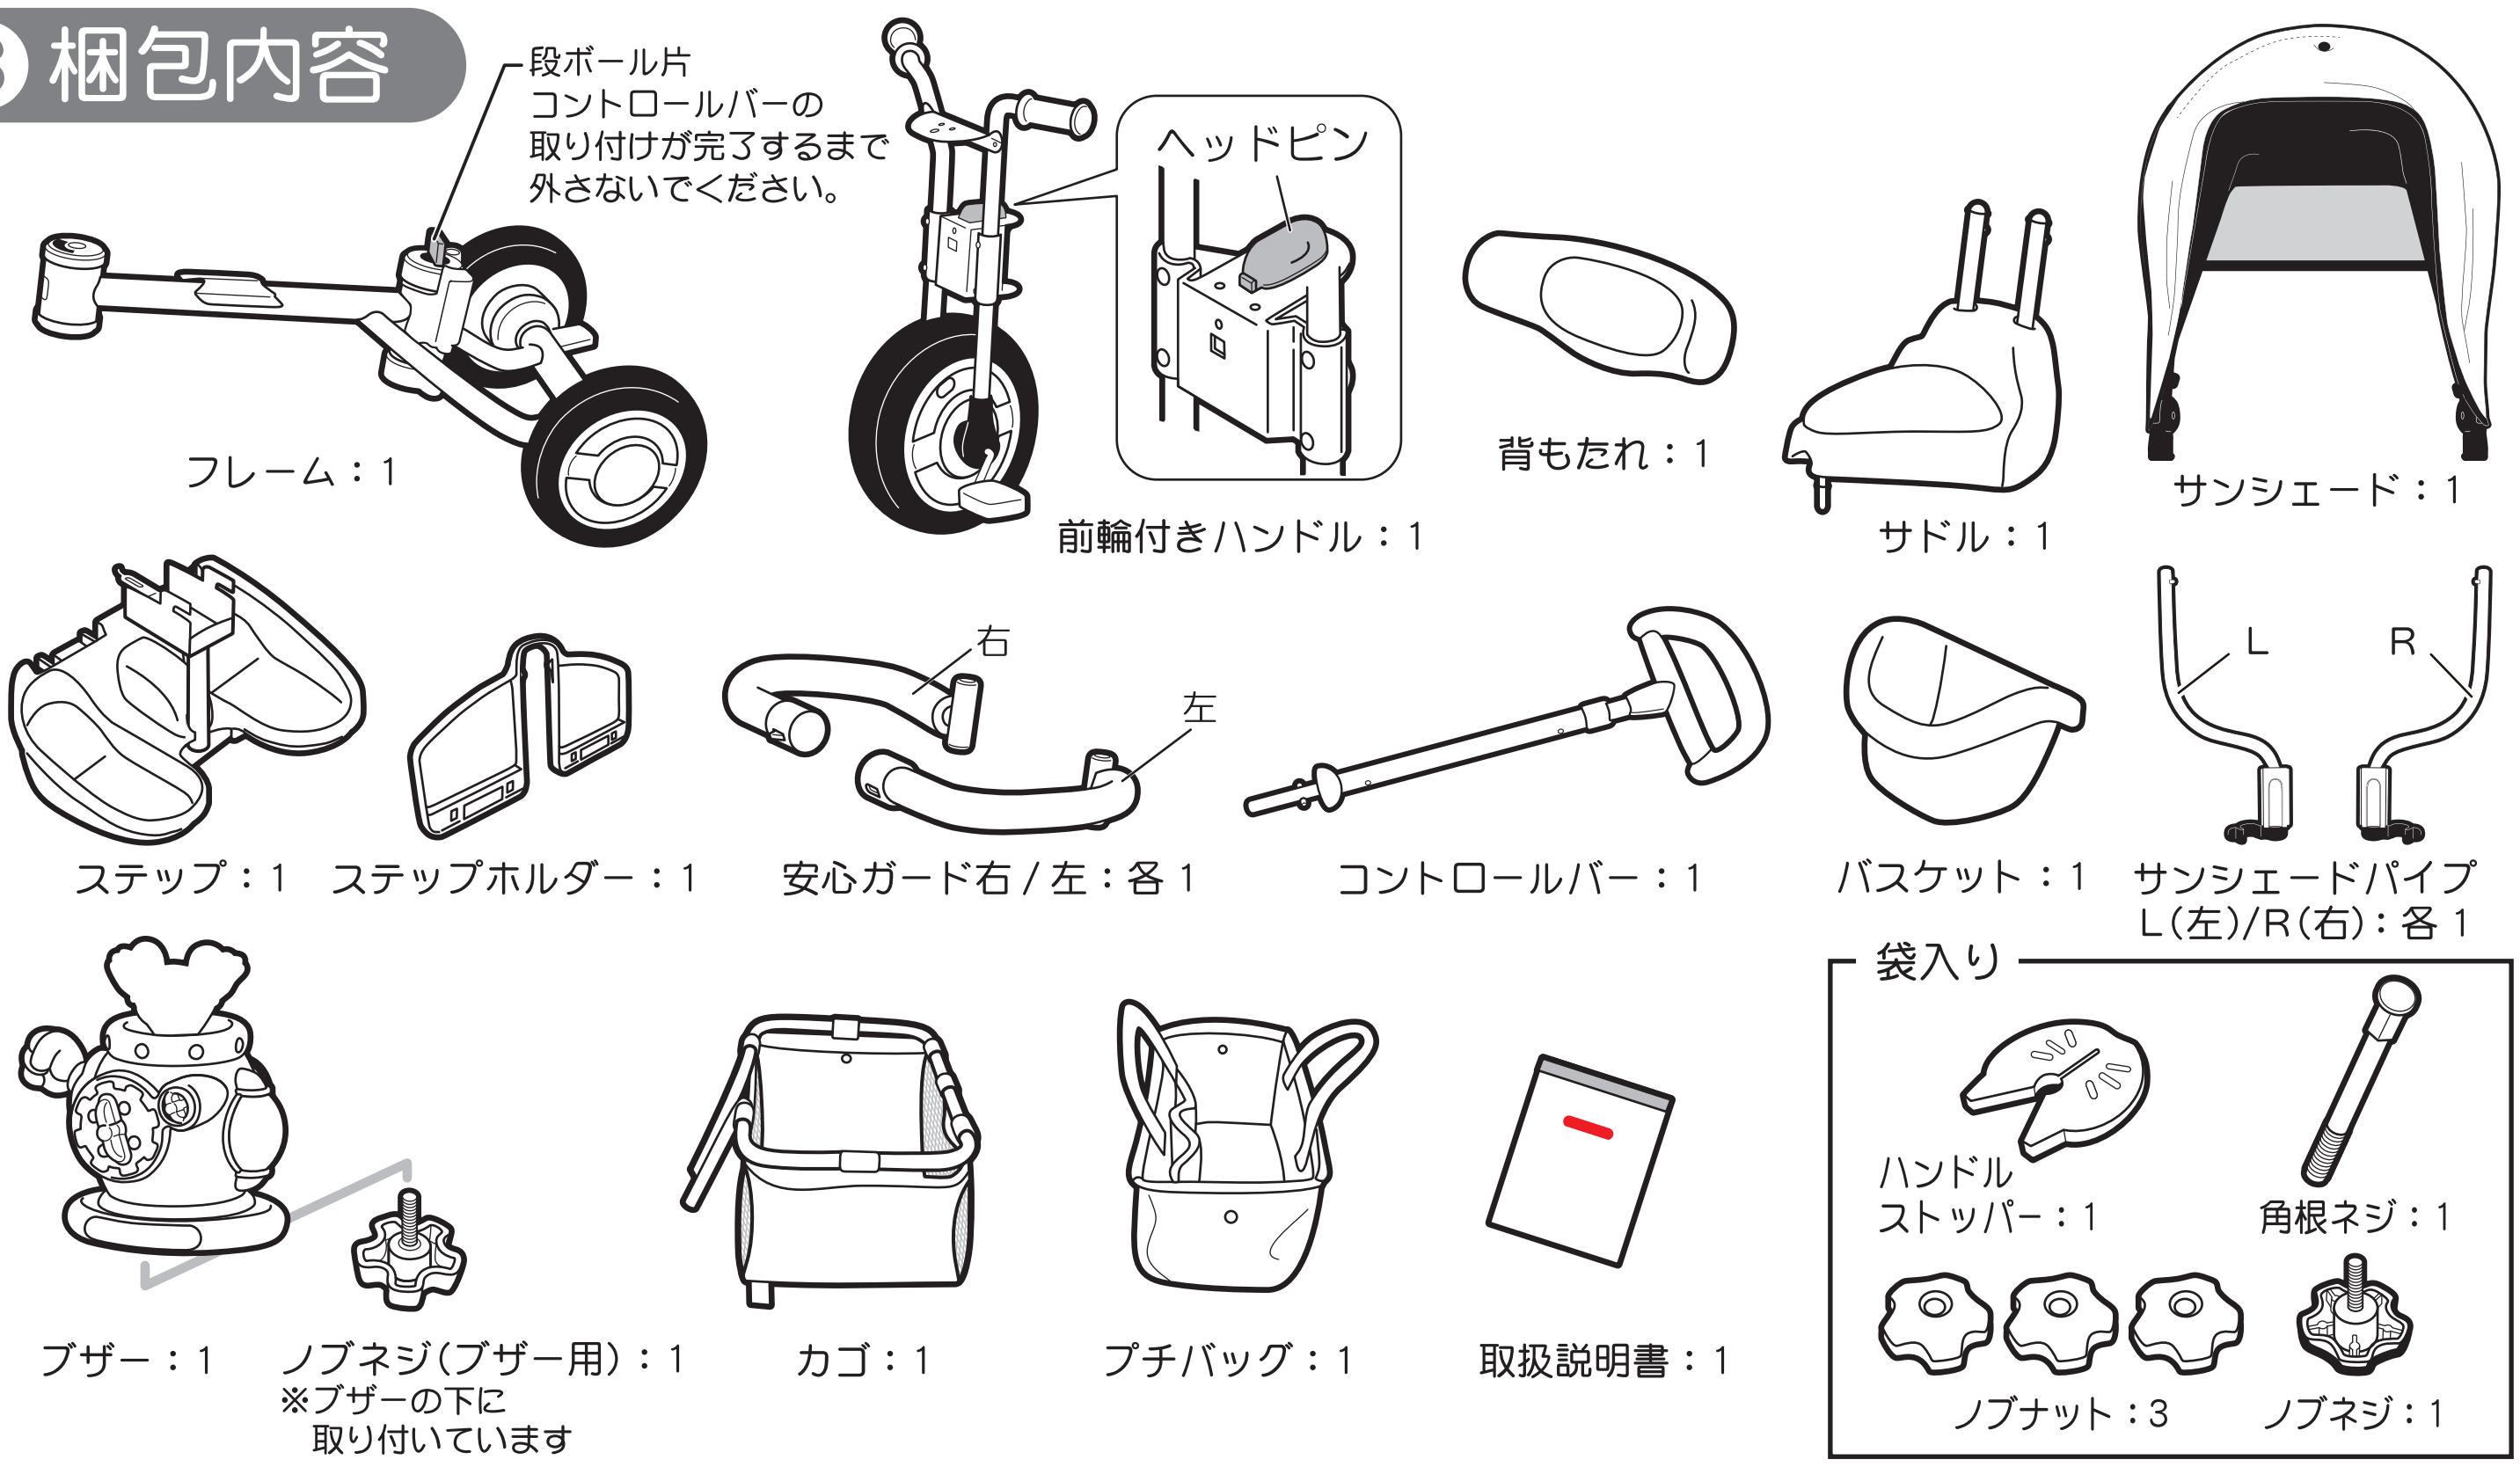


※タイヤ、安心ガードクッションは材質の特性上、輸送時の衝撃などで表面に凹みが見られる場合がありますが、問題なくご使用いただけます。

## ④ 各部の名称

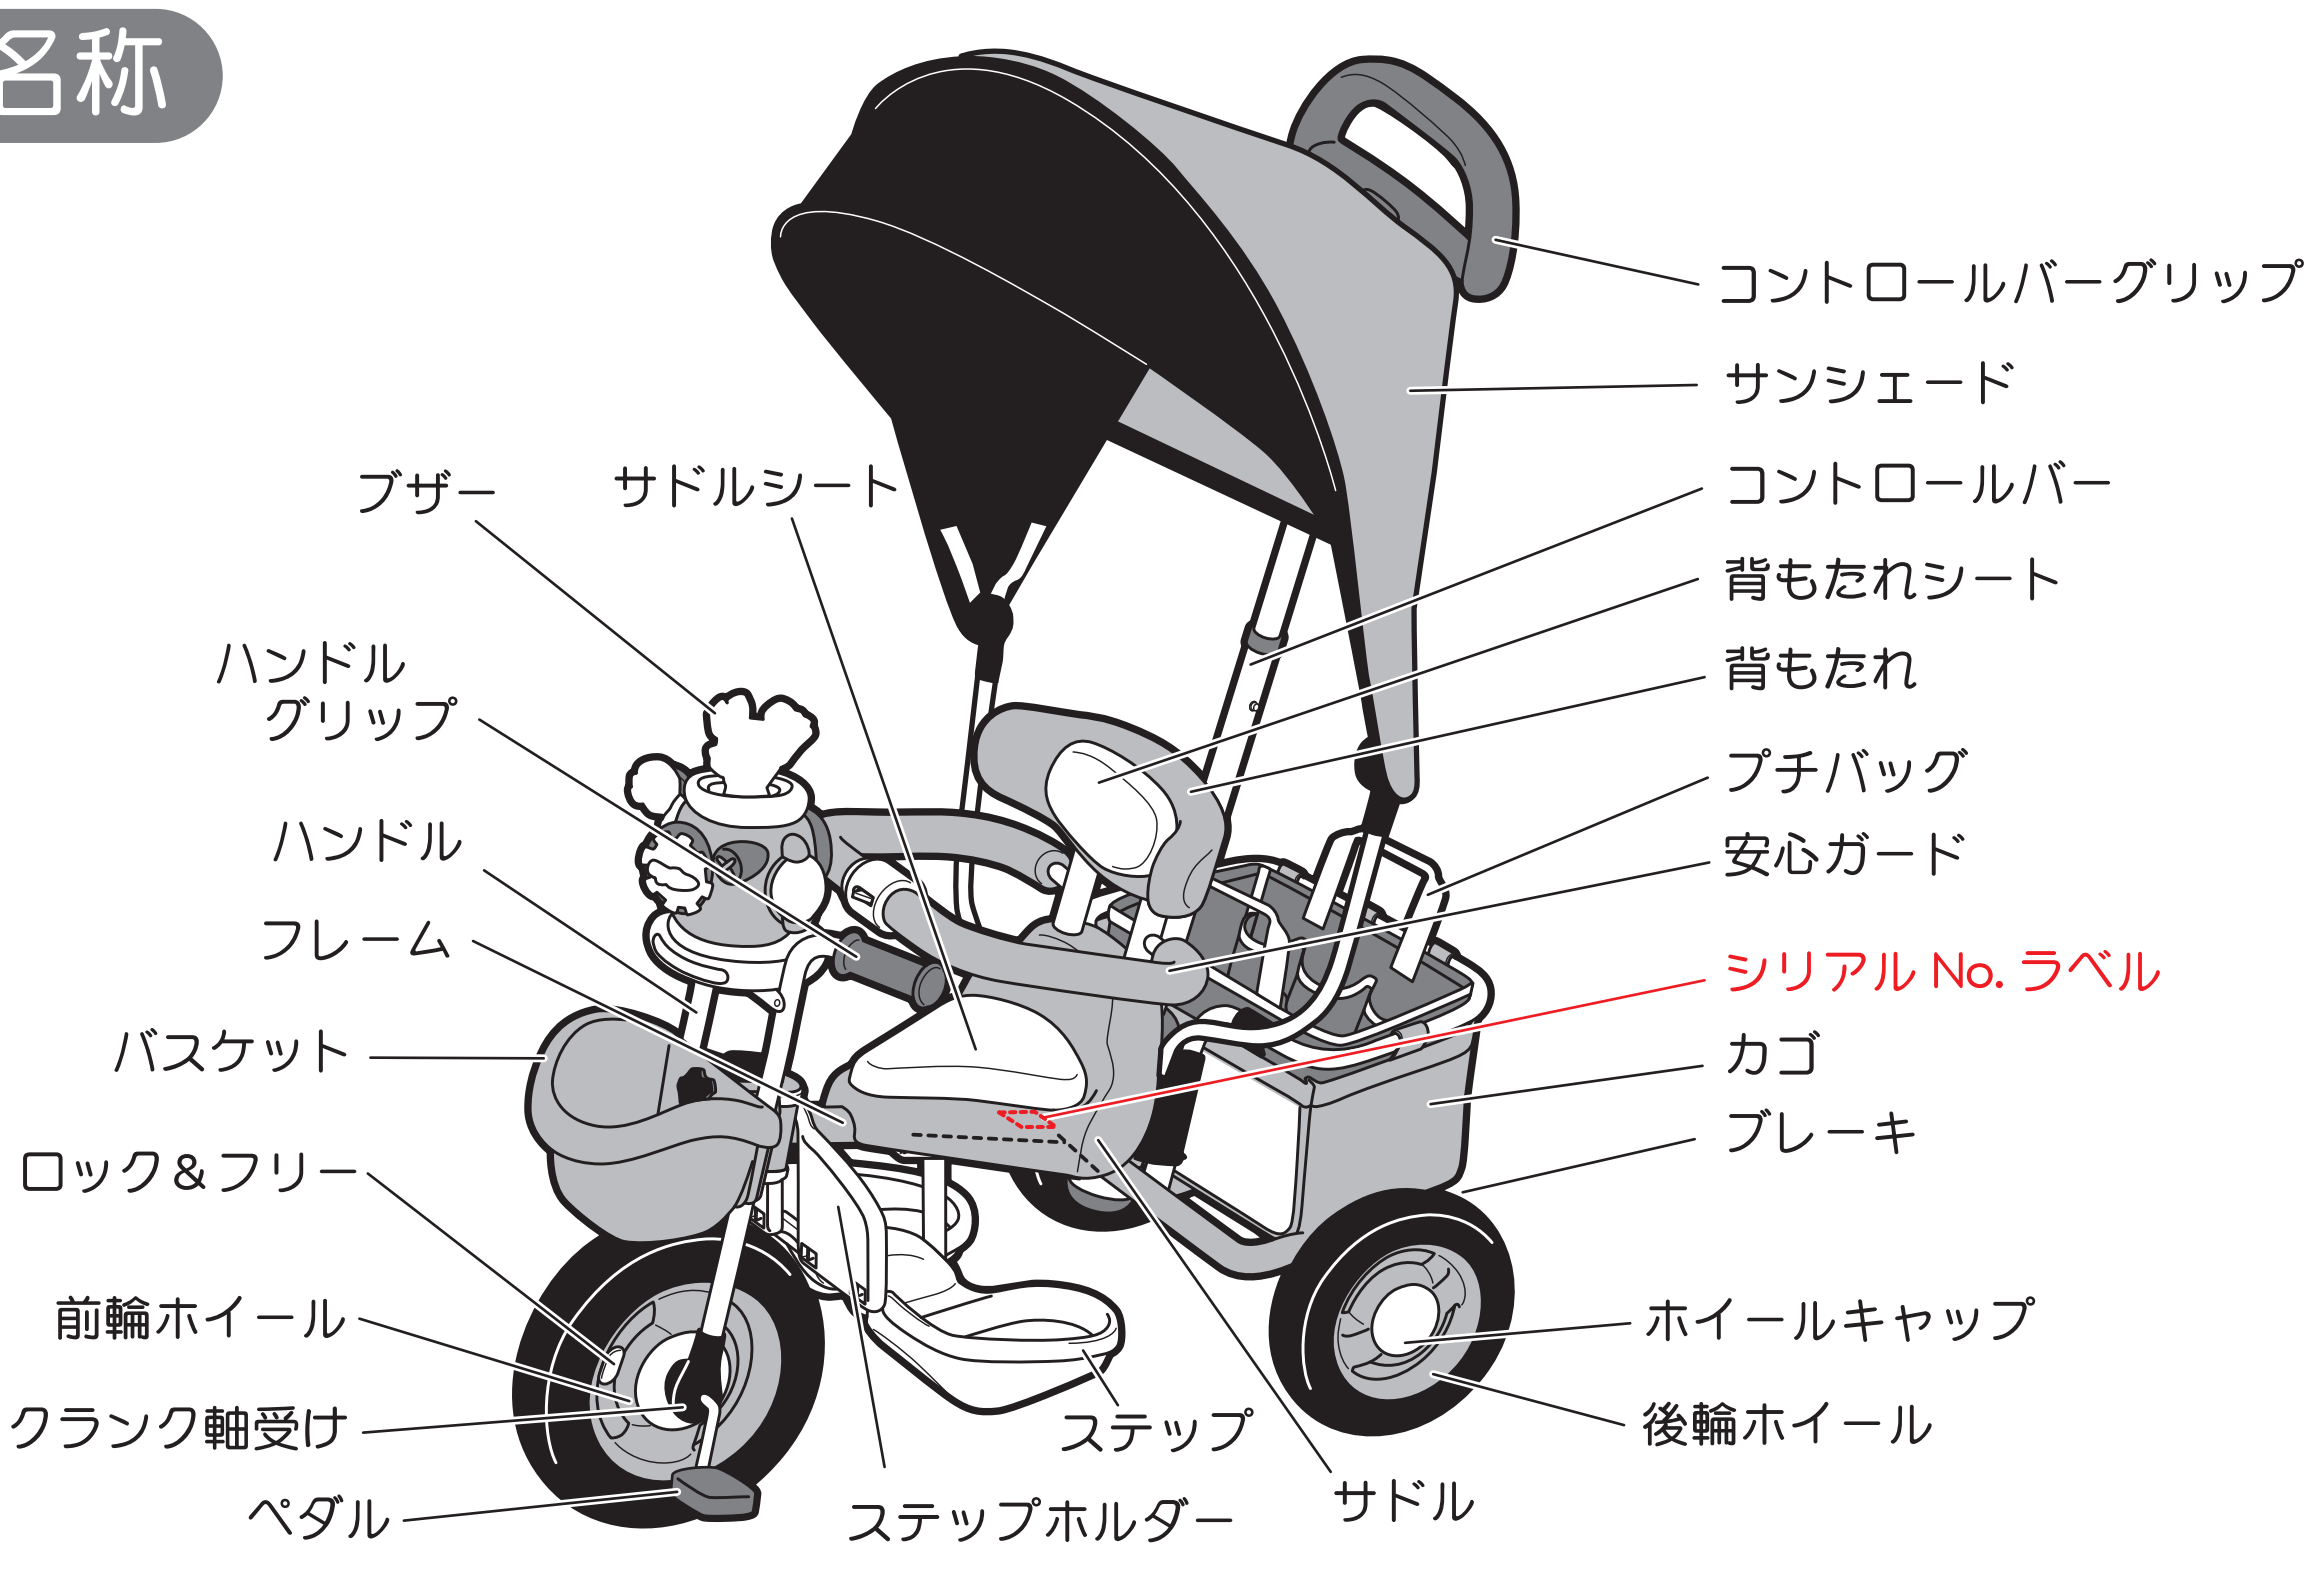


**【材質】**

| | | | |
|---|---|---|---|
| フレーム | スチール | 背もたれシート | 塩化ビニール（PVC） |
| ハンドル | スチール | 前 / 後輪タイヤ | EVA |
| コントロールバー | スチール | ハンドルグリップ | 熱可塑性エラストマー（TPE） |
| 安心ガード | スチール | 安心ガードクッション | EVA |
| コントロールバーグリップ | ポリプロピレン（PP） | ブザー | ABS/ ポリプロピレン（PP） |
| バスケット | ポリプロピレン（PP） | ブザー人形 | 塩化ビニール（PVC） |
| 前 / 後輪ホイール | ポリプロピレン（PP） | カゴ | ポリエステル |
| サドル | ポリプロピレン（PP） | プチバッグ | ポリエステル |
| 背もたれ | ポリプロピレン（PP） | サンシェード | スチール<br>ポリアミド（PA）<br>ポリエステル |
| ステップ | ポリプロピレン（PP） | | |
| サドルシート | 塩化ビニール（PVC） | | |

# ⑤組み立て方法

本書にそって三輪車の組み立てが完了しましたら、13 ページ•14 ページ【三輪車 組み立てチェック表】を確認し、最終チェックを行ってください。お子様が三輪車に乗っている状態でチェックしないでください。

## ●ハンドルの取り付け

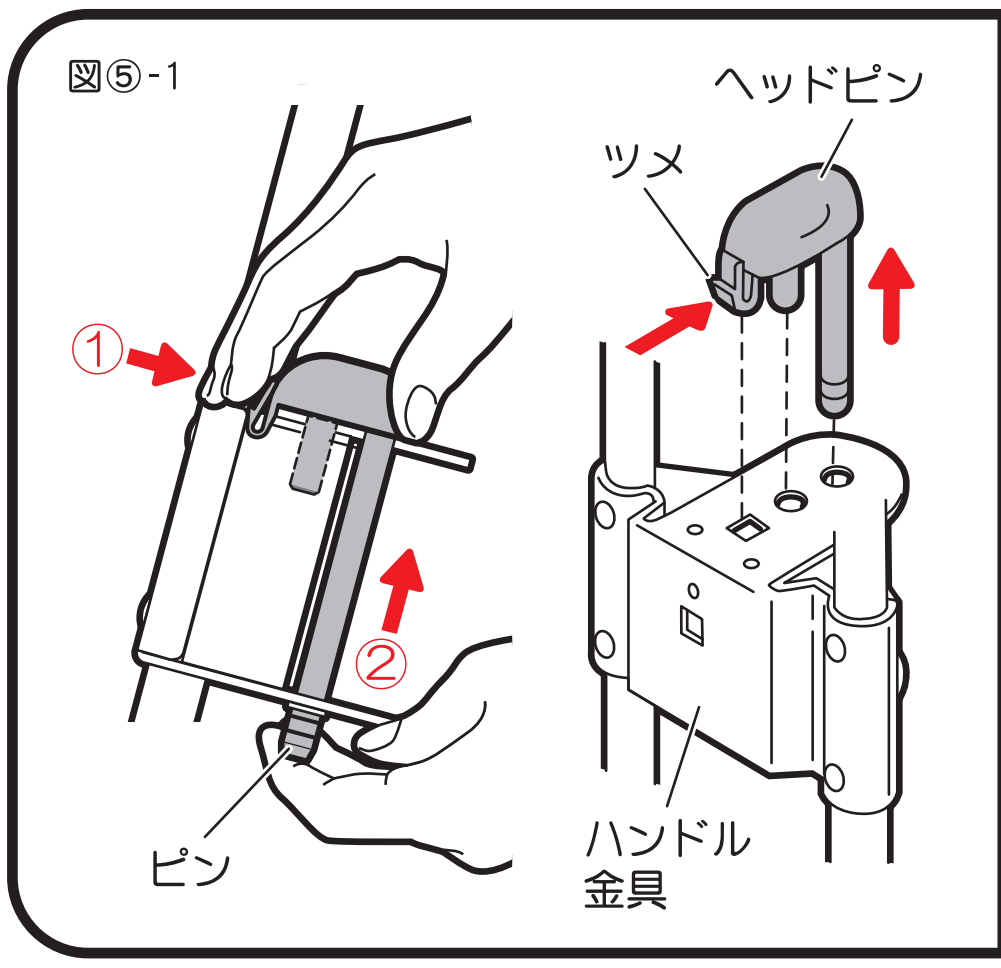


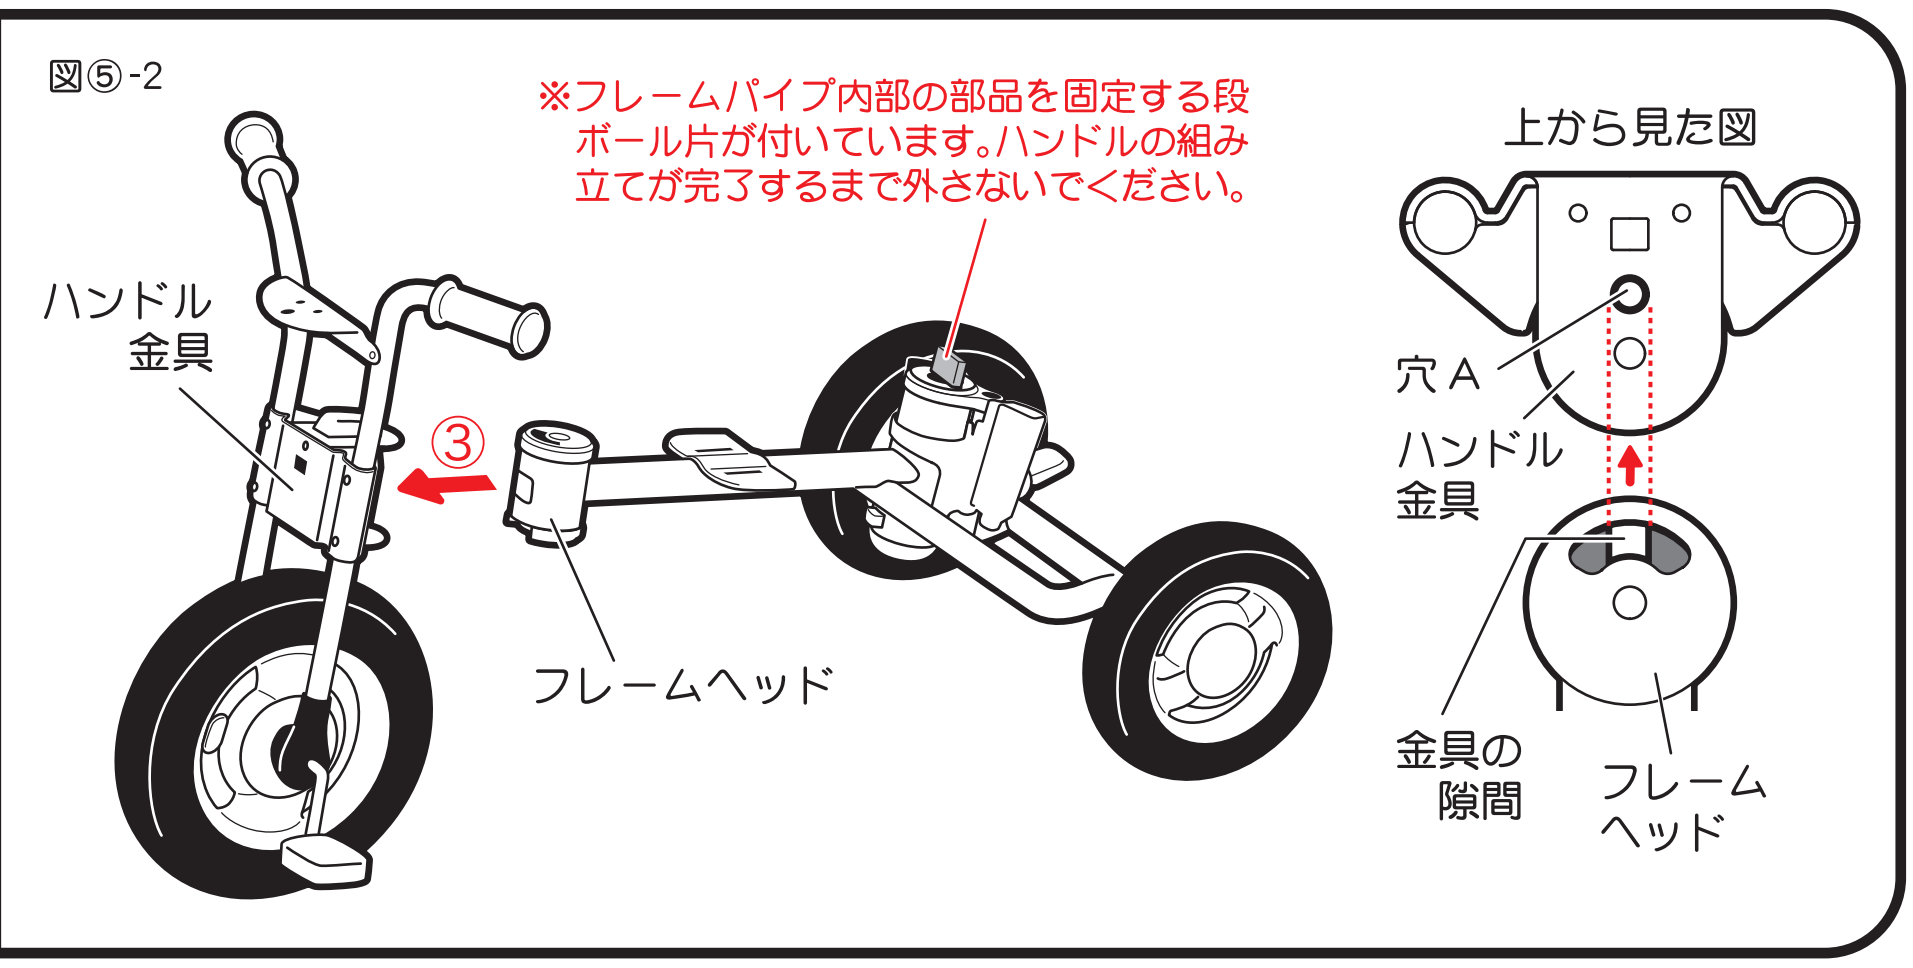


• ハンドルを取り付ける前に、ハンドル金具に付いているヘッドピンを取り外します。
• ヘッドピンのツメを矢印①の方向に押しながら、ハンドル金具の下部分から出ているピンの先端を矢印②の方向に押し上げ、引き抜いてください。

• ハンドル金具にフレームヘッドを矢印③の方向に入れます。
• フレームヘッドの穴から見える金具の隙間とハンドル金具の 穴 A が合うように入れてください。金具の隙間と穴 A がズレているとヘッドピンが根元まで入りません。

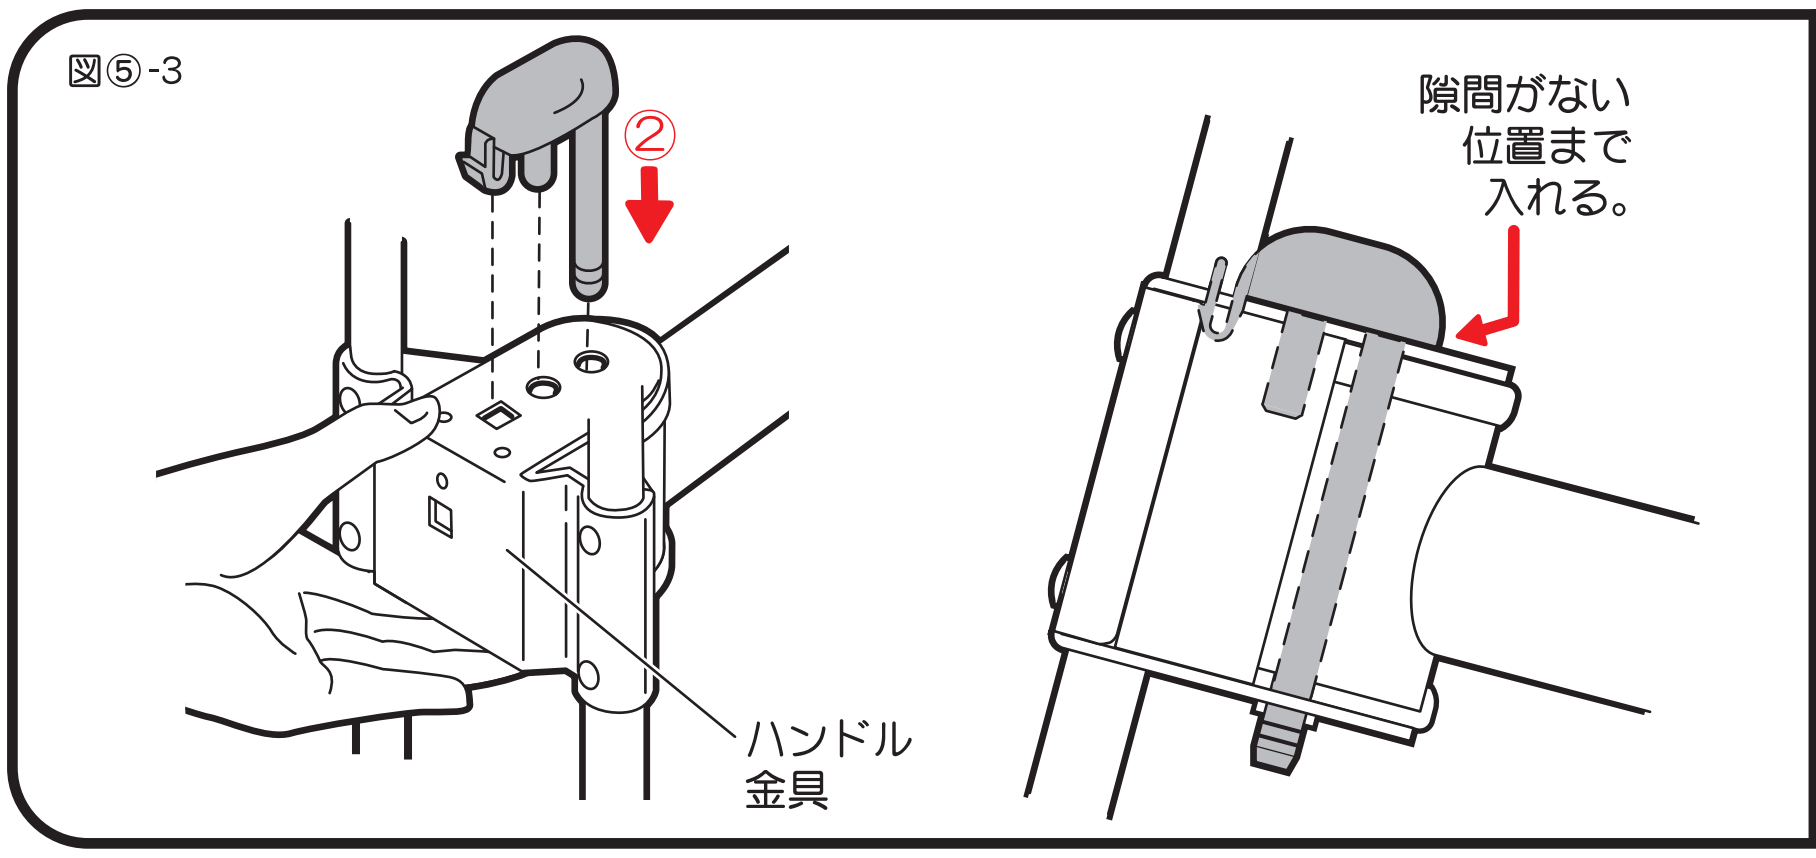


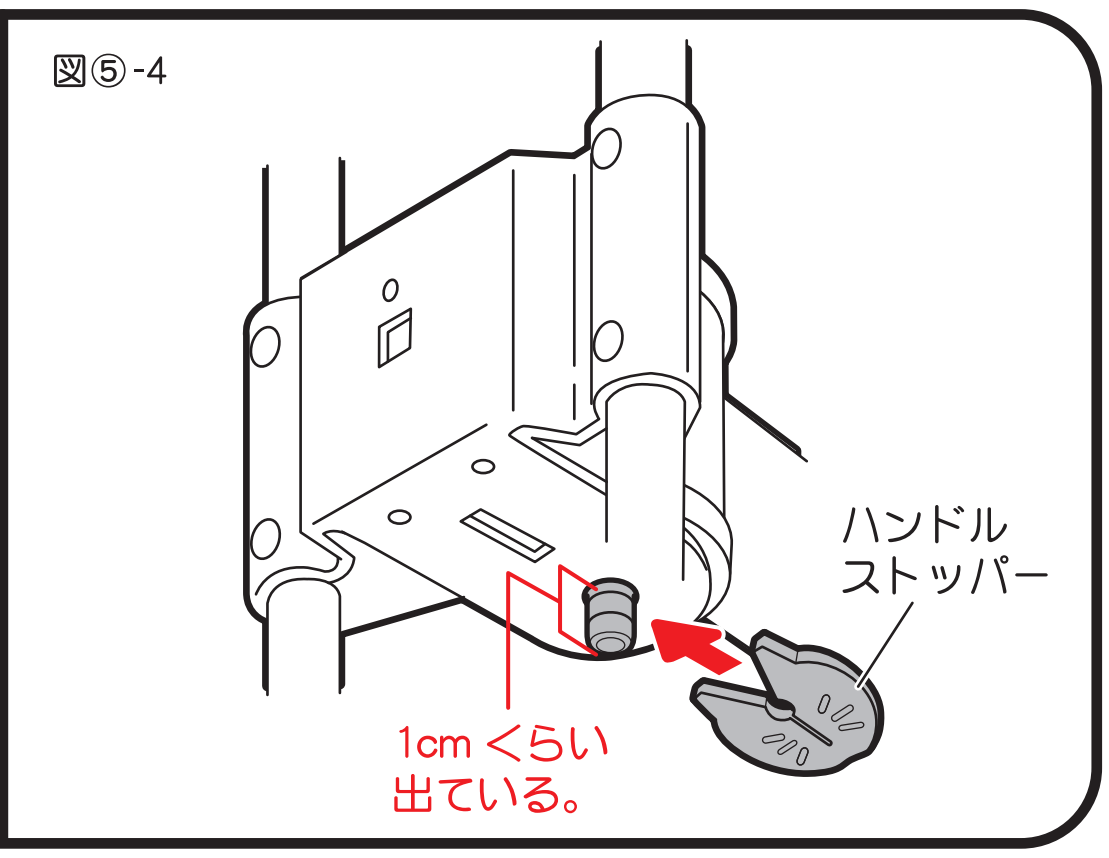


• ハンドル金具の穴に矢印②の方向でヘッドピンを入れます。その際ハンドル金具の下部分を支えながら差し込みます。下部分を支えないで組み立てようとすると、ハンドル金具が曲がる恐れがあります。
• ハンドル金具の上面とヘッドピンに隙間がない位置まで、ヘッドピンが入っているか確認してください。

• ハンドル金具下からヘッドピンの先端が 1 cm くらい出ていることを確認してください。
• ピン先端の溝にハンドルストッパーを取り付けます。

**注 意**

●ハンドル金具の下からヘッドピンの先端が 1cm くらい出ていない場合は正常な組み立てではありませんのでご注意ください。
●ヘッドピンを差し込まない状態で無理な力を加えないでください。ハンドル金具が変形して、ヘッドピンが固定できなくなります。

## ●サドルパイプの取り付け

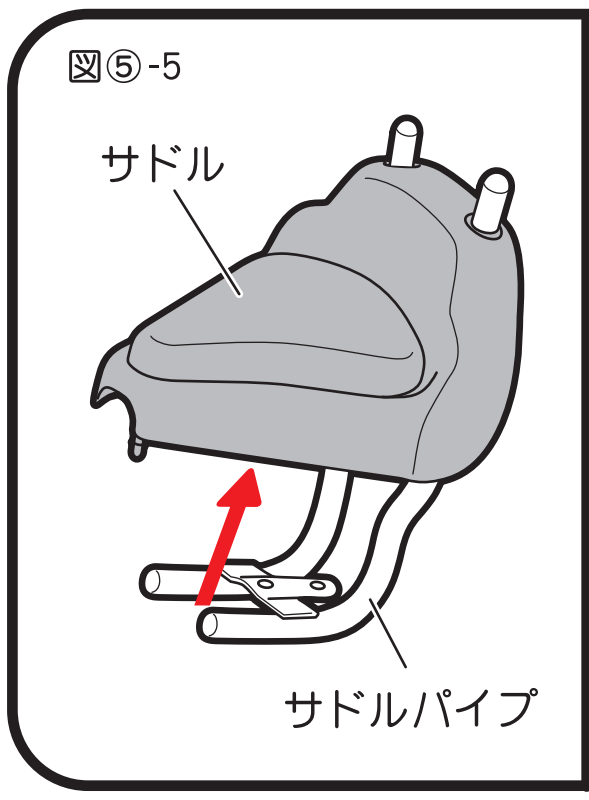


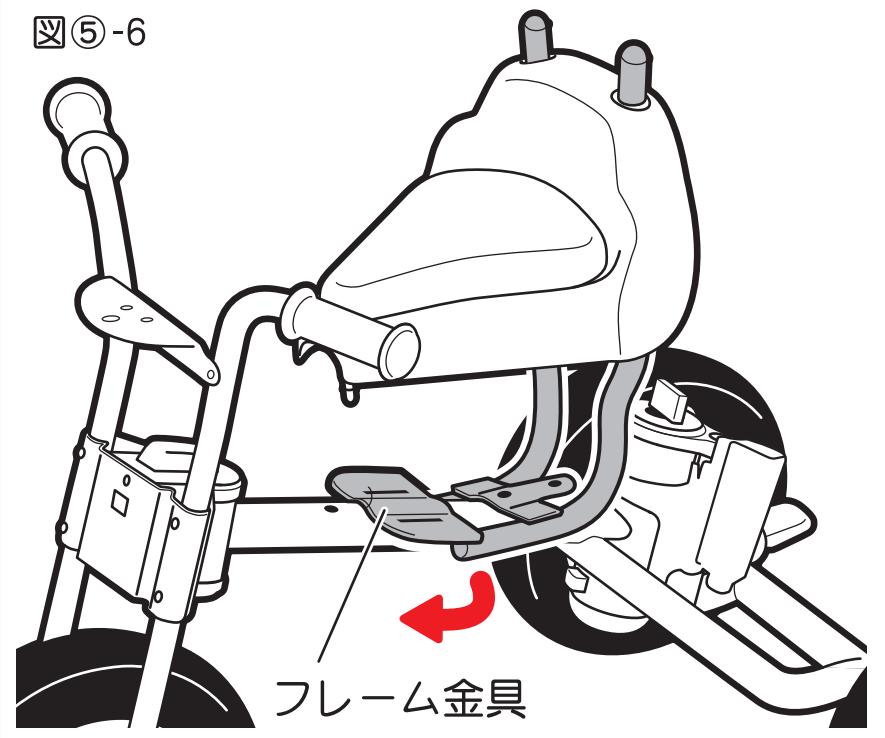


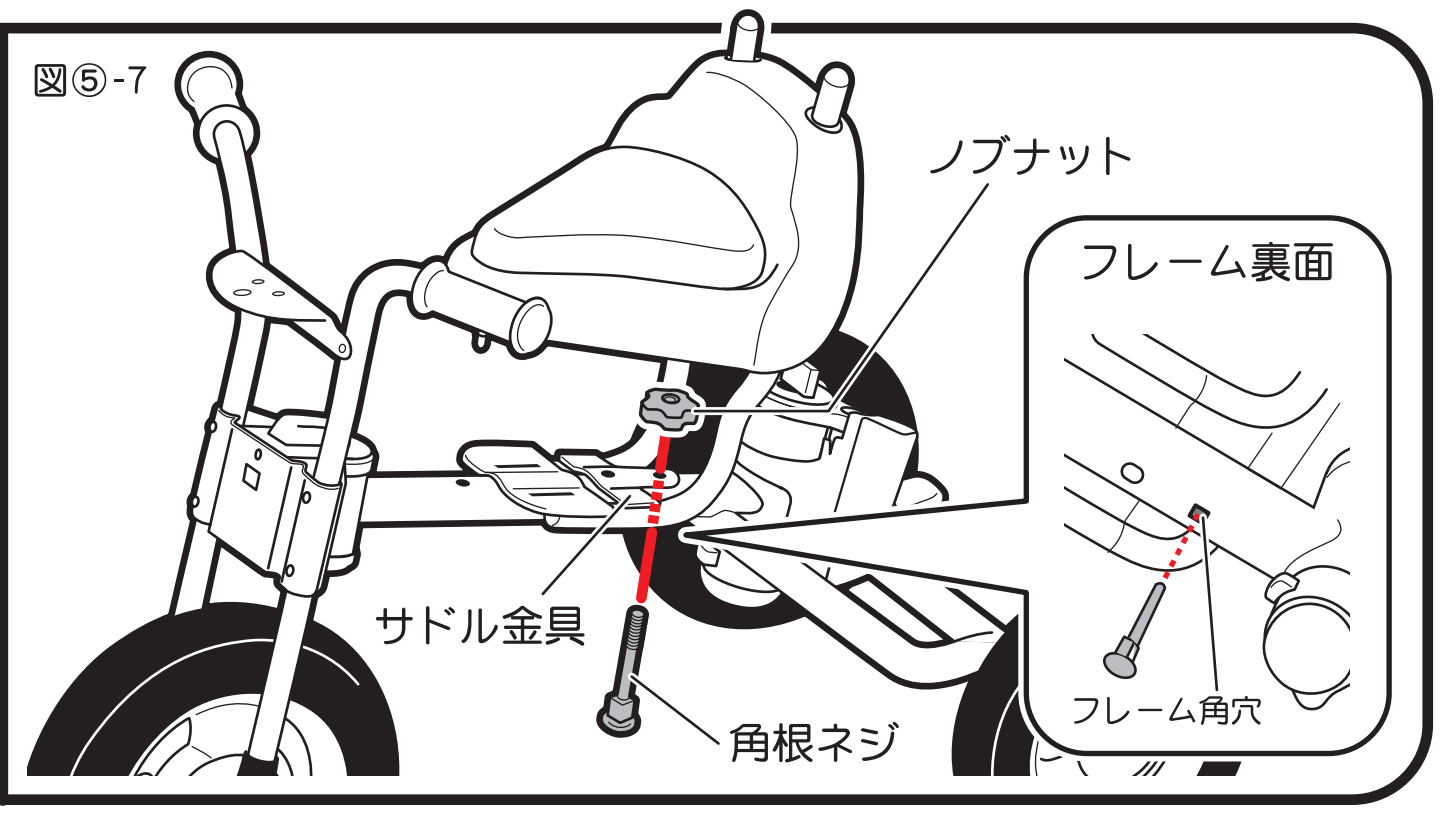


• サドルをサドルパイプから引き上げて、図のようにしてください。

• サドルパイプの先端がフレーム金具の下になるように置いてください。

• フレーム角穴から角根ネジを入れ、ネジ先端がサドル金具の穴から出たらノブナットで強く締め付けてください。

## ●ステップの取り付け

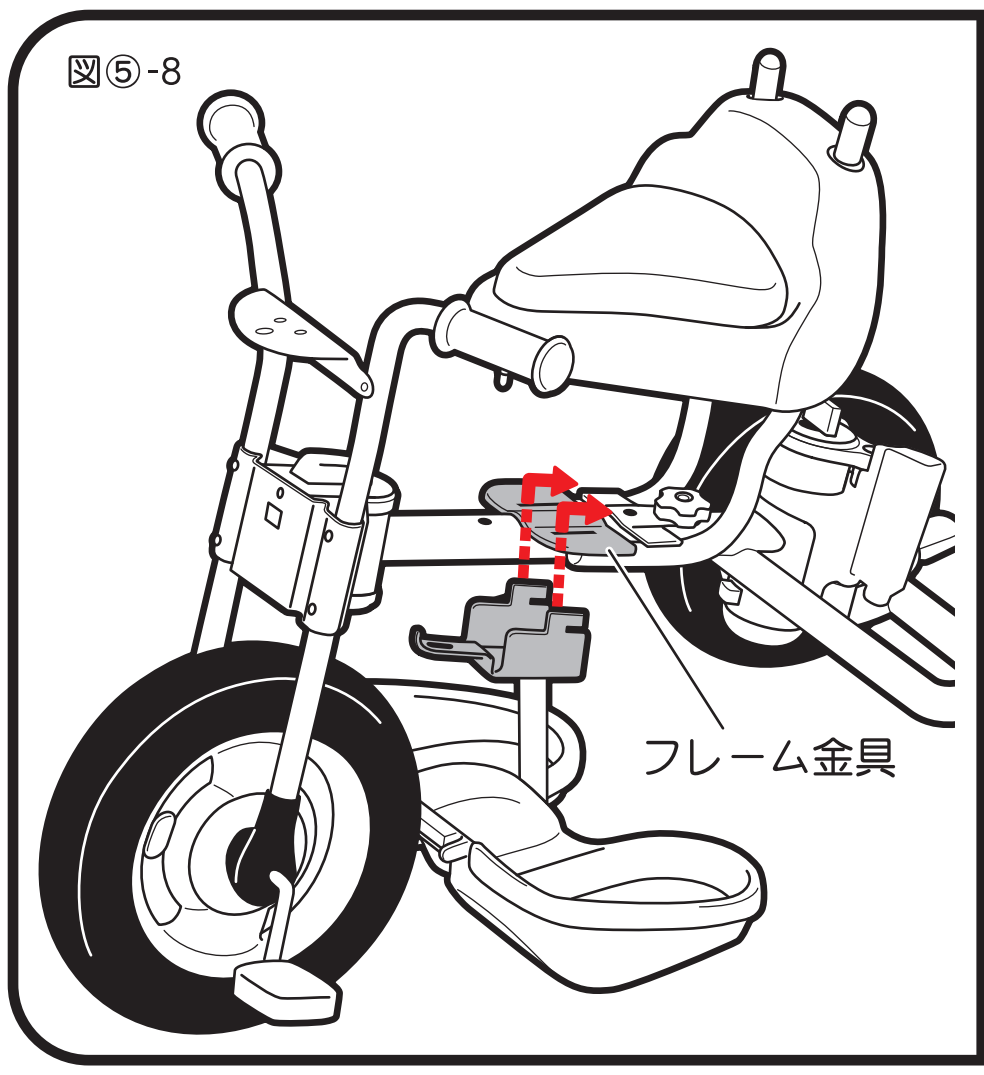


・ステップの上部をフレーム金具の穴に入れ、後ろへずらして引っかけてください。

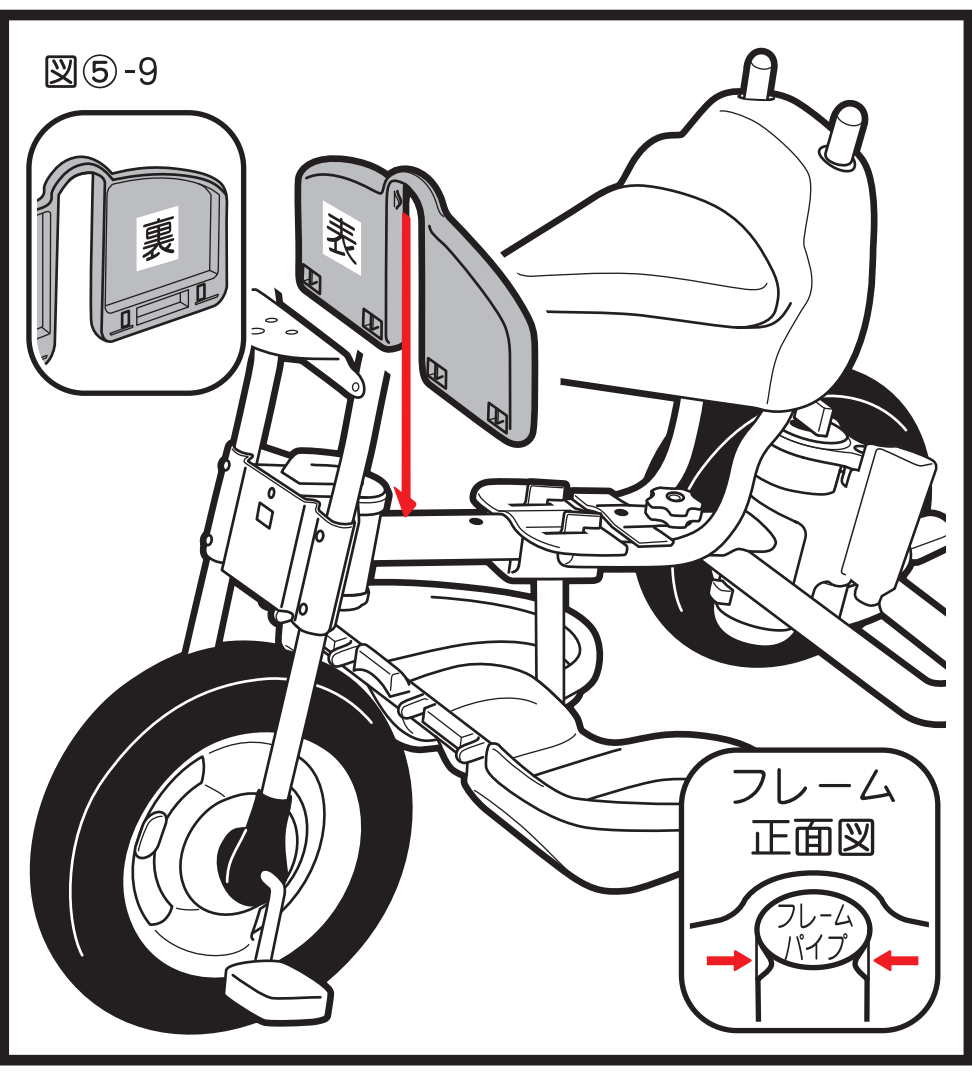


・ステップホルダーをフレームパイプに差し込みます。ステップホルダーの表面が進行方向に向くように取り付けてください。

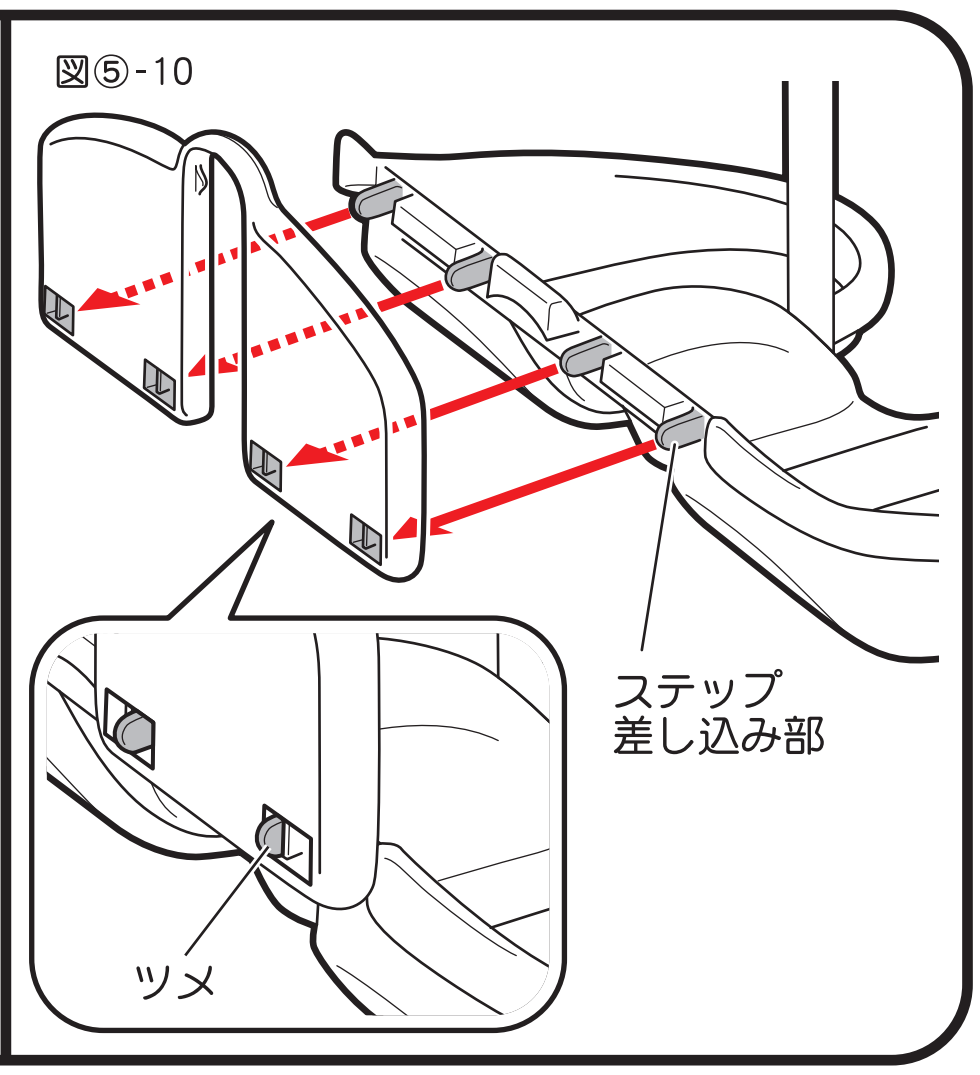


・ステップ差し込み部をステップホルダーの差し込み口に取り付けます。ステップホルダーの表面からステップ差し込み部のツメがしっかり出ていることを確認してください。

## ●サドルの固定

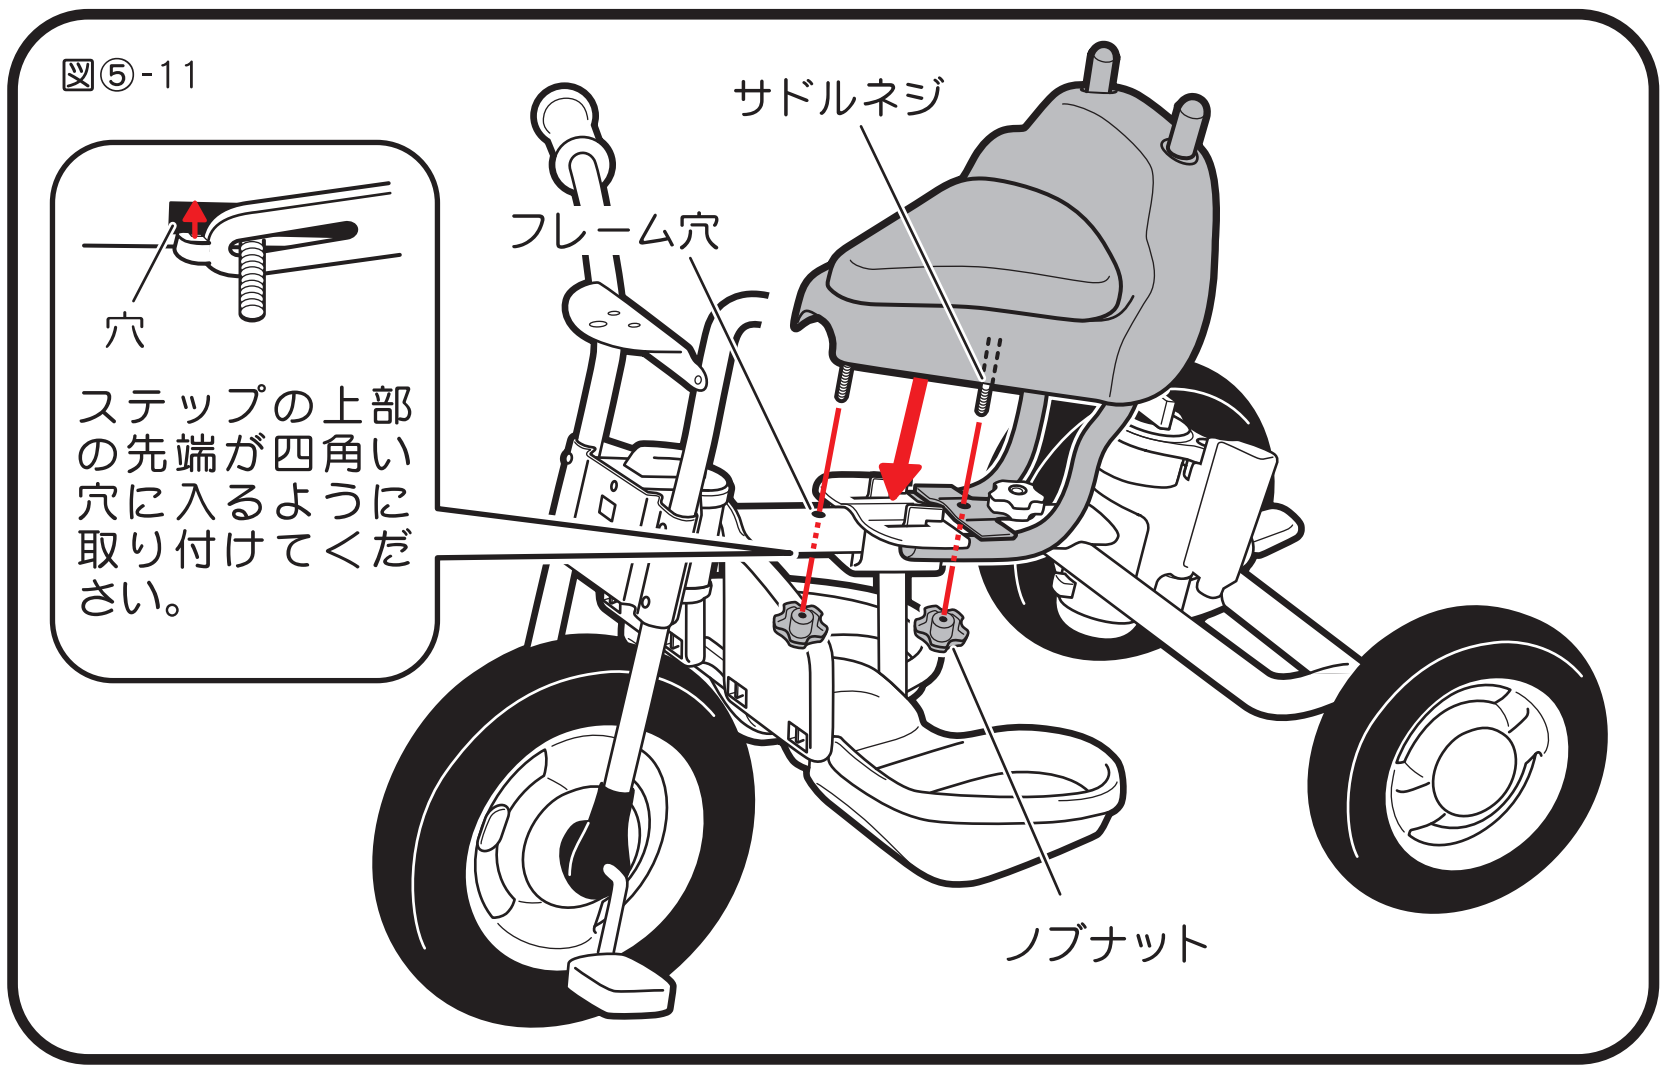


・サドルを押し下げ、サドルネジをフレーム穴に貫通させてください。
・フレーム下からネジ先端が出たらノブナットで固定してください。

**必ず確認してください。**

●ステップを取り付けてご使用の際は、必ず前輪のロック＆フリー機能をフリーにしてください。

※ロック＆フリー機能については11ページ【⑬ロック＆フリーの取り扱い】を参照してください。

**注 意**

●ステップは自走できない幼児のための補助具です。自走できるようになったら必ず外してください。
●ステップの上に立たないでください。ステップは乗り降りするときの踏み台にしないでください。
●ステップ、サドルの取り付けはノブナットでしっかり固定してください。

## ●安心ガードの取り付け

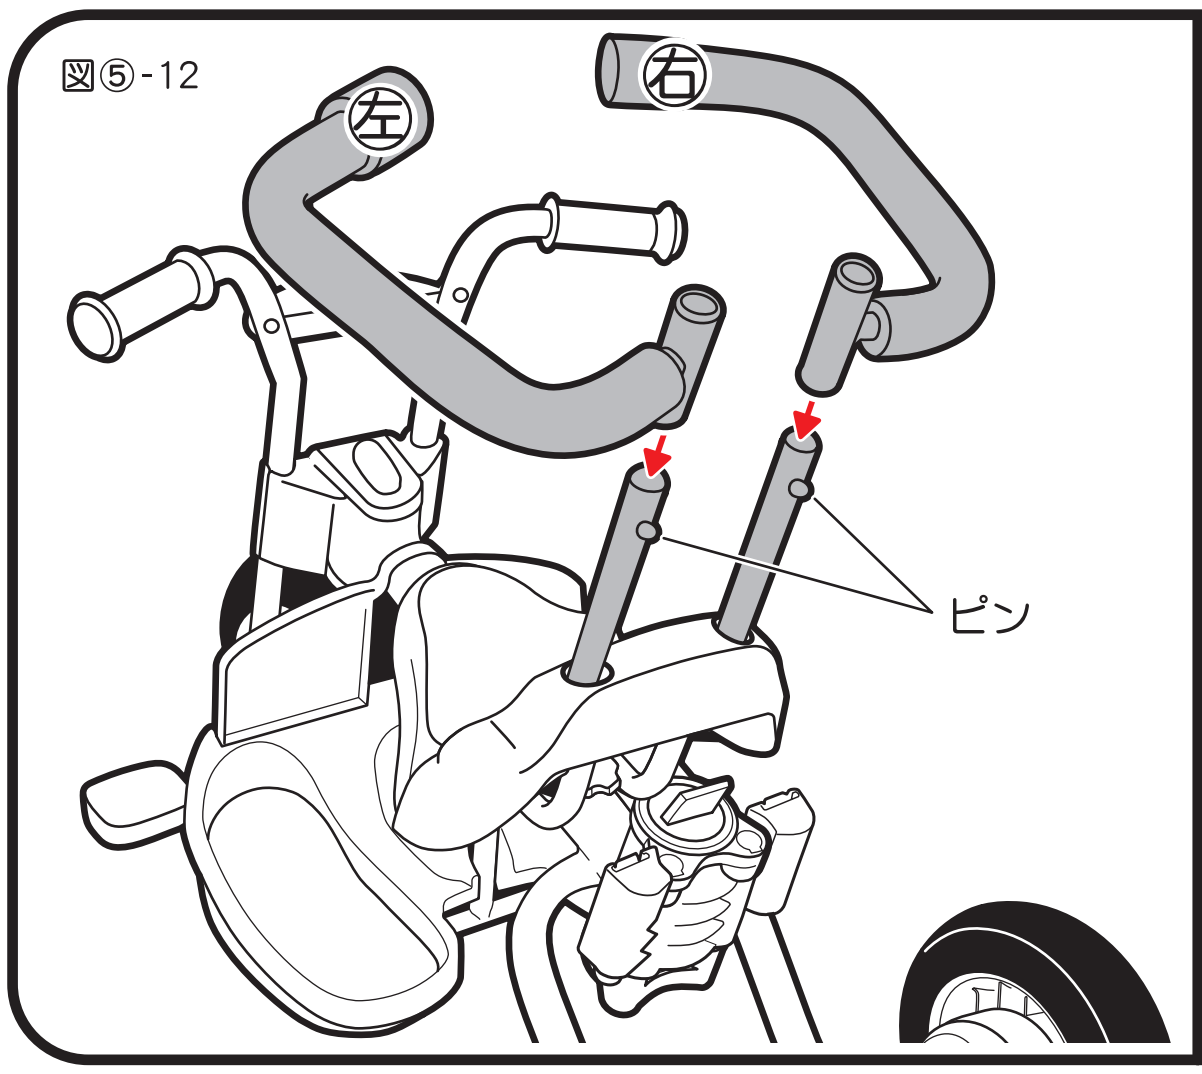


・サドルパイプのピンを押しながら安心ガードを差し込んでください。
・安心ガードの左右を確認してください。

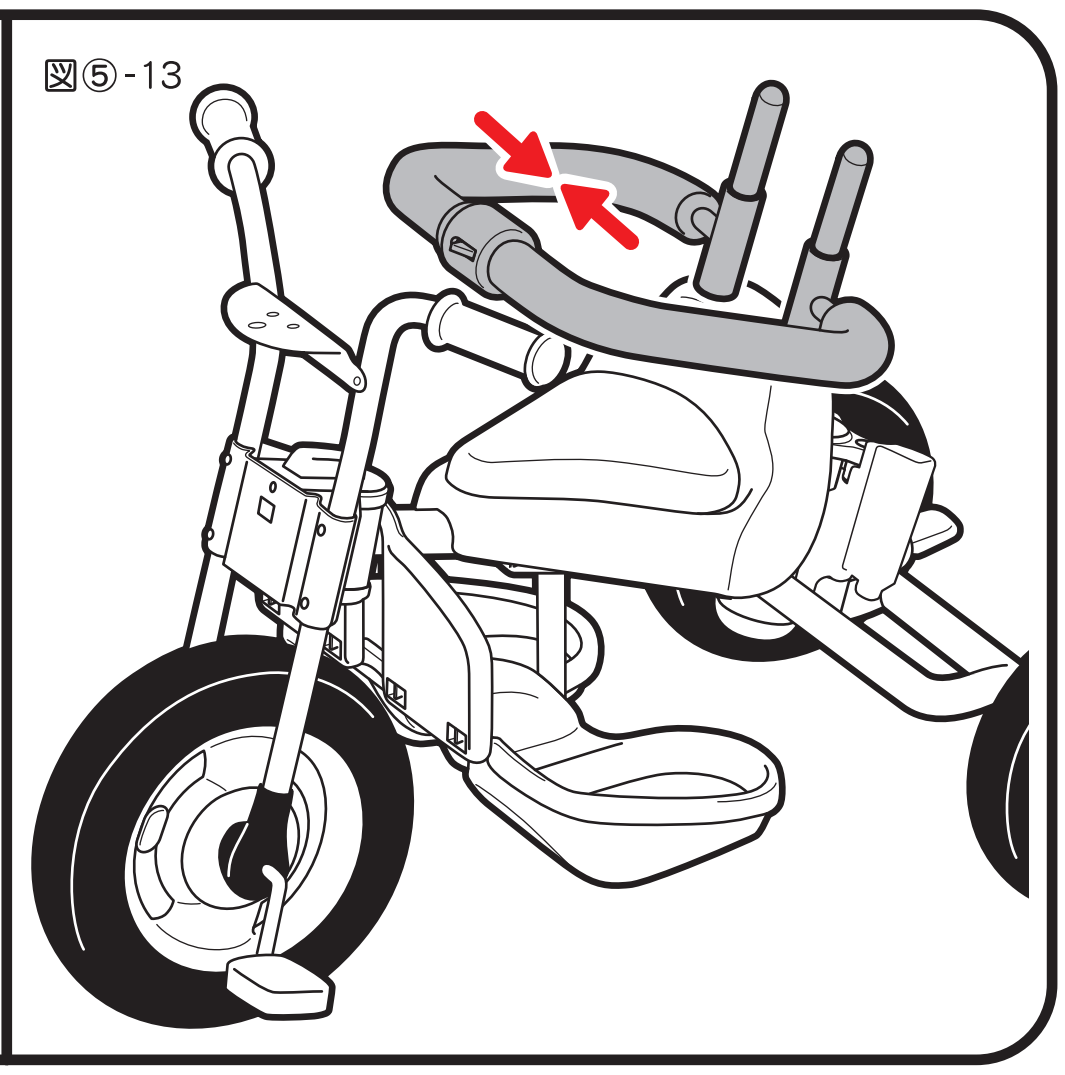


・安心ガードを閉じてください。

**注 意**

●安心ガードの上に乗ったり無理な力をかけないでください。
●安心ガードの開閉時に無理な力をかけないでください。
●安心ガードを使用する際は手や指を挟まないように注意してください。
●安心ガードの開閉は保護者が行ってください。
●お子様を乗せたまま背もたれやハンドル、安心ガードを持って車体を持ち上げないでください。

## ●背もたれの取り付け

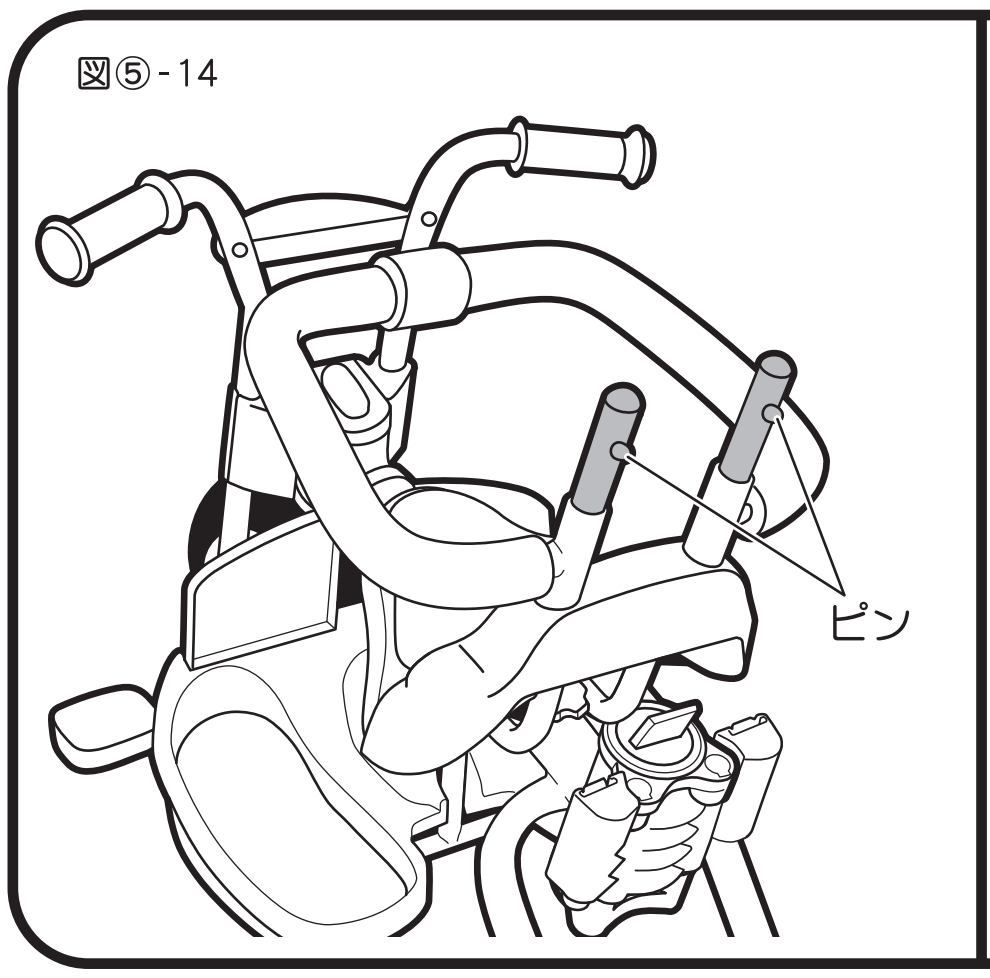


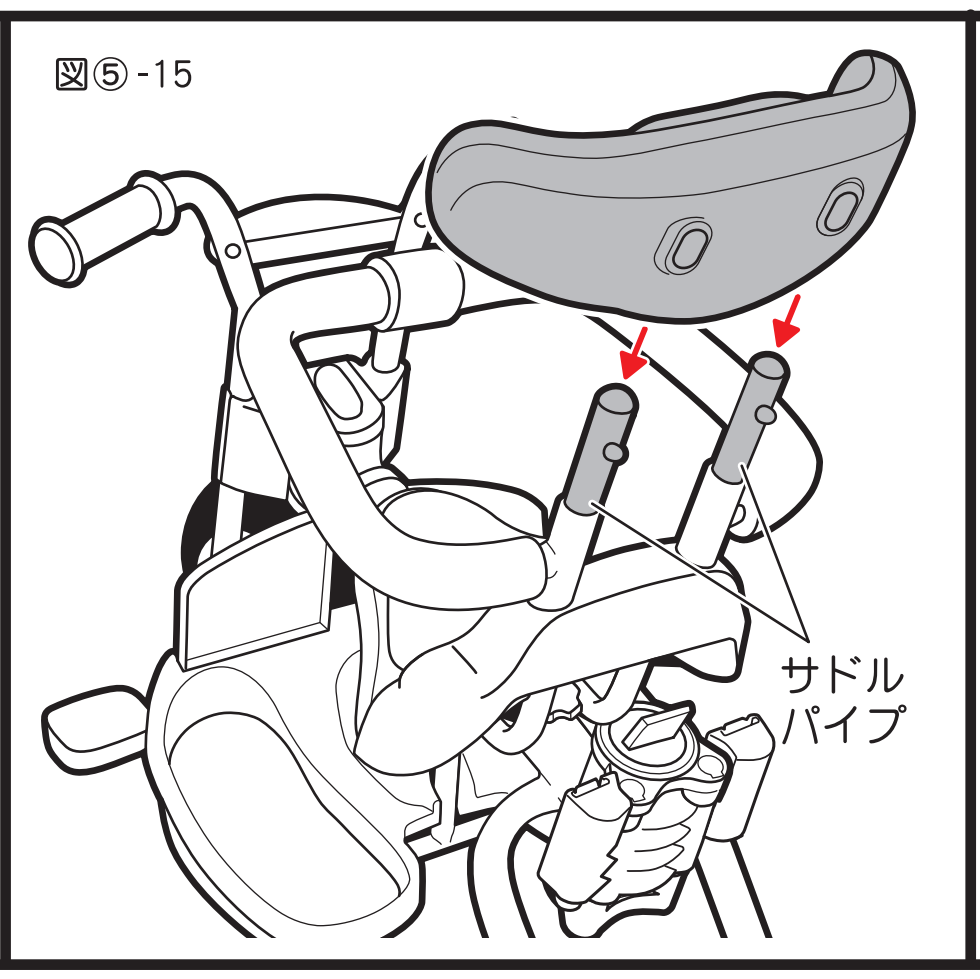


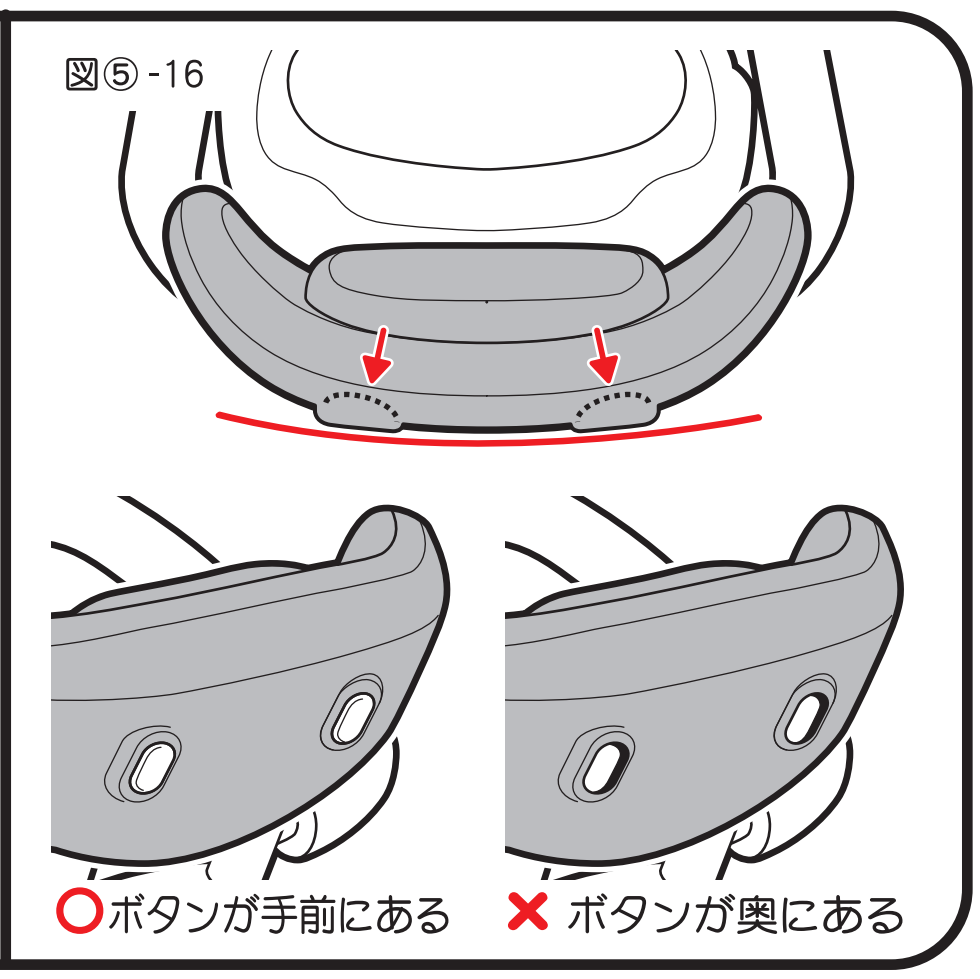


- サドルパイプのピンが出ていることを確認してください。
- 背もたれをサドルパイプに強く押し込み、取り付けてください。
- 後ろのボタンが背もたれの面と同じ位置まで出ていることを確認したあと、背もたれを持って本体を持ち上げても外れないことを確認してください。

## ●コントロールバーの取り付け

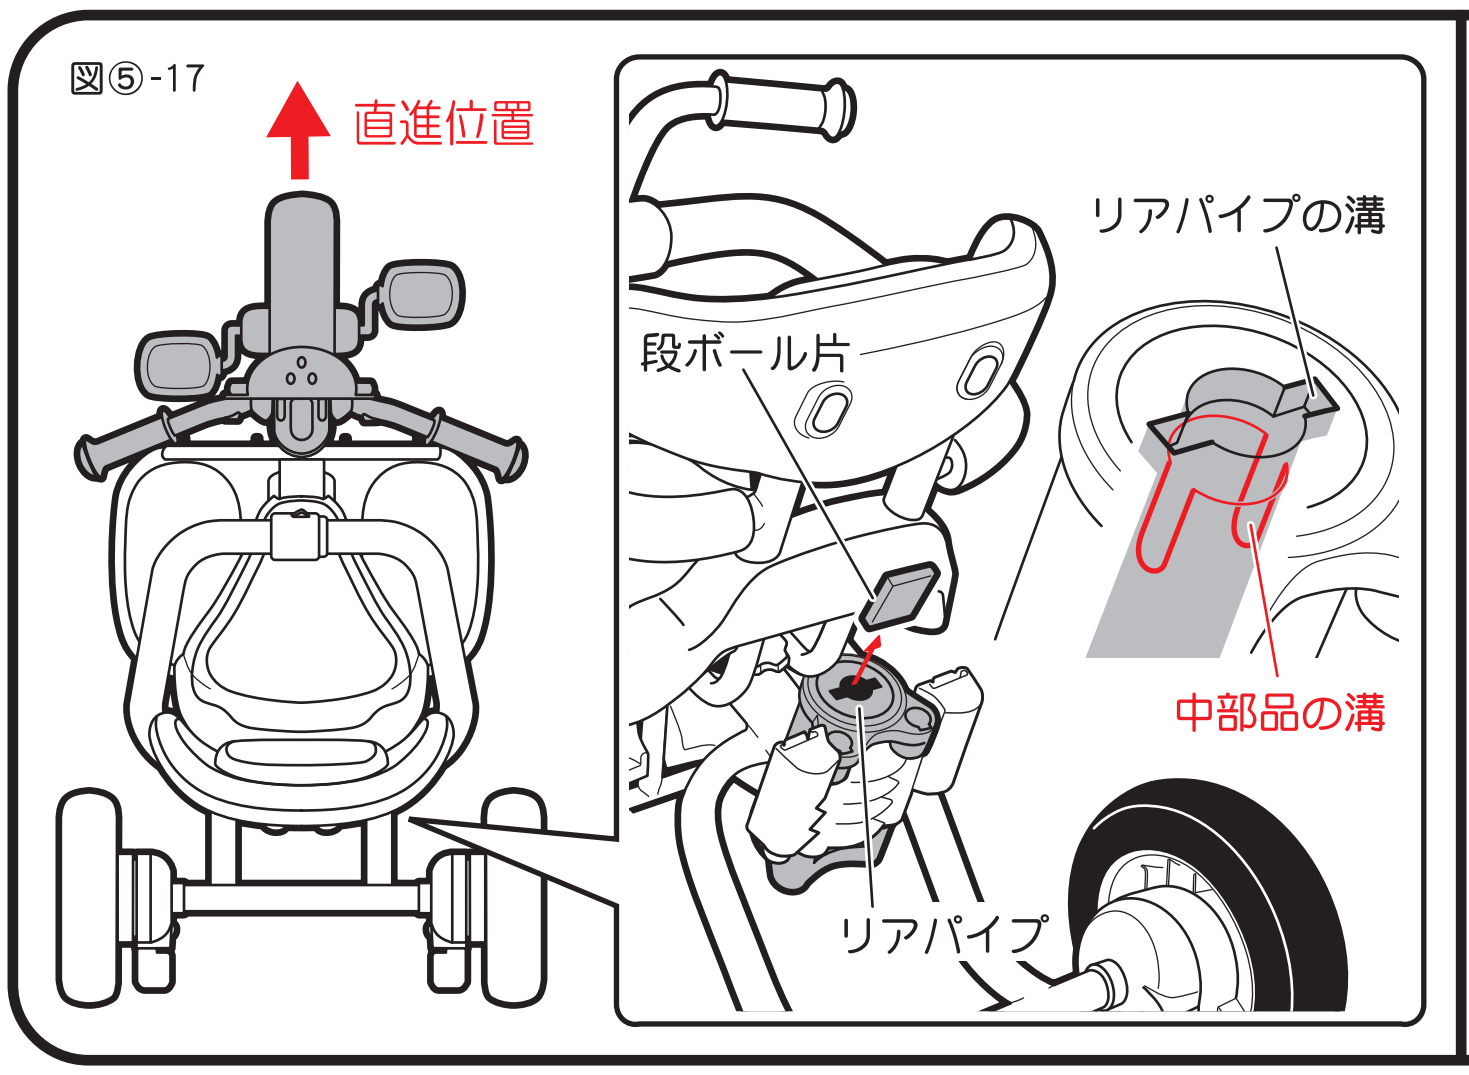


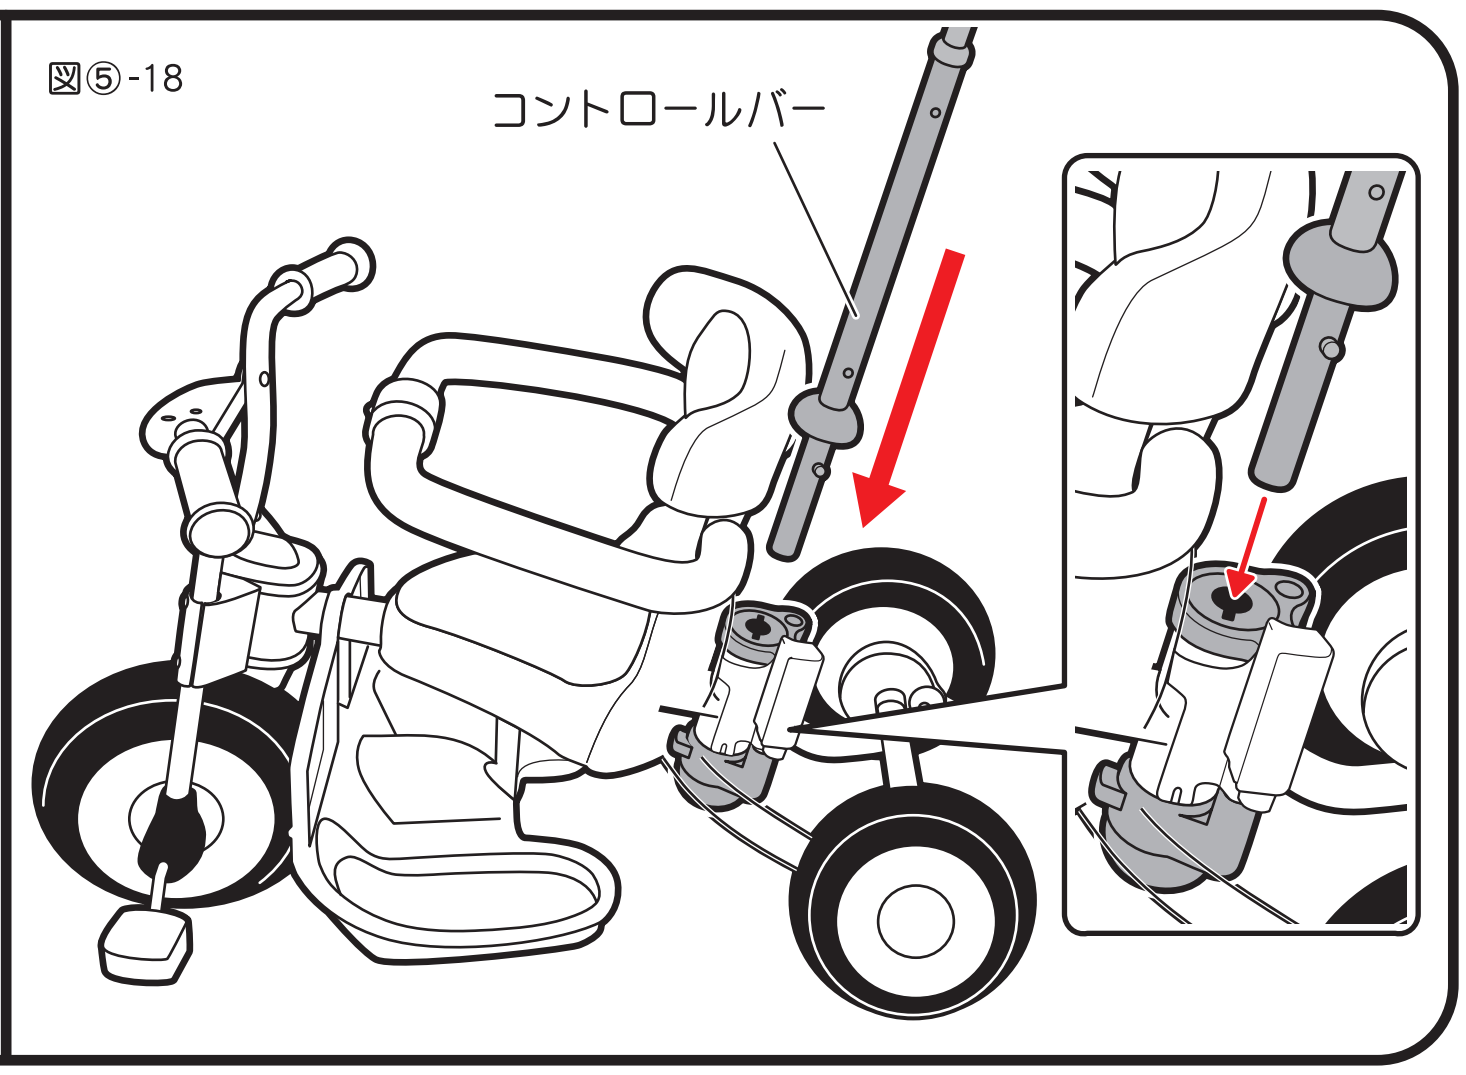


- フレームパイプ内部の部品を固定する段ボール片を引き抜き、ハンドルを直進位置（左右に曲げない）にして、リアパイプの溝と中部品の溝が合っていることを確認してください。溝がズレているとコントロールバーが入りませんのでご注意ください（ハンドルと中部品は連動して動きますので、中部品の溝がズレているときはハンドルを動かしてください）。
- コントロールバーをリアパイプにしっかり差し込んでください（ハンドルを直進位置にしないとコントロールバーはリアパイプに挿入できません）。奥まで差し込むとコントロールバーがリアパイプにロックされます。差し込んだあと、コントロールバーを上方向に引っぱり、抜けないことを確認してください。

## ●バスケットの取り付け

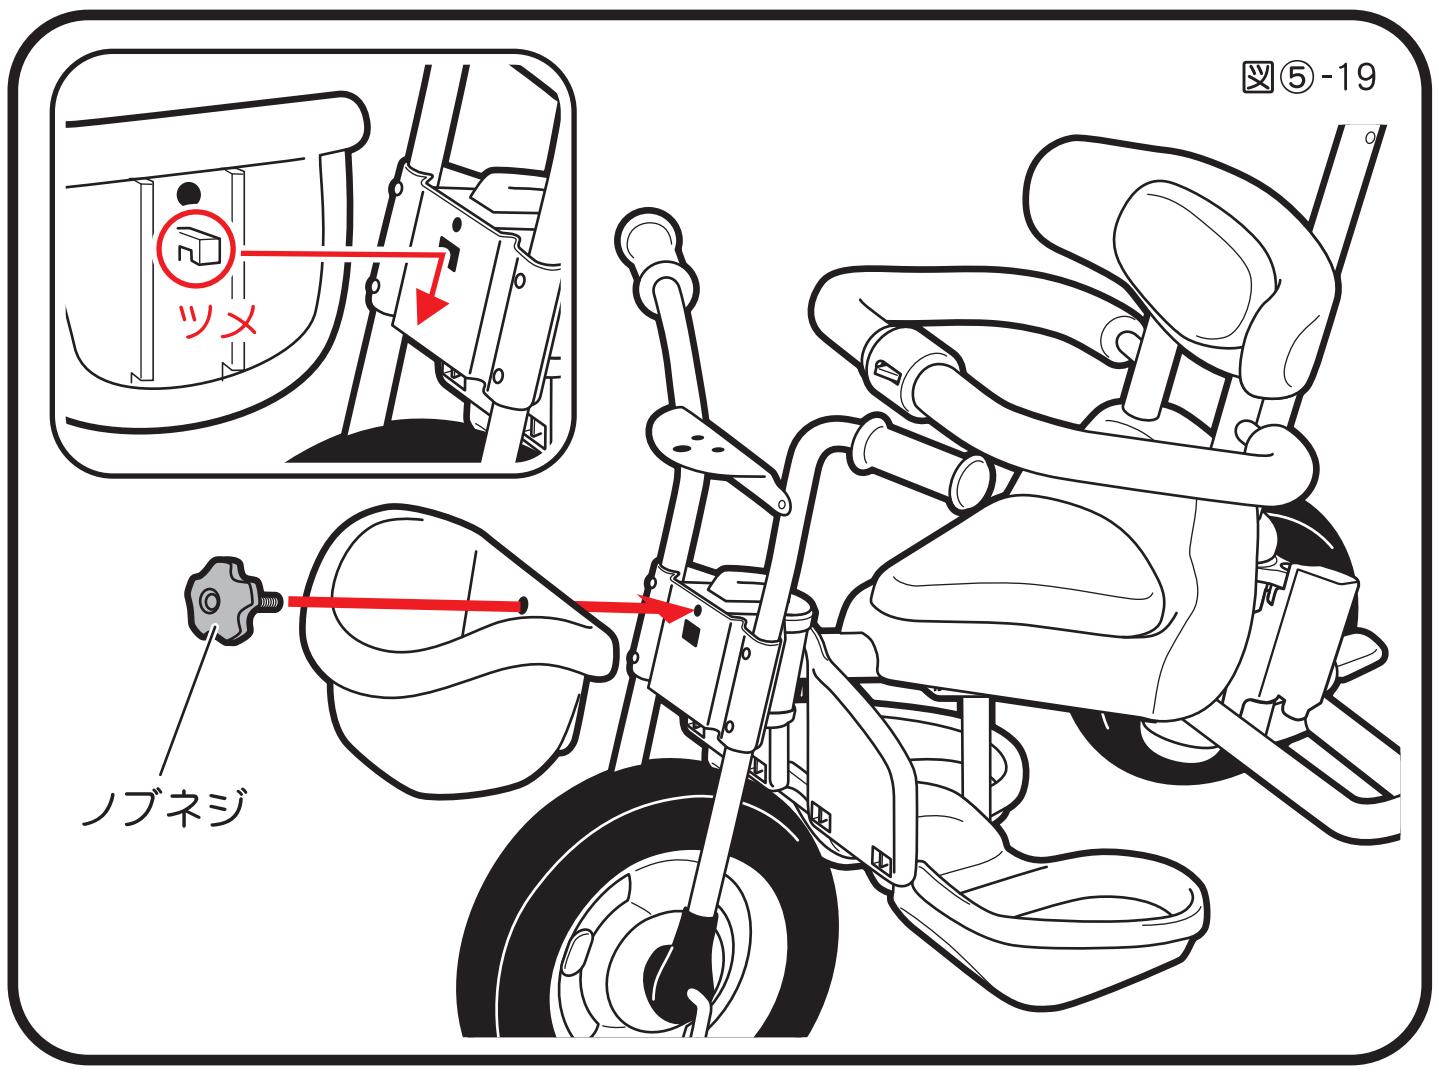


- バスケット裏のツメを本体の穴に入れ、引っ掛けます。
- ノブネジでバスケットを固定してください。

## ●ブザーの取り付け

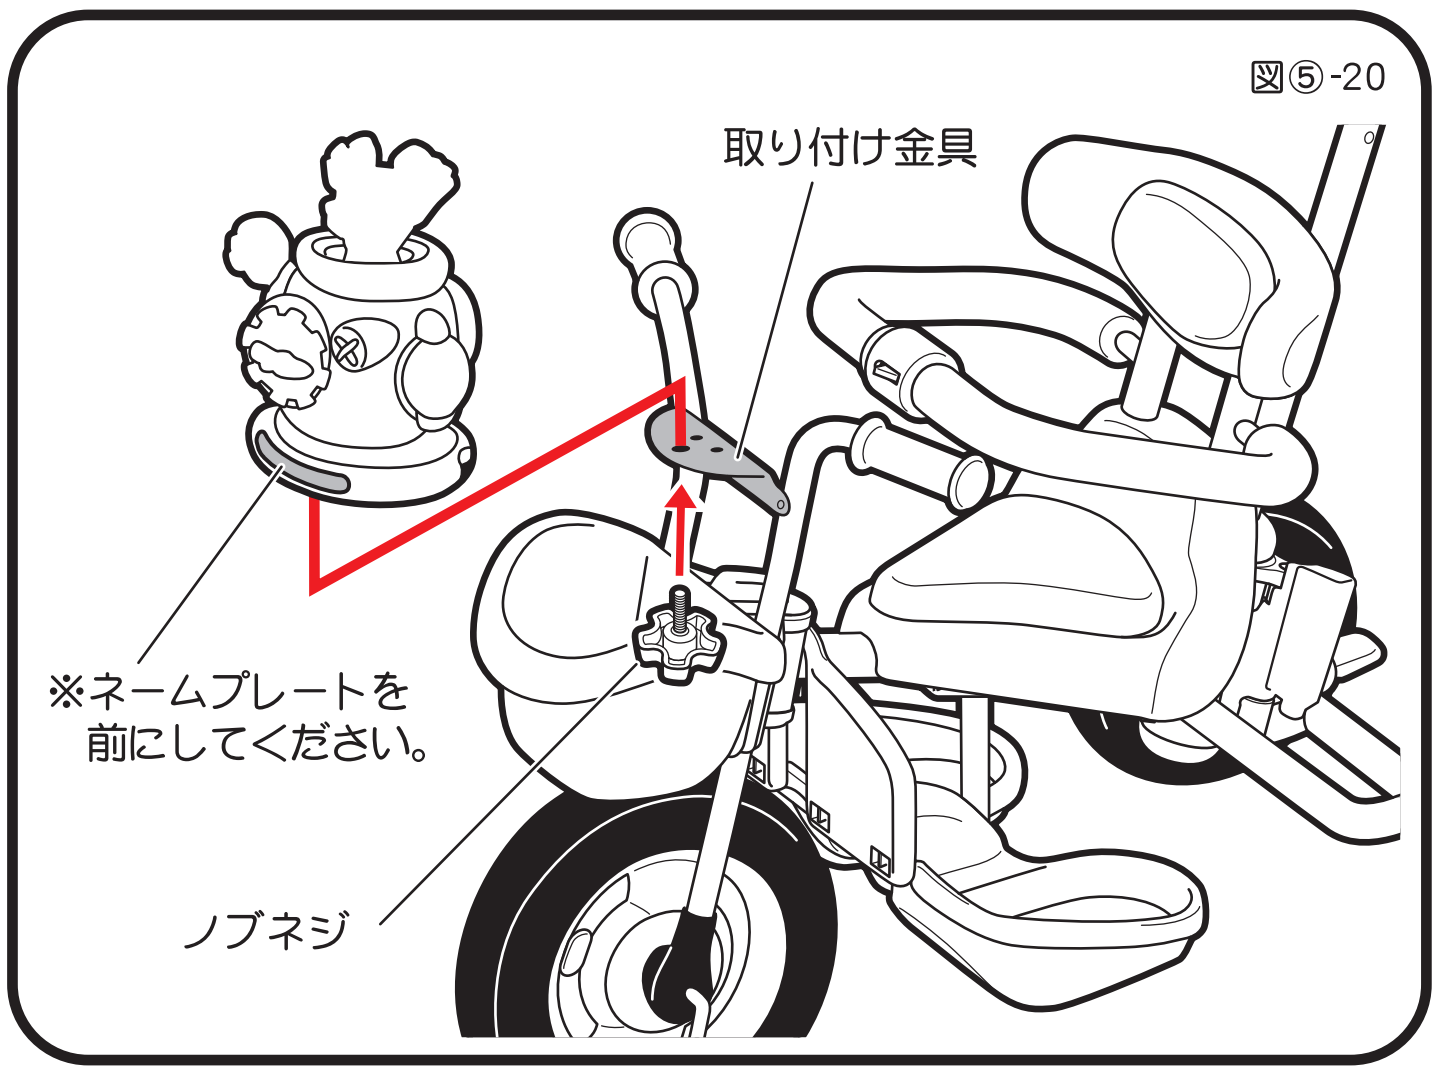


- ブザー本体の底面に付いているノブネジを取り外します。
- 取り付け金具にブザーを取り付けノブネジで締め付け、固定してください（ご使用前に絶縁紙を引き抜いてください）。

## ●カゴの取り付け

図⑤-21

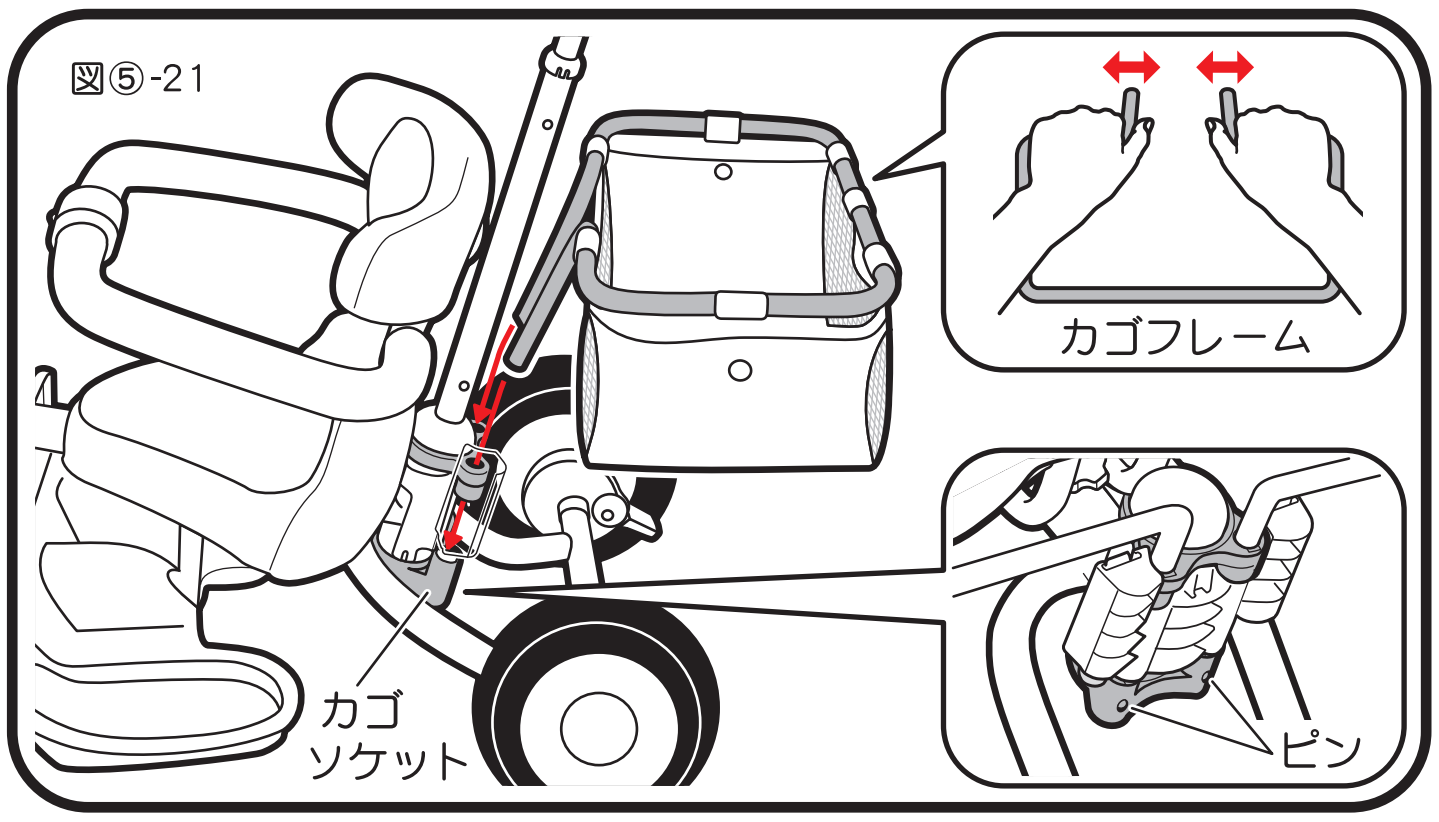


・カゴフレームの先端を左右２カ所のカゴソケットの幅に合わせて差し込んでください。カゴフレーム先端がカゴソケットの下に入り、ピンでロックがされるまで入れてください。
・カゴフレームが確実にロックされていることを確認してください。

## ●プチバッグの取り付け

図⑤-22

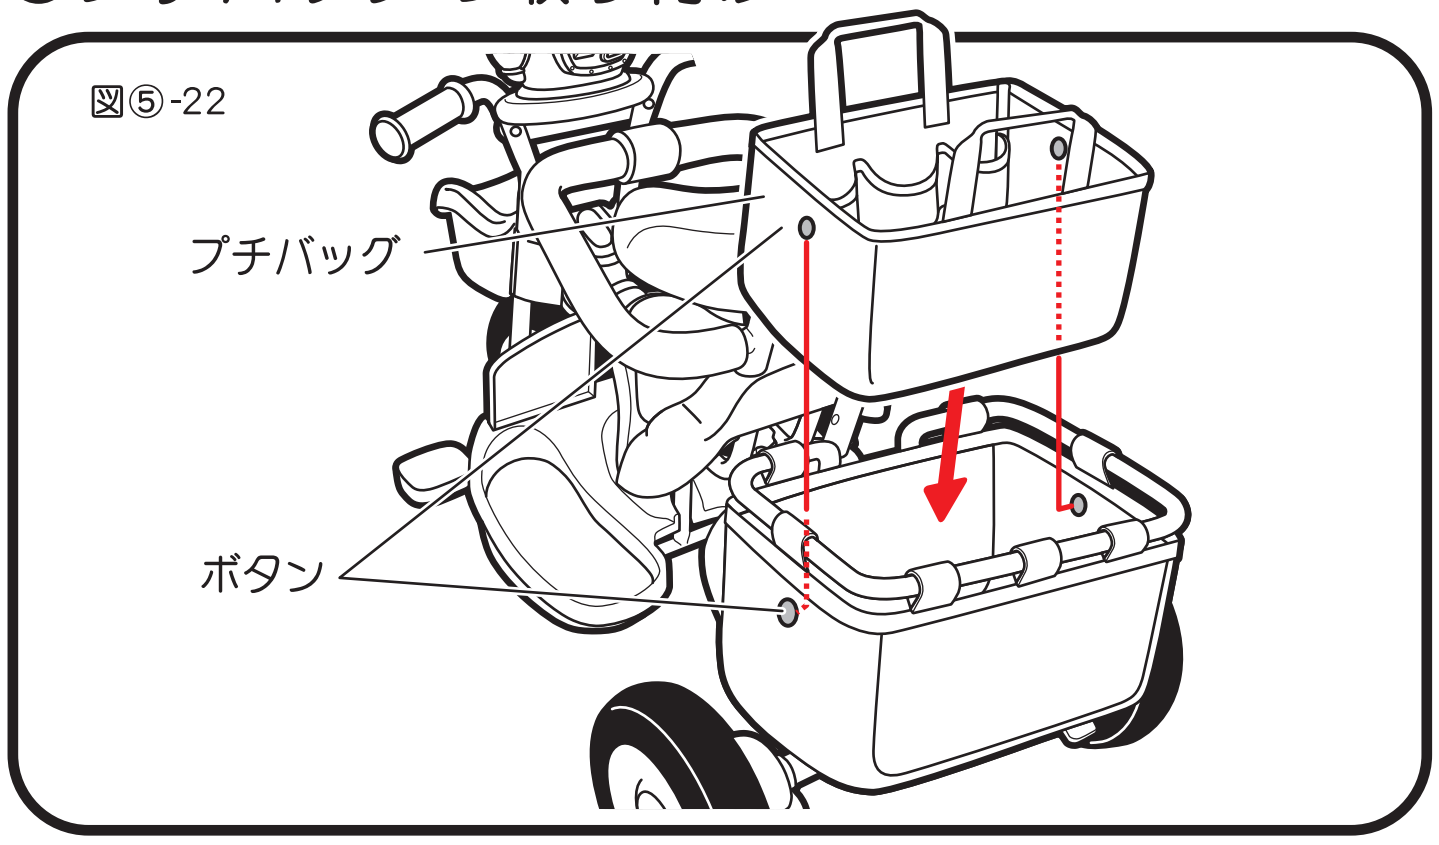


・プチバッグをカゴの中に入れ左右のボタンをとめて固定してください（プチバッグは前後どちらにも取り付けることができます）。

**注 意**

●カゴの取り付けは保護者が行ってください。指や手をはさむ恐れがあります。
●カゴやカゴフレームにお子様を乗せたり、重いものを入れないでください（制限重量 8 kg 以下）。
破損の恐れがあり大変危険です。
●カゴに鋭利なものを入れないでください。布部分が破れる恐れがあります。

## ●サンシェードの取り付け

図⑤-23

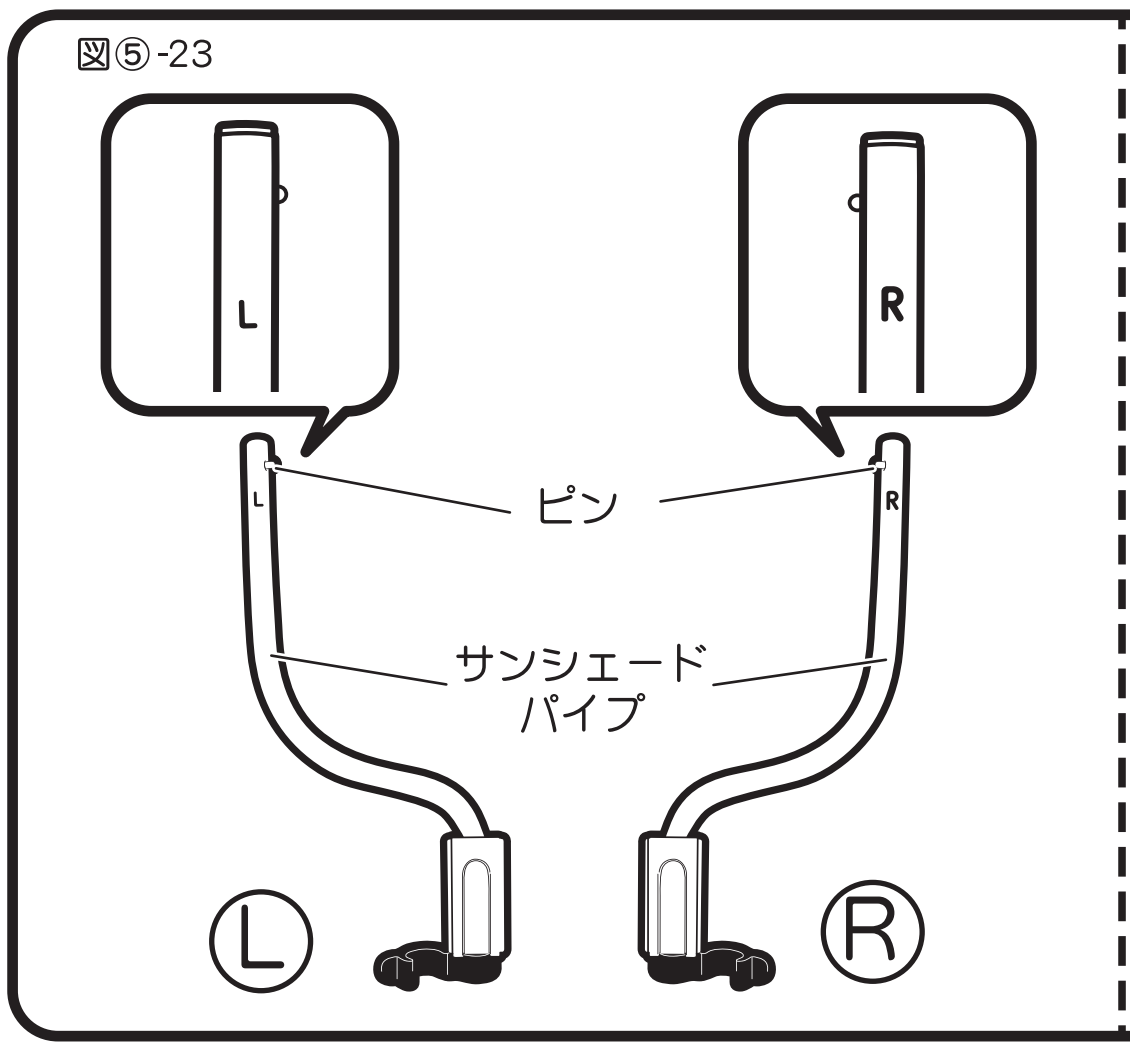


図⑤-24

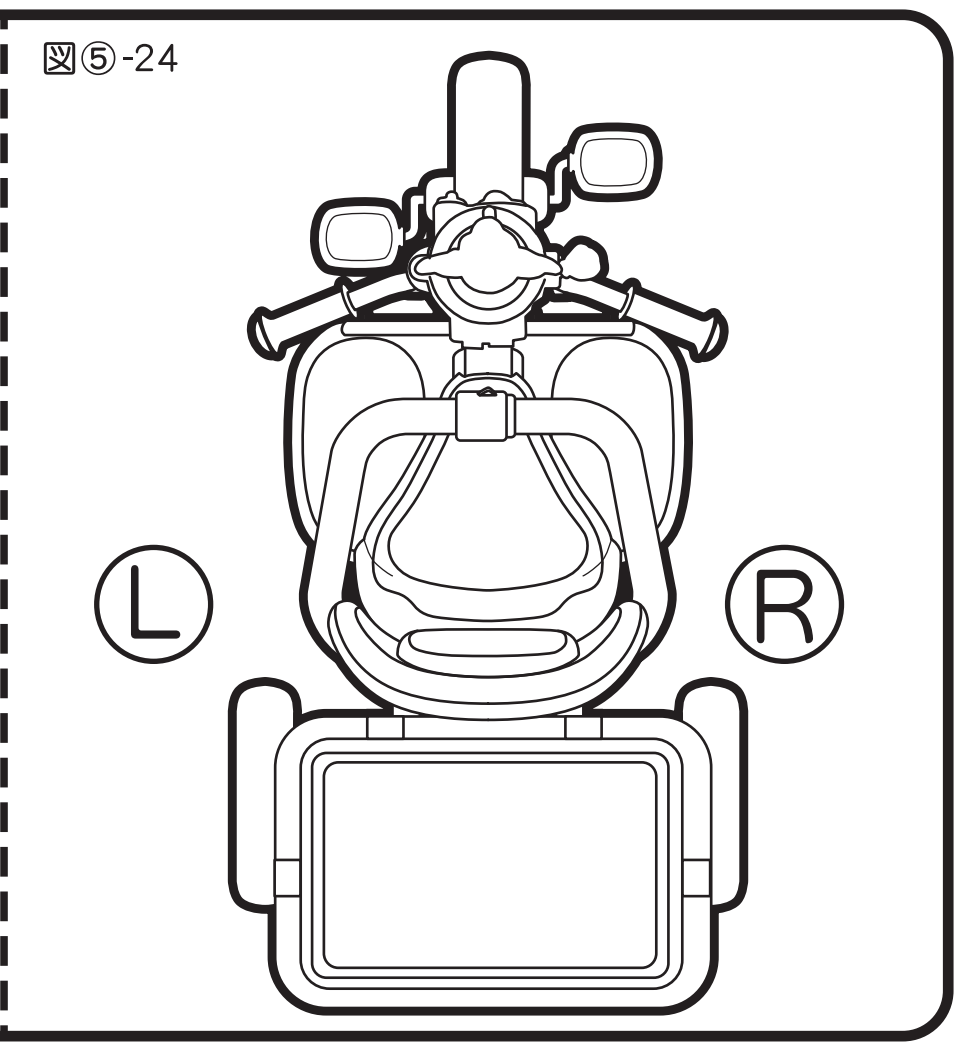


・サンシェードパイプのⓁⓇのマークを確認します。
ピンが車体の内側を向くように取り付けます。

図⑤-25

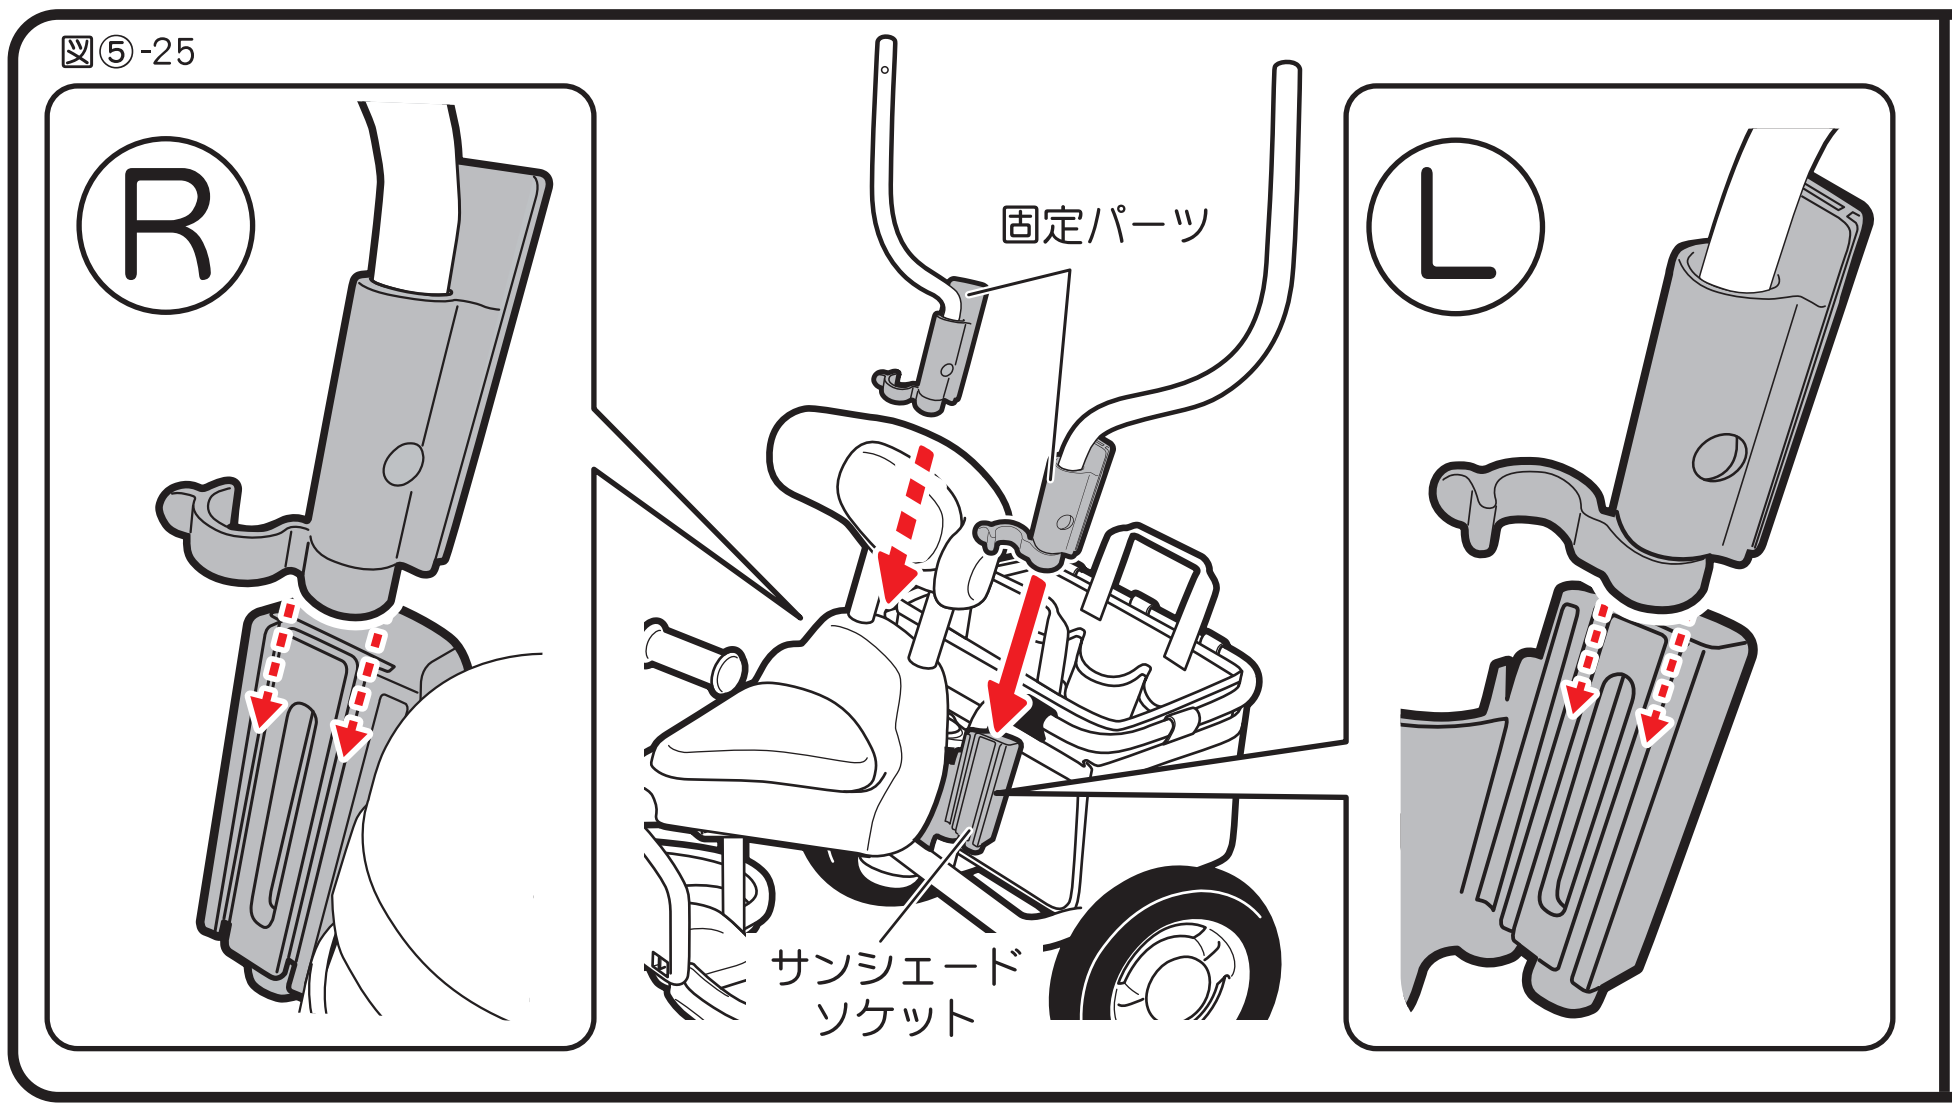


・サンシェードソケットにサンシェードパイプの固定パーツをスライドさせて、奥まで差し込みます。ソケットと固定パーツの凹凸を合わせて取り付けてください。

図⑤-26

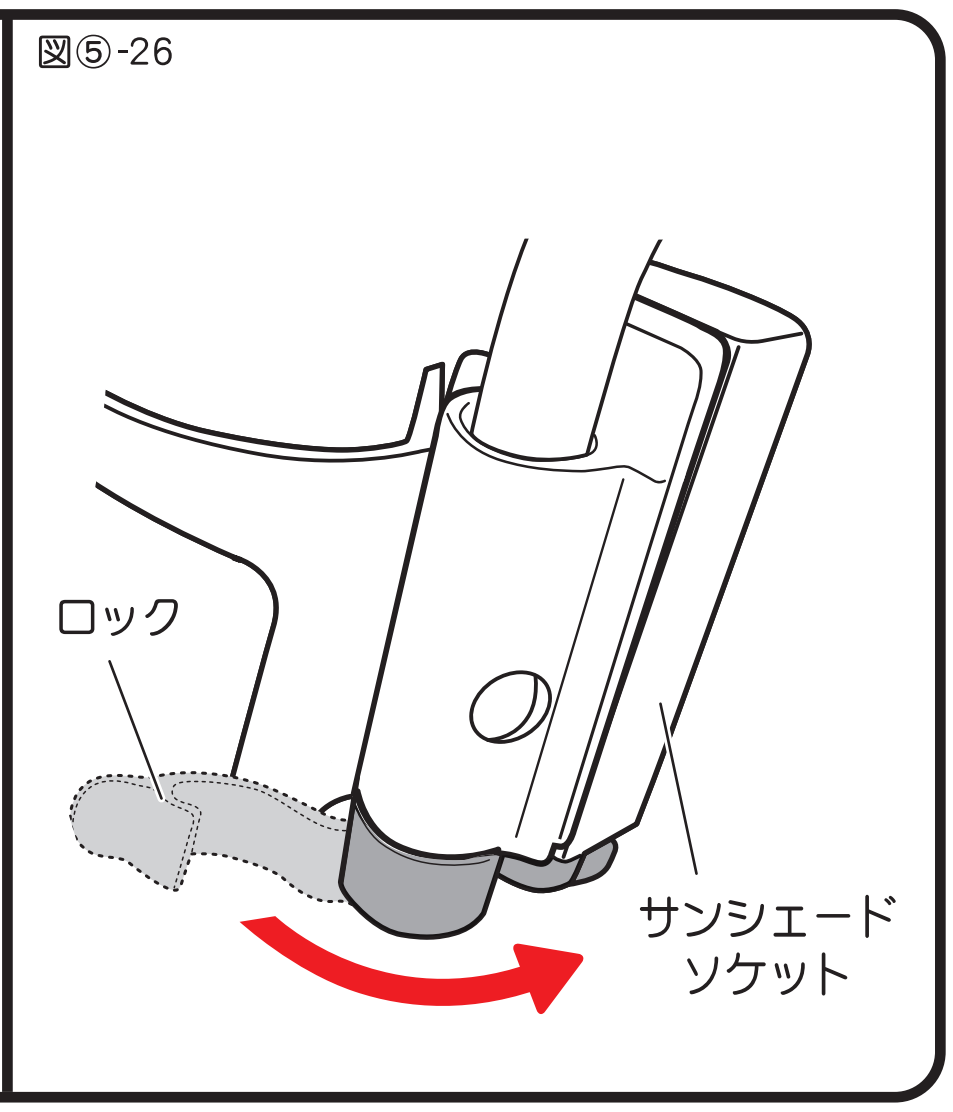


・ロックをサンシェードソケットに押し付けて固定してください。
無理な力をかけないでください。

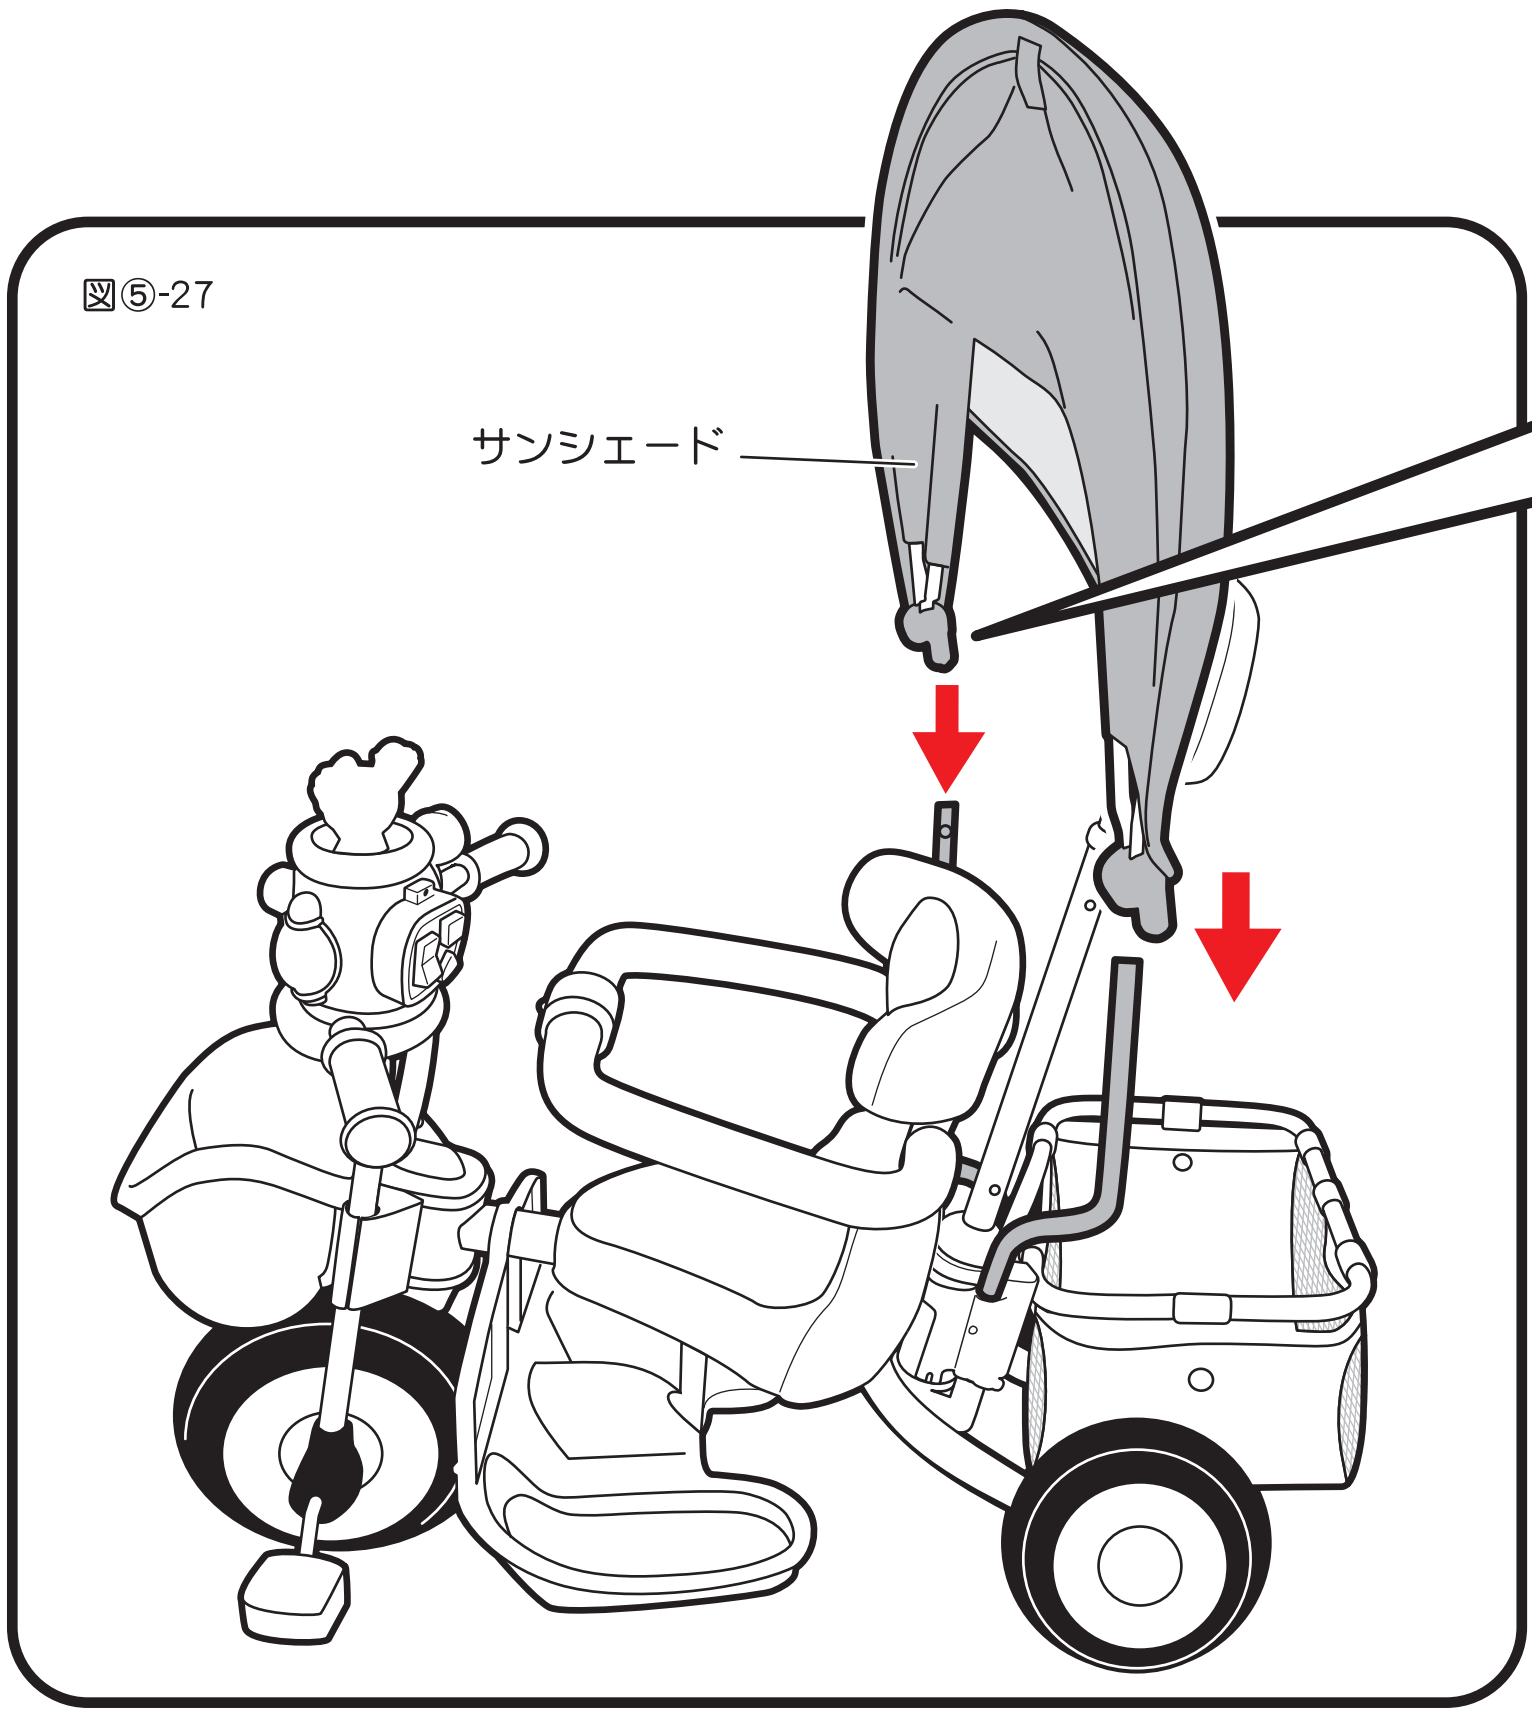


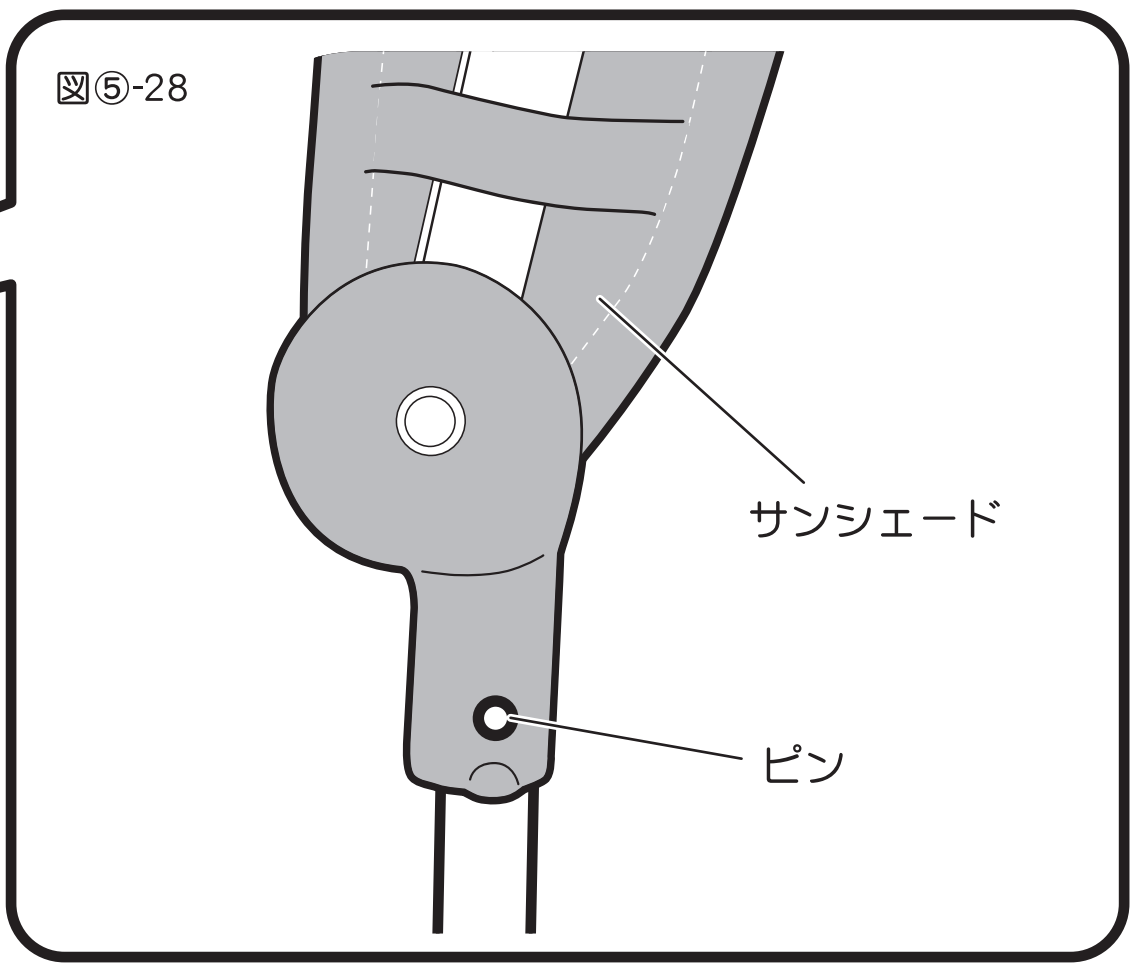


・サンシェードパイプに、サンシェードを左右片方ずつ取り付けてください。
ピンが飛び出ていることを確認してください。
ピンが出ていないと、サンシェードが外れてしまう可能性があります。

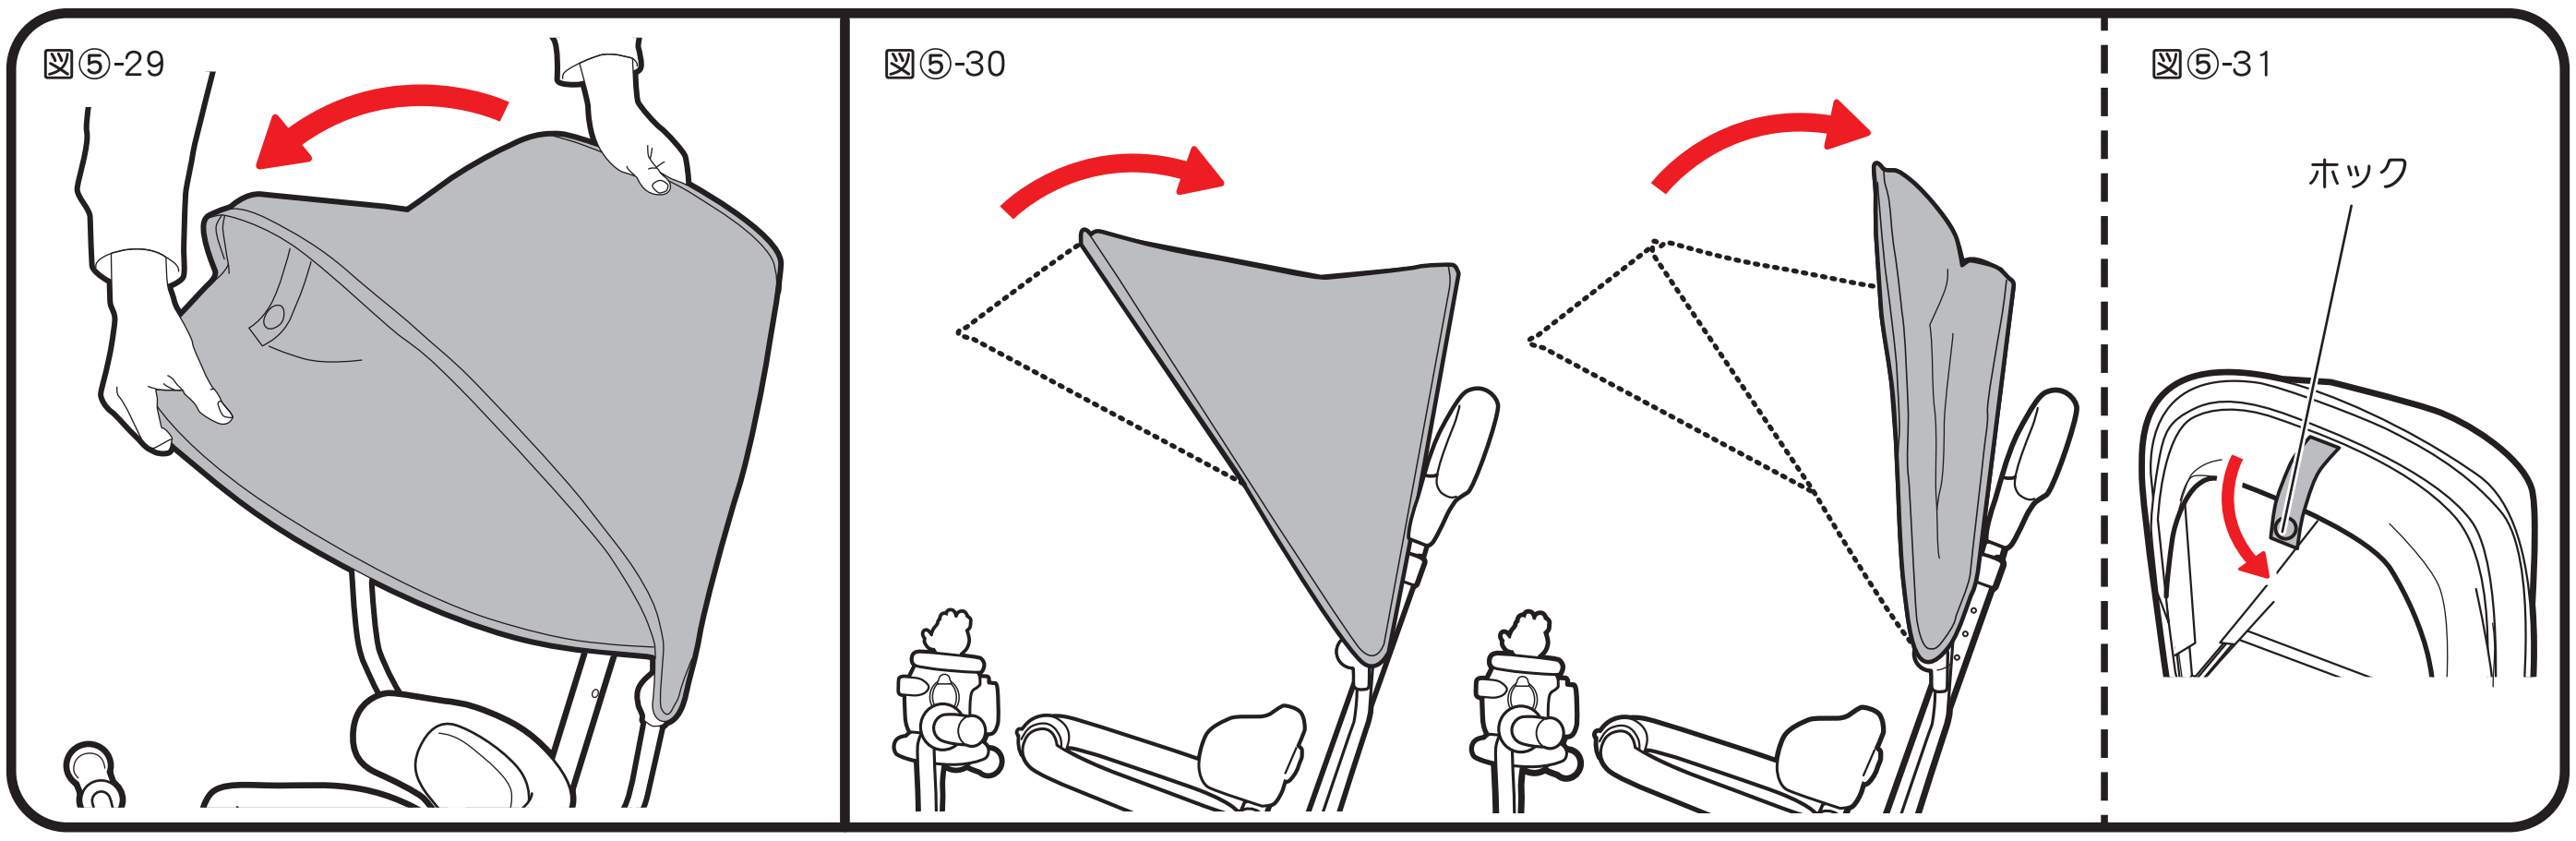


・サンシェードの骨を両手で持ち、ゆっくりとサンシェードを広げてください。
無理な力をかけないでください。

・サンシェードを調節する際、また折りたたむ際は、サンシェードを閉じてベルトのホックを内側で留めます。

**⚠警告**

- お子様が一人で三輪車をこげるようになりましたら、サンシェードはコントロールバー と一緒に本体から取り外してください。
- 風の強い日にはサンシェードを使用しないでください。転倒し思わぬ怪我をする恐れが あります。
- サンシェードを持って、車体を持ち上げないでください。破損の恐れがあります。
- 風で車体が動く場合があるため、注意してください。
- 火気に近づけたり、雨ざらしにしないでください。
- サンシェードにおもちゃなどを取り付けないでください。
- サンシェードに過度な荷重をかけないでください。破損の恐れがあります。
- サンシェードの上に乗ったり開閉時に無理な力をかけないでください。
- サンシェードの取り付け、開閉は保護者が行ってください。
- サンシェードを使用する際は手や指をはさまないように注意してください。
- 素材の性質上洗剤や水の丸洗いは素材の損傷や色落ちの原因となりますので洗濯はお避けください。
- 汚れた場合は、濡れた布でその部分を軽くふき取るか、ブラシなどで汚れを払い落としてください。
- 製品が濡れた場合は、乾いた布で水気をふき取り陰干ししてください。濡れたまま長時間放置しますと、色落ちやカビ、錆の原因となります。
- アルコール系溶剤の使用は色落ちの原因となりますのでお避けください。

洗濯不可　漂白剤等使用不可　アイロン使用不可　ドライクリーニング不可

## ⑥ サンシェードの取り外し方法

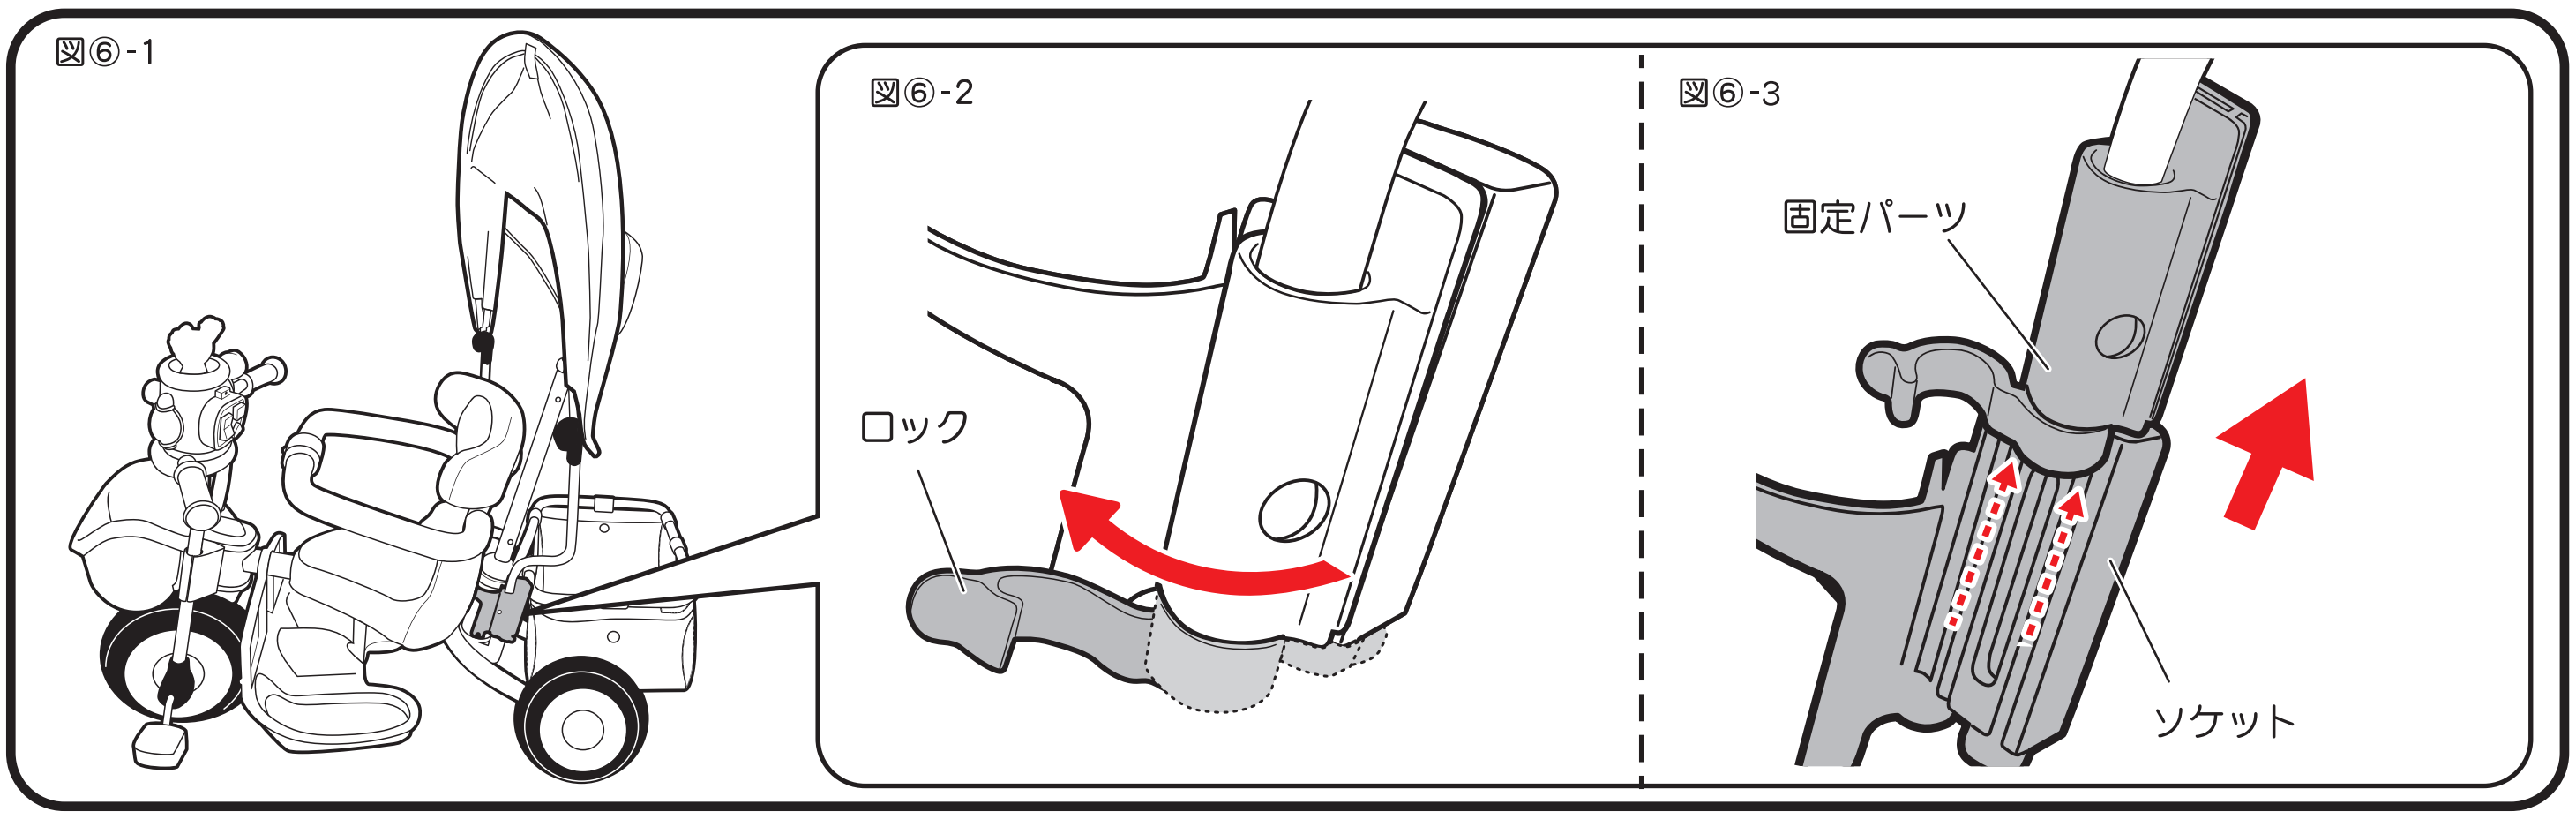


・左右のロックを外します。

・固定パーツをスライドさせて、ソケットから引き抜きます。

**⚠警告**
●サンシェードの取り外しは保護者が行ってください。また、近くにお子様がいない状態で取り外してください。
●サンシェードを取り外すときは、サンシェードパイプも一緒に取り外してください。

## ⑦ コントロールバーの調節/取り外し方法

### ●コントロールバーの高さ調節方法

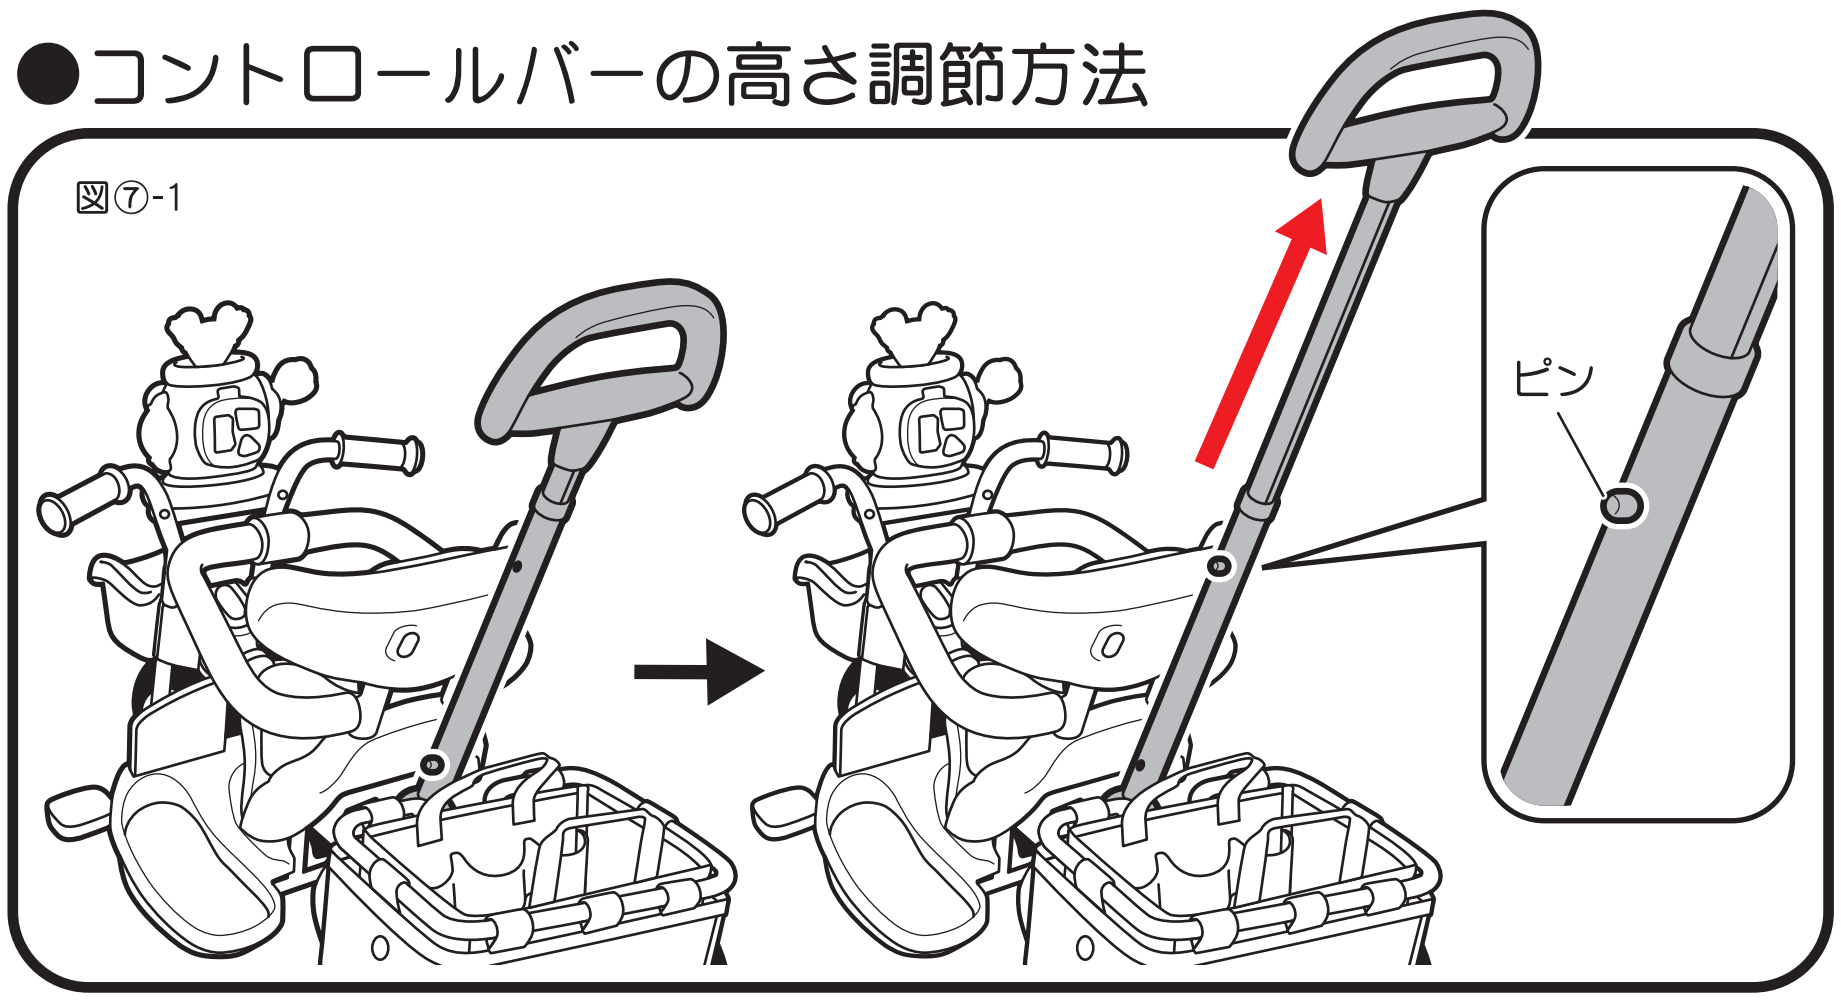


・コントロールバーの横穴から出ているピンを押しながらコントロールバーの上部を上下させてください。
・上の穴からピンが出るまでスライドさせてください。
ピンは必要以上に押し込まないようにしてください。押し込みすぎると、パイプの中に沈み込んでしまう場合があります。

**注 意**
●ピンが穴から出ていることを確認して使用してください。ピンが出ていないと使用中にコントロールバーの上部が抜けてしまう可能性があります。
●コントロールバーをご使用の際は、前輪をフリー状態（11 ページ図⑬-2 参照）にしてください。
●コントロールバーのグリップ部分に荷物などを乗せたり、掛けたりしないでください。転倒の恐れがあります。
●段差のある場所でのご使用は避けてください。
また、壁などにぶつけないでください。
●コントロールバーのかじとり機能には左右にあそびがありますが、設計上のものであり、異常ではありません。

### ●コントロールバーの取り外し方法

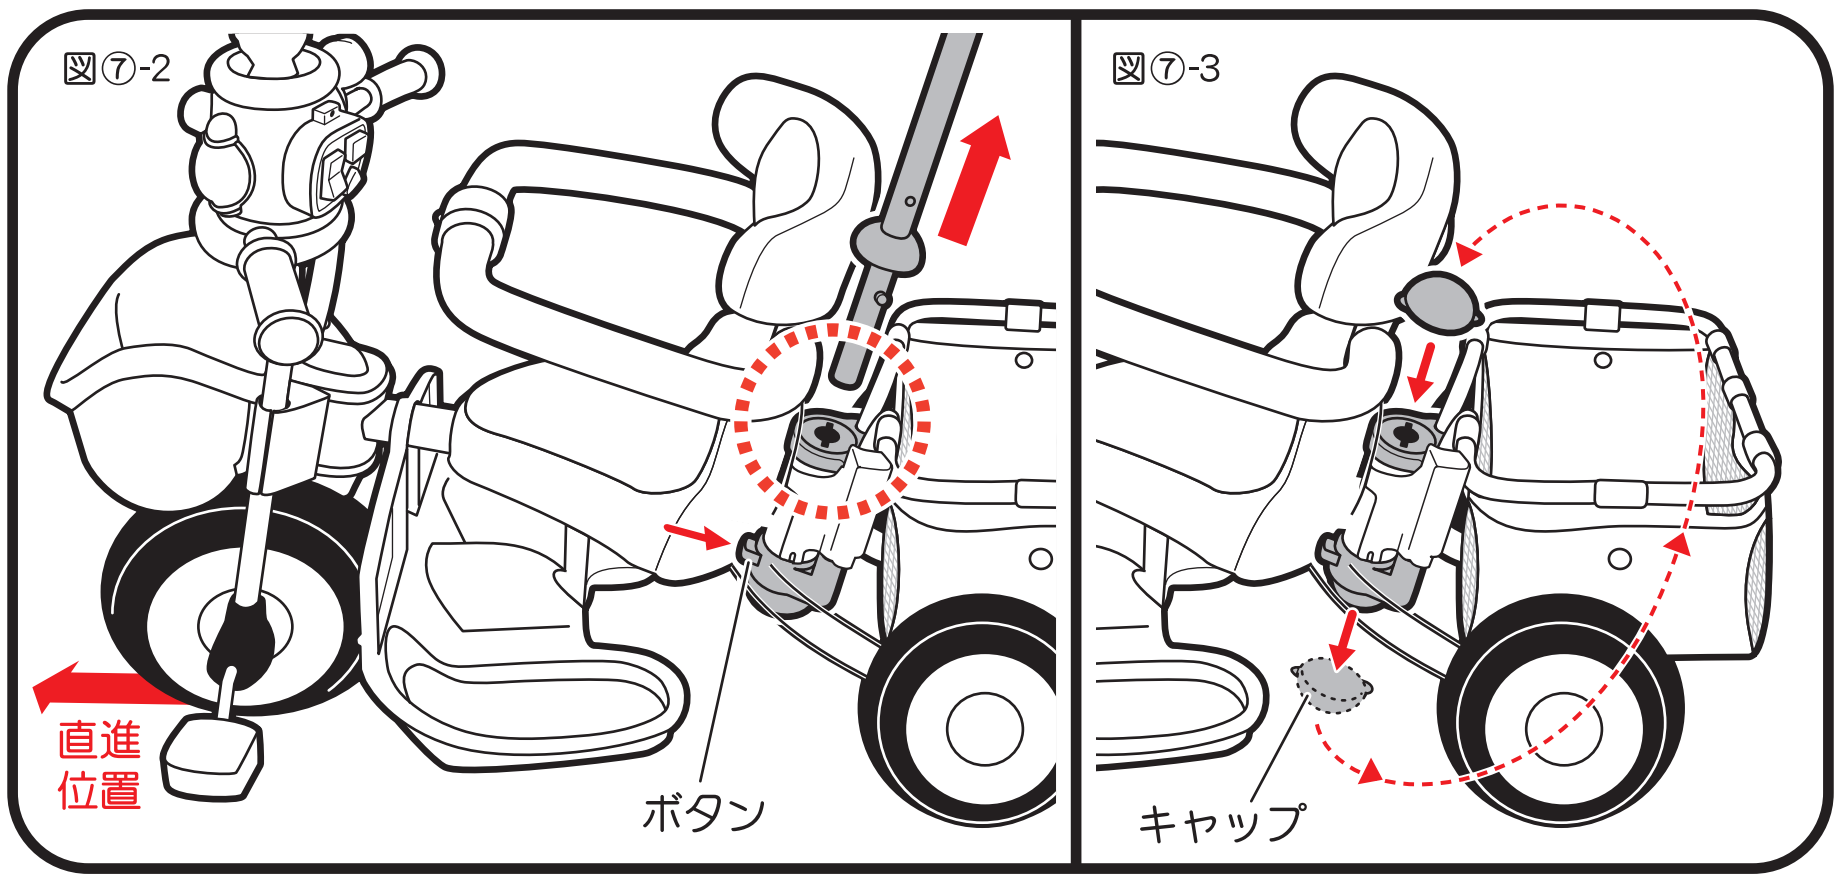


・ハンドルを直進位置（左右に曲げない）にして、ボタンを押しながらコントロールバーをリアパイプから引き抜きます。ハンドルを直進位置にしないとコントロールバーは抜けません。

・リアパイプ下側からキャップを外しリアパイプの上に取り付けてください。

**⚠警告**
●コントロールバーを外した後はキャップを必ずリアパイプ上側に取り付けてからご使用ください。キャップを取り付けずに使用するとケガをする恐れがあります。

**注 意**
●キャップの取り外し、取り付けは保護者が行ってください。
●取り外した部品は、お子様の手の届かないところに保管してください。部品をふりまわすなどして思わぬ怪我の原因になります。また小さな部品はお子様が誤って飲み込むなどの事故の恐れがあります。

# ⑧安心ガード の開閉/取り外し方法

## ●安心ガードを閉める

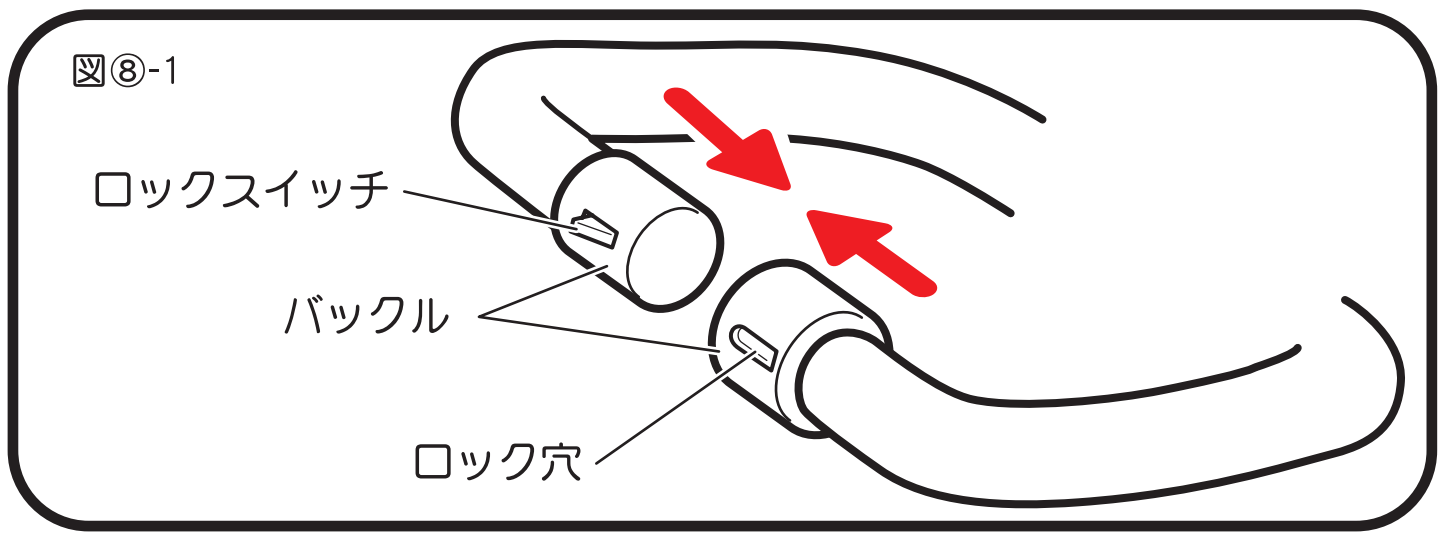


・安心ガードの左右が三輪車の中心で重なるように合わせてください。バックルが重なるとロックスイッチがロック穴から出てロックがかかります。

## ●安心ガードを開ける

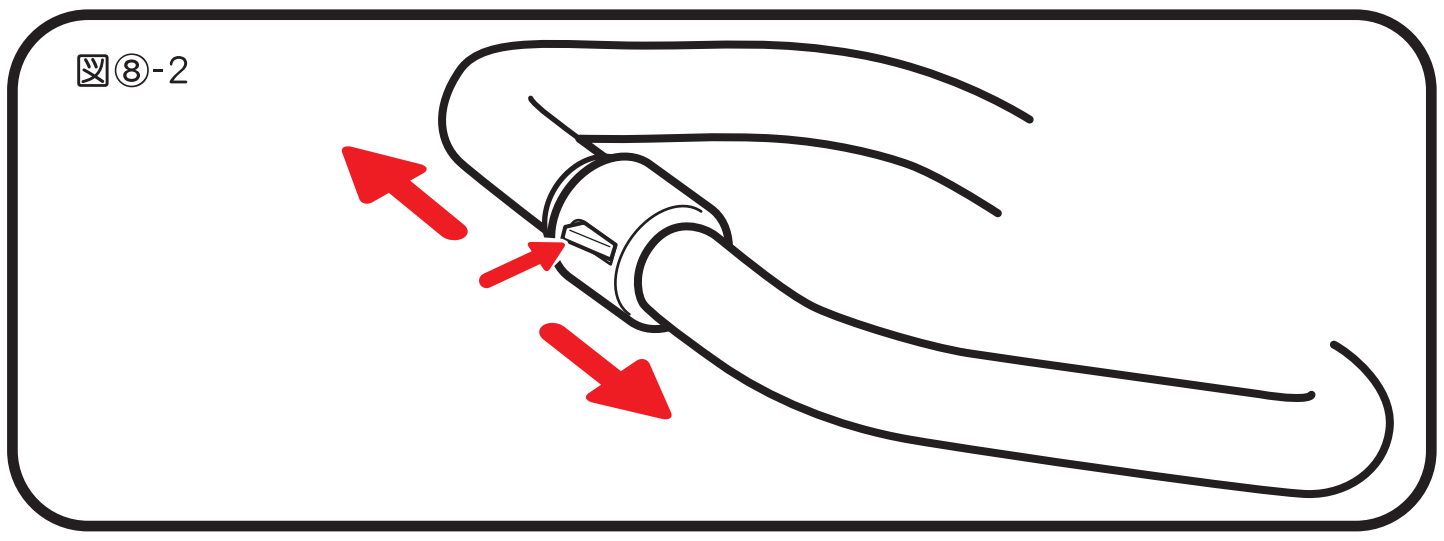


・ロックスイッチを押しながらバックルを左右に開いてください。ロックが解除され、安心ガードを開くことができます。
ロックスイッチを押し込みすぎないように注意してください。

## ●安心ガードの取り外し

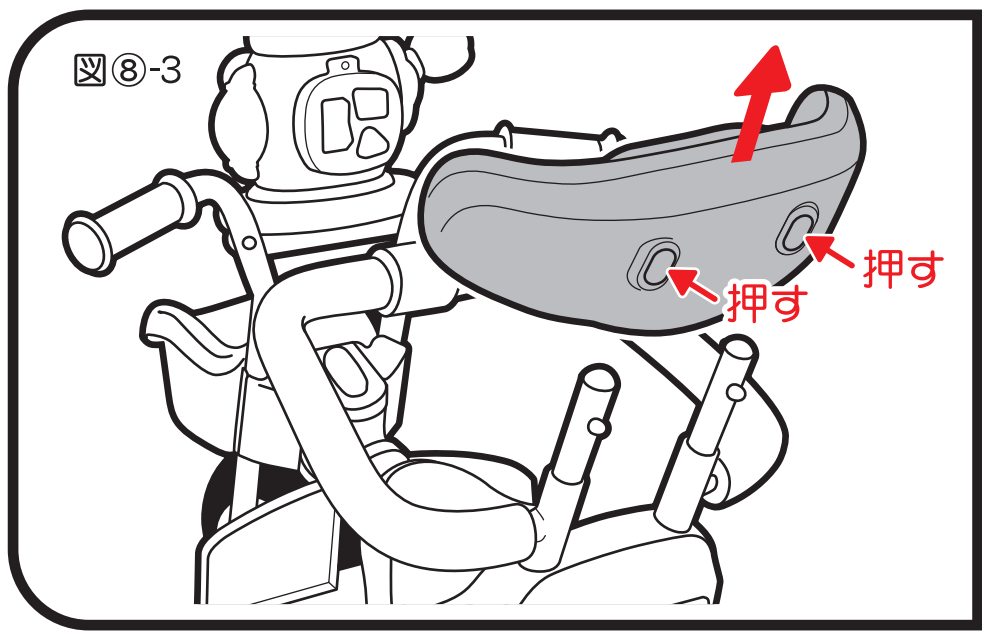


・ボタンを２つ同時に押しながら背もたれを上に引き抜いてください。

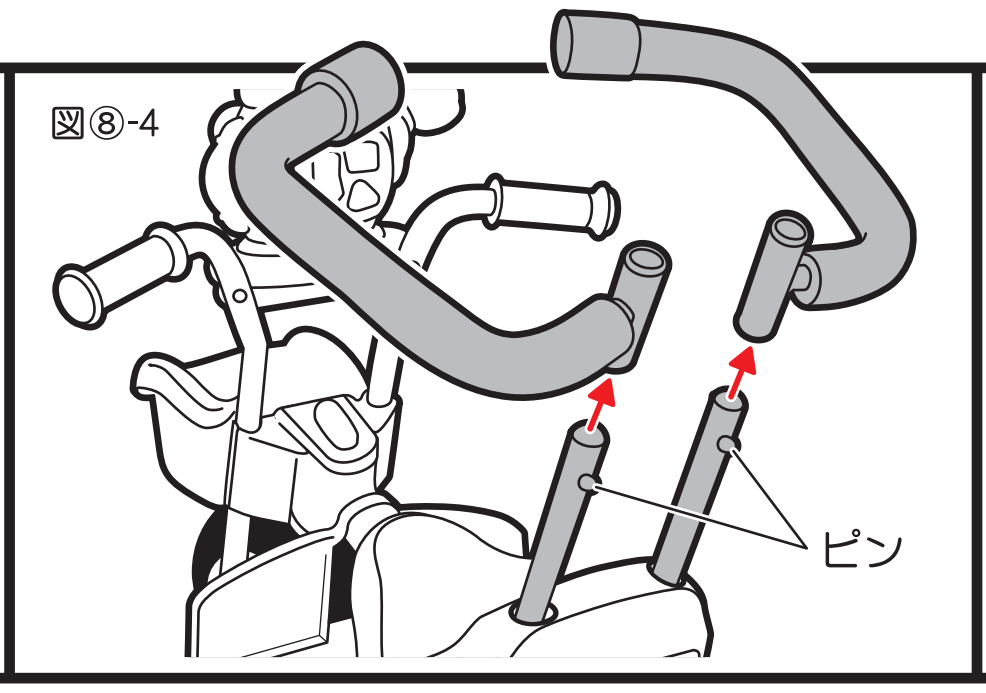


・安心ガードを開き、ピンを押しながら左右の安心ガードを取り外してください。

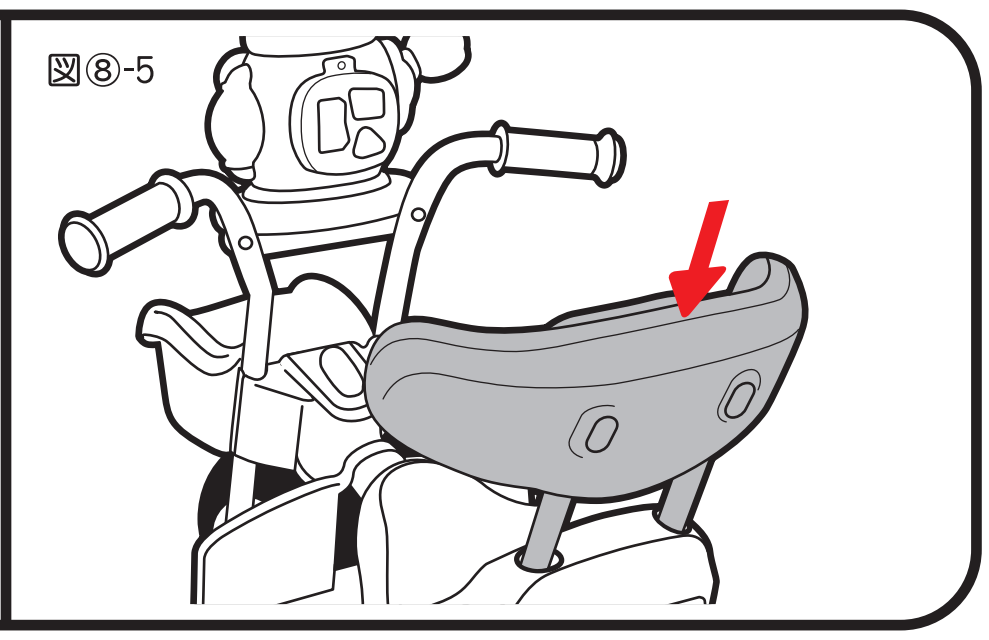


・背もたれを再度取り付けてください（５ページ【背もたれの取り付け】参照）。

**注 意**

●背もたれを外したまま使用しないでください。
●子供をのせたまま背もたれや安心ガード、ハンドルを持って車体を持ち上げないでください。

# ⑨ステップの取り外し方法

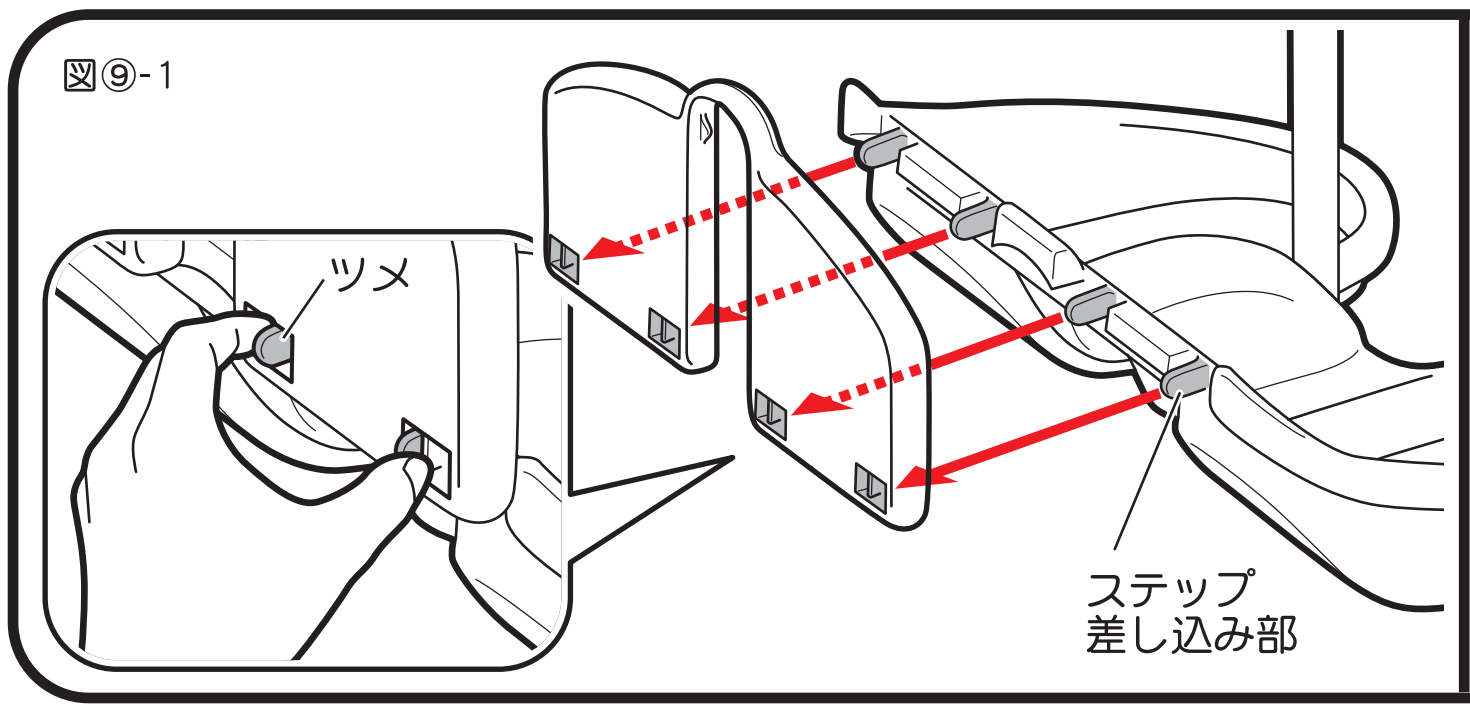


・ツメをつまみながらステップ差し込み部からステップホルダーを抜いてください。

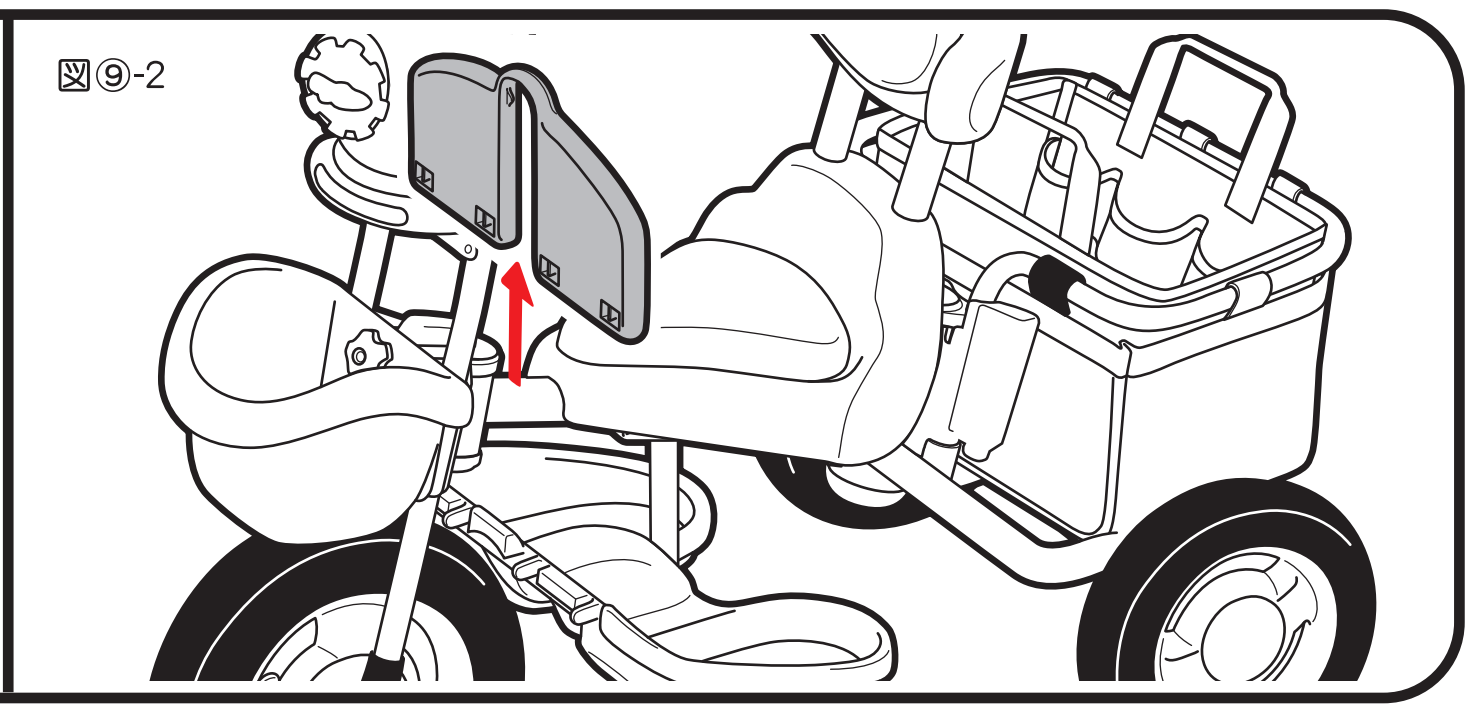


・ステップホルダーをフレームパイプから取り外してください。

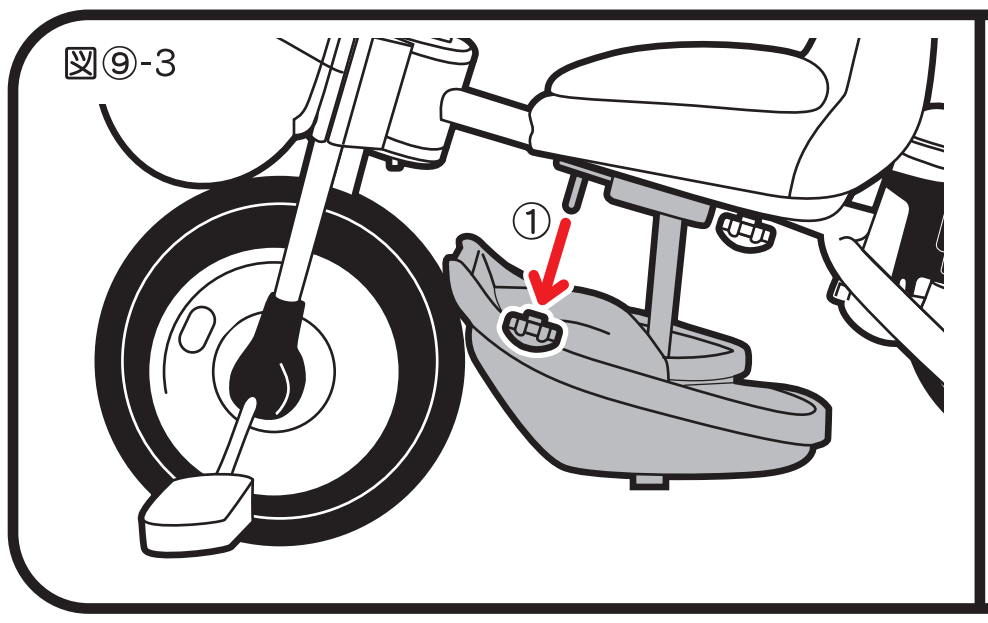


①サドルネジからノブナットを外してください。

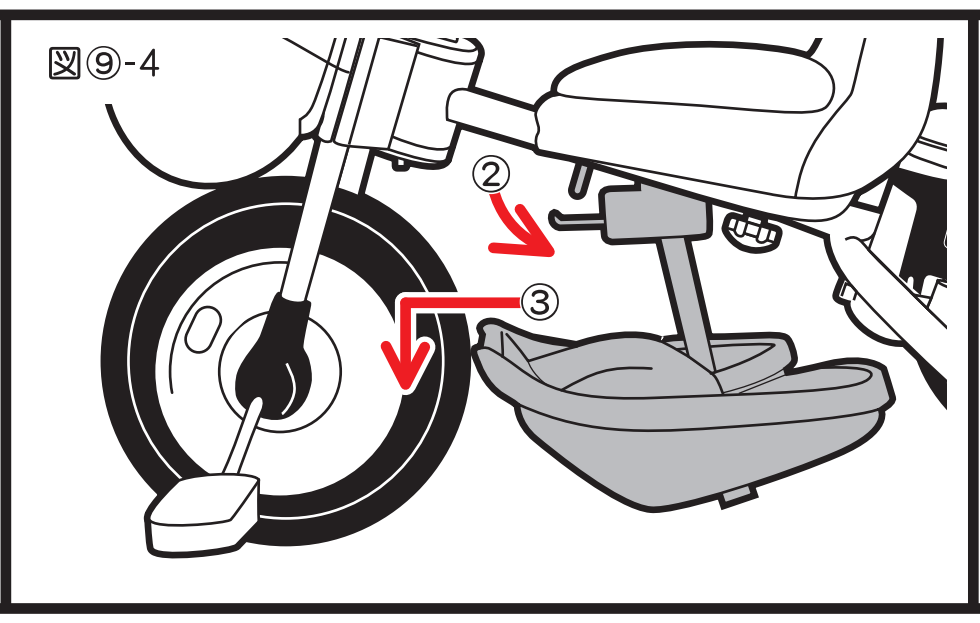


②ステップを傾けます。
③前方へスライドさせ取り外してください。

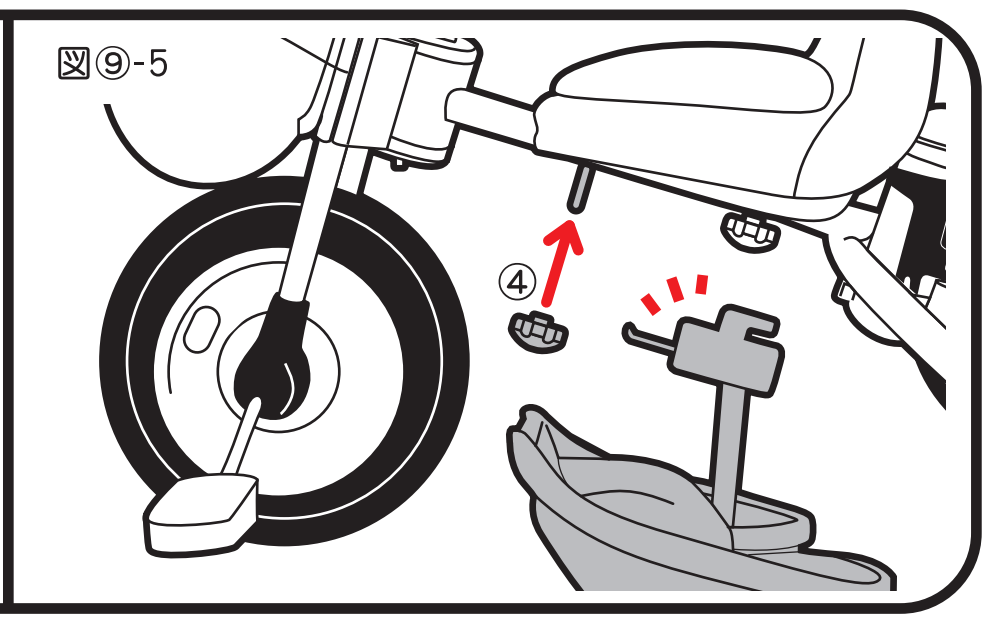


④ノブナットを再度取り付けてください。

**注 意**

●ステップの取り外しは保護者が行ってください。
●ノブナットはしっかりと固定してください。
●取り外した部品は、お子様の手の届かないところに保管してください。小さな部品はお子様が誤って飲み込むなどの事故の恐れがあります。

# ⑩ カゴの取り外し方法

図⑩-1

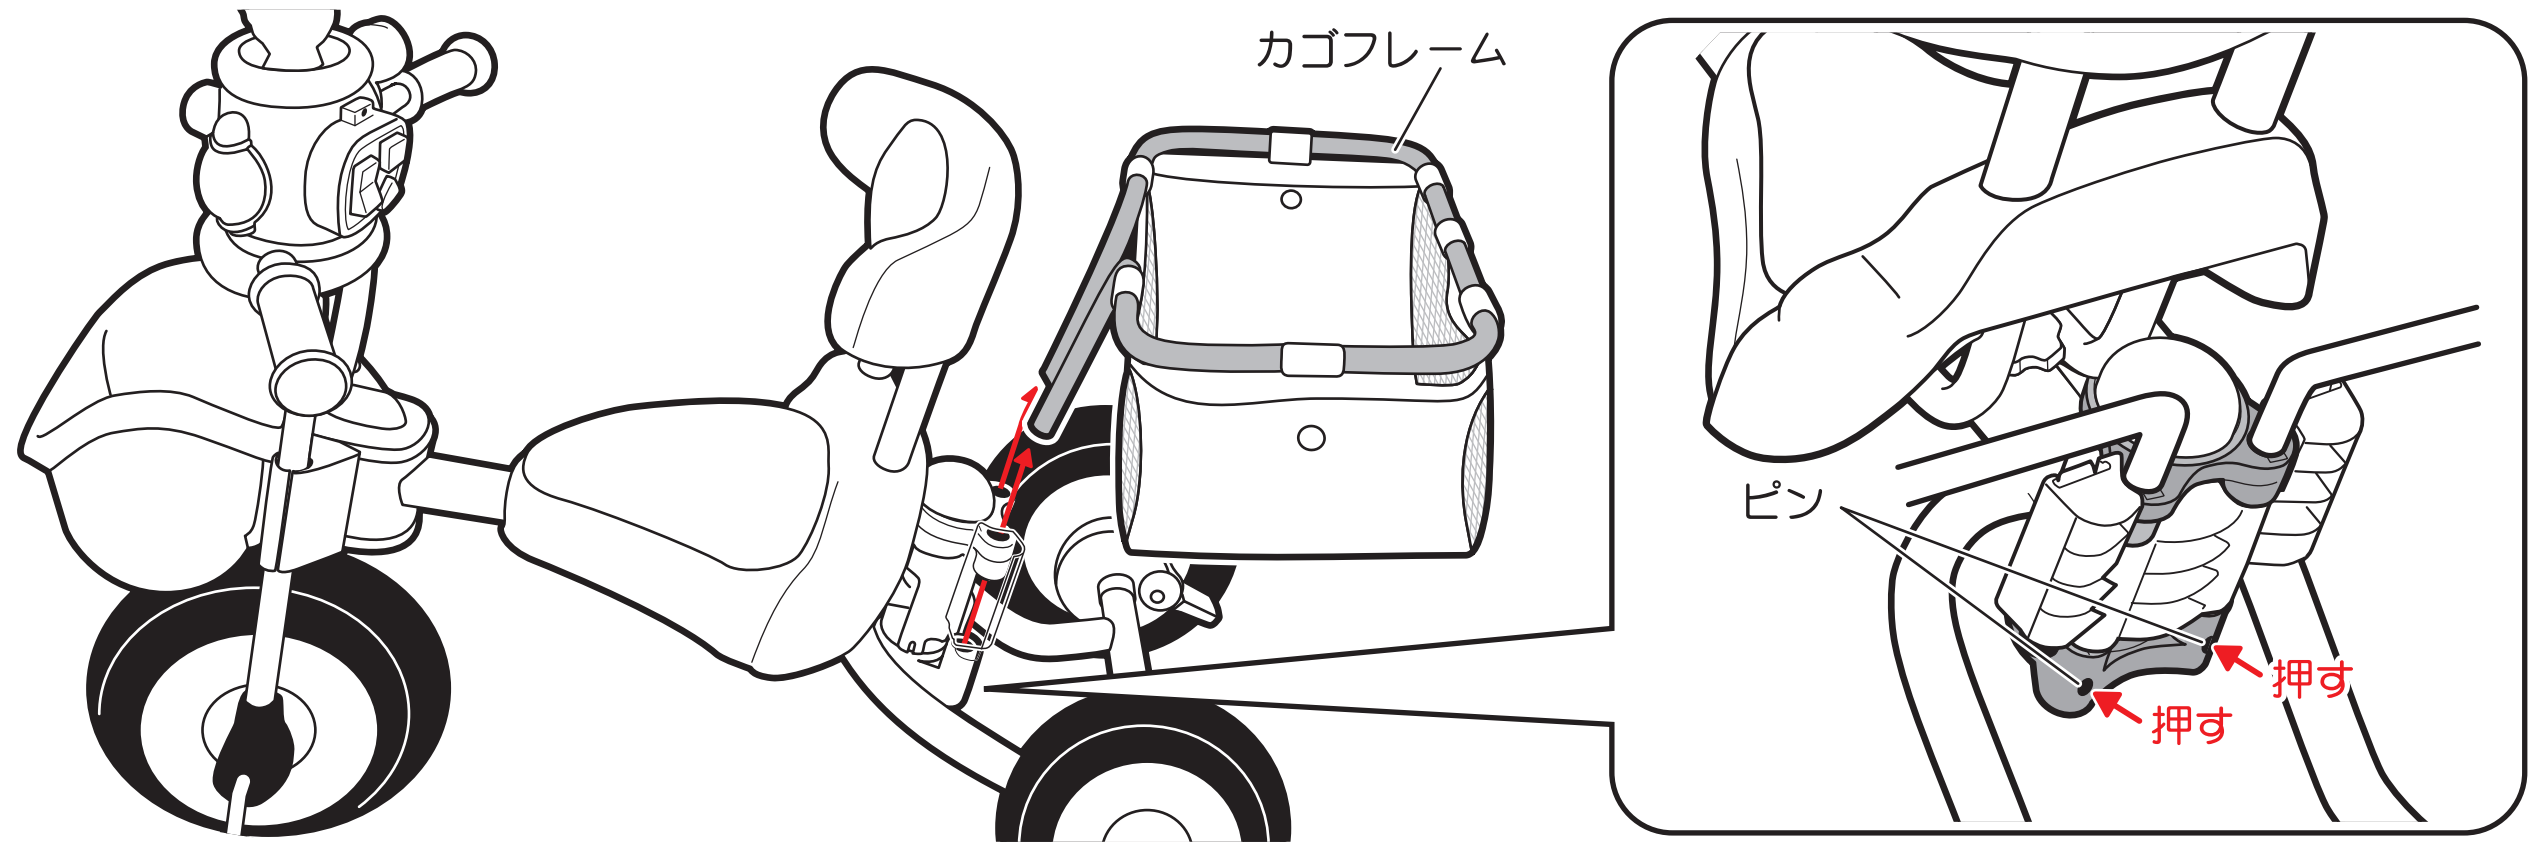


・カゴソケットの下に出ているピンを押しながらカゴフレームを抜いてください。
ピンは普段は押されないように奥に入っていますので、先の細い物で押してください。

**⚠警告 【重要】カゴソケットにお子様が指をはさむ恐れがありますので、お手入れの場合以外はカゴを三輪車に付けた状態で使用してください。**

**注意**
●取り外した部品はお子様の手の届かないところに置いてください。
●カゴの取り外しは保護者が行ってください。

# ⑪ カゴ布部分の取り外し/取り付け方法

## ●カゴ布部分の取り外し

図⑪-1

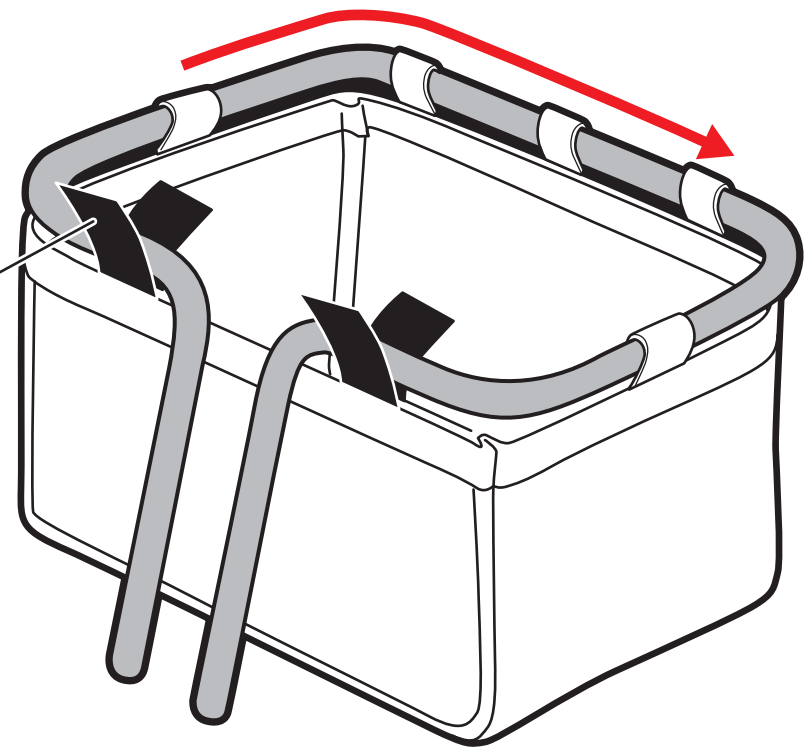


・ベルクロを外します。
・カゴ布部分をカゴフレームから取り外します。

## ●カゴ布部分の取り付け

図⑪-2

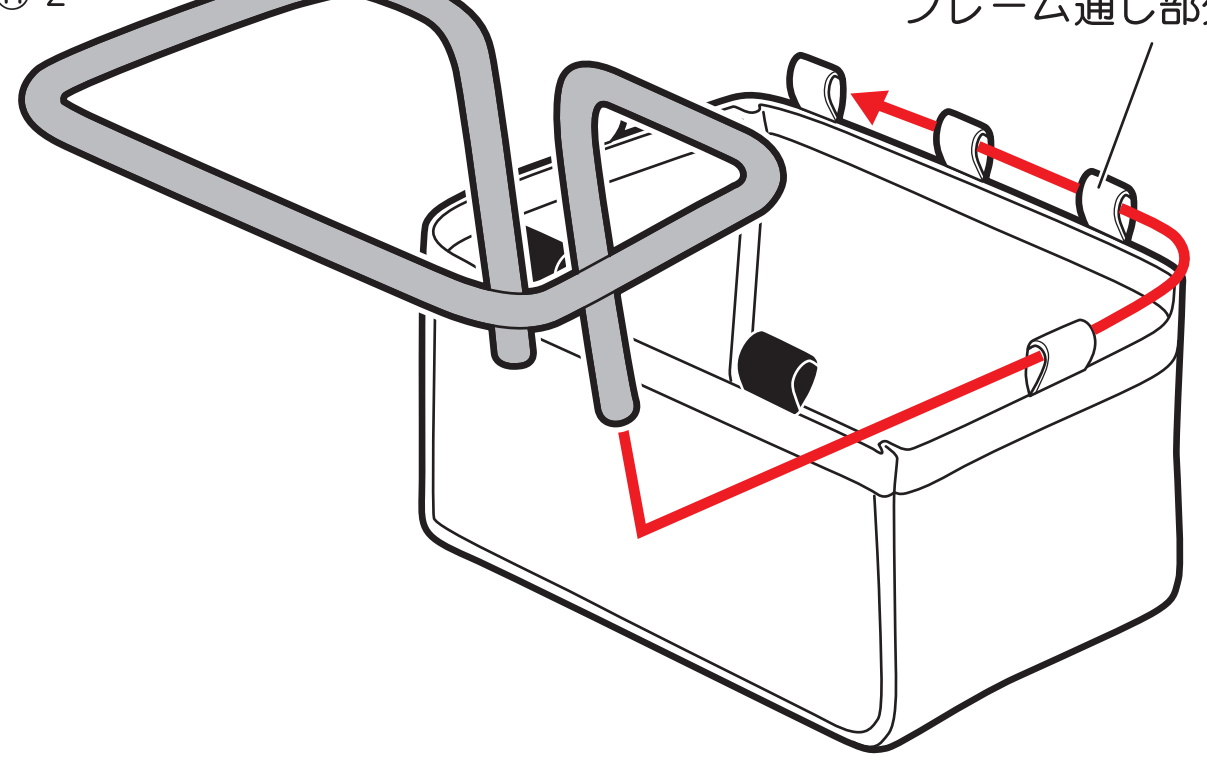


・カゴフレームをカゴ布のフレーム通し部分に矢印の方向へ入れます(カゴフレームの向きに注意してください)。
・ベルクロを止めます。

**注意**

●カゴ布部分の取り外しは保護者が行ってください。
●カゴ布部分とプチバッグは洗うことができます。洗濯の際は右の項目を参照してください。
●カゴ布部分を洗濯後、取り付けるときは 10 ページ【カゴ布部分取り付け方法】を参照してください。
●プチバッグを洗濯後、取り付けるときは 6 ページ【プチバッグの取り付け】を参照してください。
●カゴに鋭利なものを入れないでください。カゴ布部分が破れる恐れがあります。
●このカゴとプチバッグは「ポップンカーゴ三輪車」専用です。他の用途には使用しないでください。
●このカゴの品質保証は本体保証書に則します。お客様の不注意による破損や洗濯による色落ちなどは保証の対象外となります。

●型くずれを防ぐため、やさしく手洗いしてください。染料が色落ちする場合がありますので他のものと一緒に洗わないでください。また長時間の付け置きもしないでください。

●洗った後はしぼらないでください。タオルなどに押し付けて水気を取り除いてください。

●水気を取り除いた後、型を整えて日陰で平干しし、十分に乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。

●漂白剤や入浴剤などの入った水は使用しないでください。

●アイロンがけはしないでください。

●ドライクリーニングはしないでください。

## ⑫ ブレーキの取り扱い

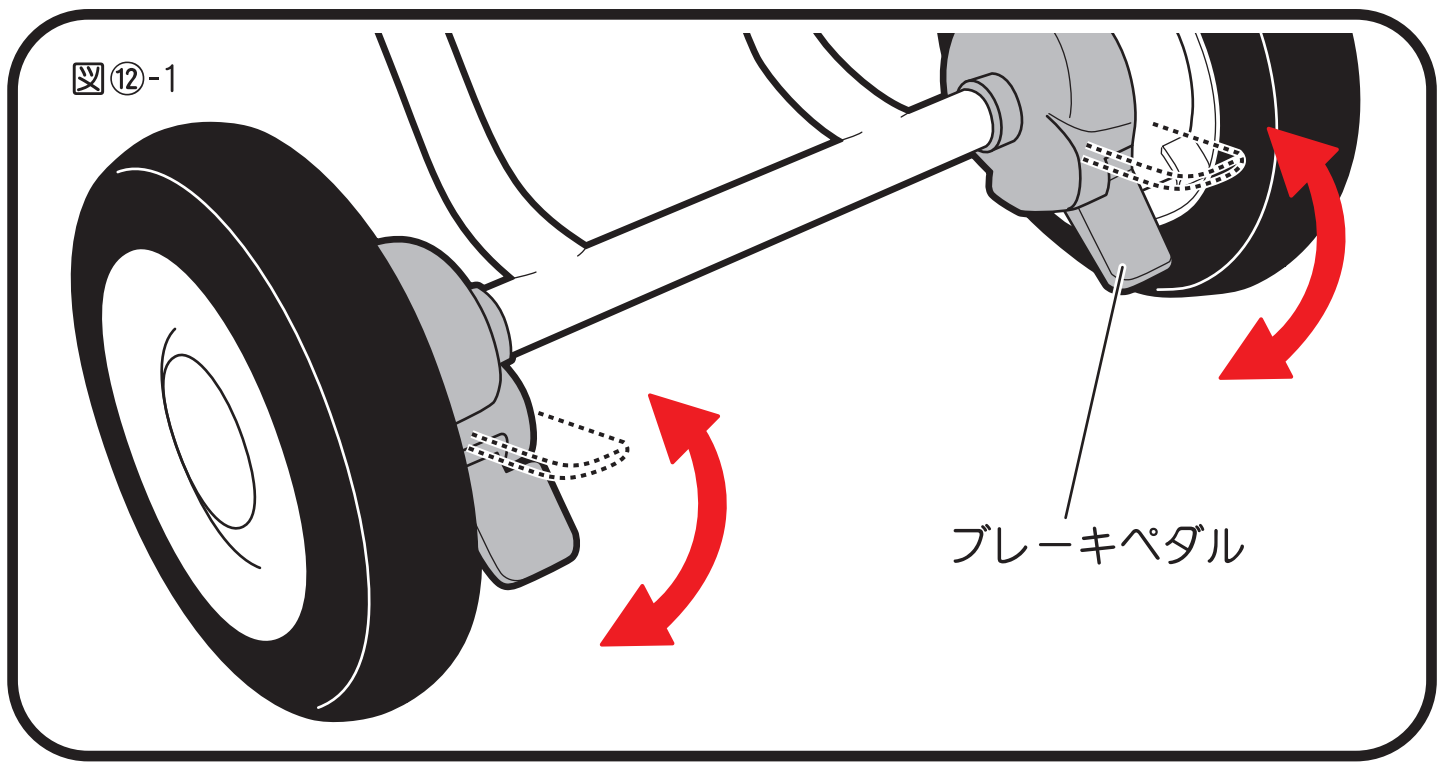


・ブレーキをかけたいときは左右のブレーキペダルを下げてください。
・ブレーキを解除したいときは左右のブレーキペダルを上げてください。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | ●三輪車の走行中にブレーキをかけないでください。転倒や故障の原因になります。<br>ブレーキの操作は必ず停止した状態で行ってください。<br>●お子様を三輪車に乗せたときはブレーキを過信しないでください。<br>ブレーキをかけても動き出す恐れがあります。<br>●ブレーキを操作する際は必ず左右のブレーキペダルを同じように操作してください。<br>左右がそろっていないと正常に動作しません。 |
| 注 意 | ●ブレーキペダルの上げ下げは保護者が行ってください。<br>●三輪車を動かす前に必ずブレーキが解除されていることを確認してください。<br>ブレーキをかけたまま走行すると故障の原因になります。 |

## ⑬ ロック&フリーの取り扱い

### ●ロック状態

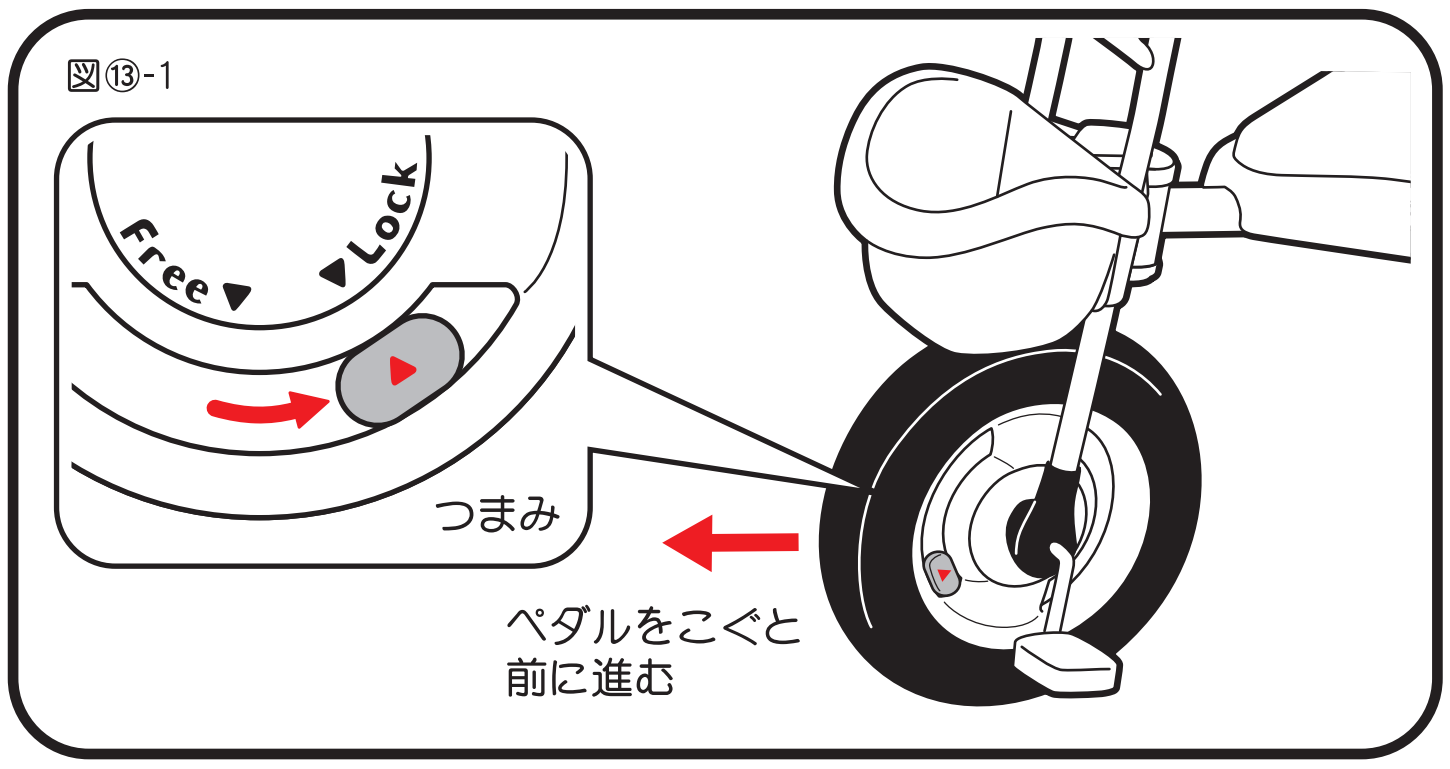


・お子様がペダルをこいで使用する場合は『つまみ』の▲印をLOCK(ロック)に合わせてください。

(つまみをロックにすると・・・
前輪とペダルが連動します。お子様自身がペダルをこいでご使用になる場合はこの状態にしてください。)

### ●フリー状態

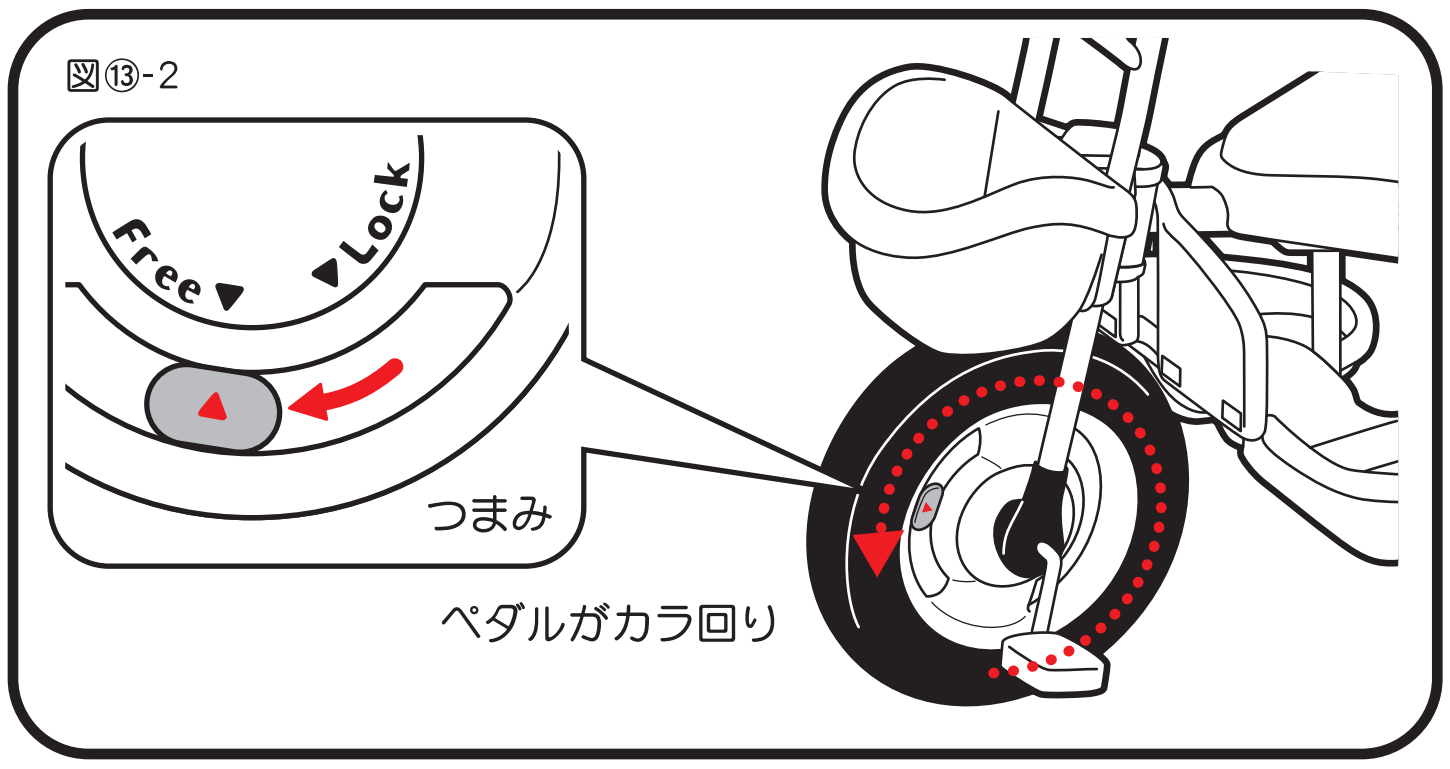


・保護者がコントロールバーで押す場合は『つまみ』の▲印をFREE(フリー)に合わせてください。

(つまみをフリーにすると・・・
前輪とペダルが連動しません。保護者がコントロールバーの操作を行ってもお子様の足を巻き込むことはありません。)

**フリー機能の説明**

フリーにしても前輪とペダルが一緒に回転する場合がありますが、ペダルを手でおさえた状態で前輪が回転すれば異常ではありません。フリー機能はペダルがステップなどに当たっても三輪車が不意に止まってしまったり、お子様がペダルとステップの間に万が一足をはさんでも怪我をしないようにするための機能です。

| | |
|---|---|
| 必ず確認してください。 | ステップを取り付けてご使用の際は、必ず前輪のロック & フリー機能をフリーにしてください。<br>ロックにしたまま使用するとペダルがステップにあたり、ステップが破損する恐れがあります。 |
| ⚠警告 | ●ロックの状態でコントロールバーの操作はしないでください。お子様の足を巻き込む恐れがあります。<br>●お子様が三輪車に乗った状態でのロック&フリーの切り替えは危険です。お子様を三輪車から降ろして、切り替え操作を行ってください。<br>●坂道での使用は三輪車が自然に動き出すことがあるので避けてください。 |
| 注 意 | ●ロック&フリーの切り替えは、保護者が行ってください。<br>●ご使用になる前は、必ずロック状態、フリー状態の確認を行ってください。<br>●水たまりでの使用や雨ざらしでの保管は避けてください。前輪に水がたまる場合があり、故障の原因になります。 |

## ⑭ブザーの取り扱い

### ●ブザーの遊び方

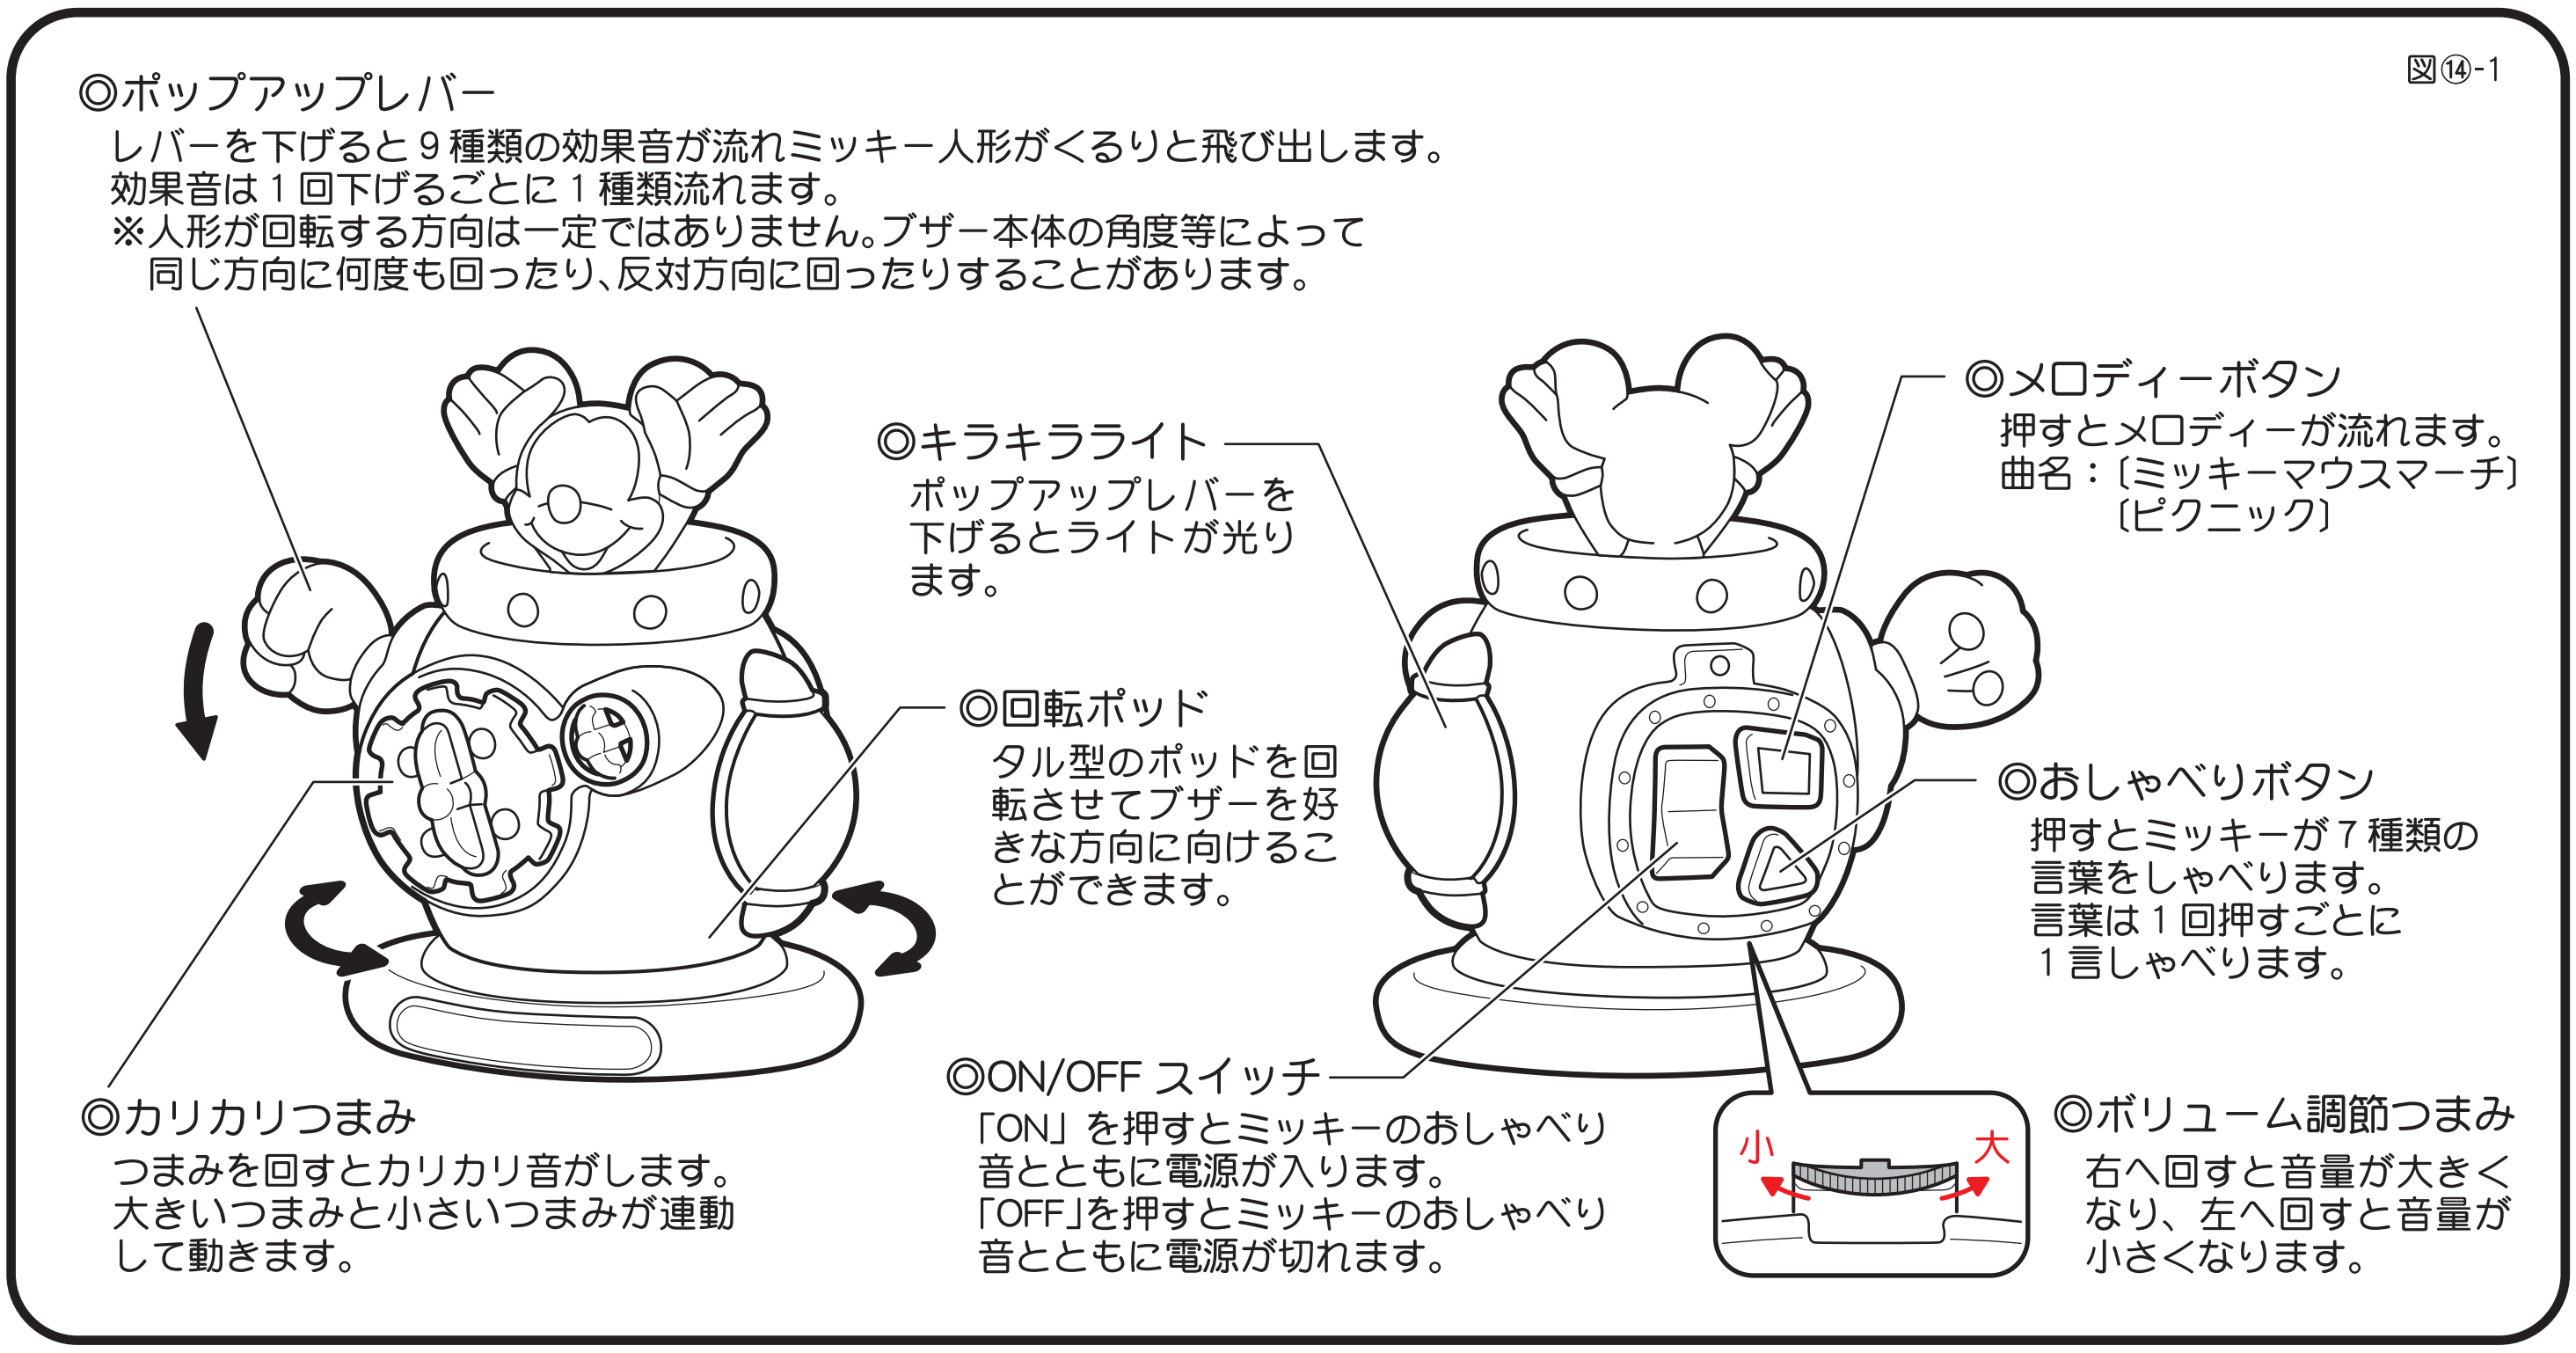


・電源を入れた状態で５分間何も操作をしないと電源が切れます。ON/OFF スイッチを一度 OFF にしてから ON にすると再度電源が入ります。しばらく使用しない場合は ON/OFF スイッチを OFF にして電源を切ってください。

### ●電池の交換

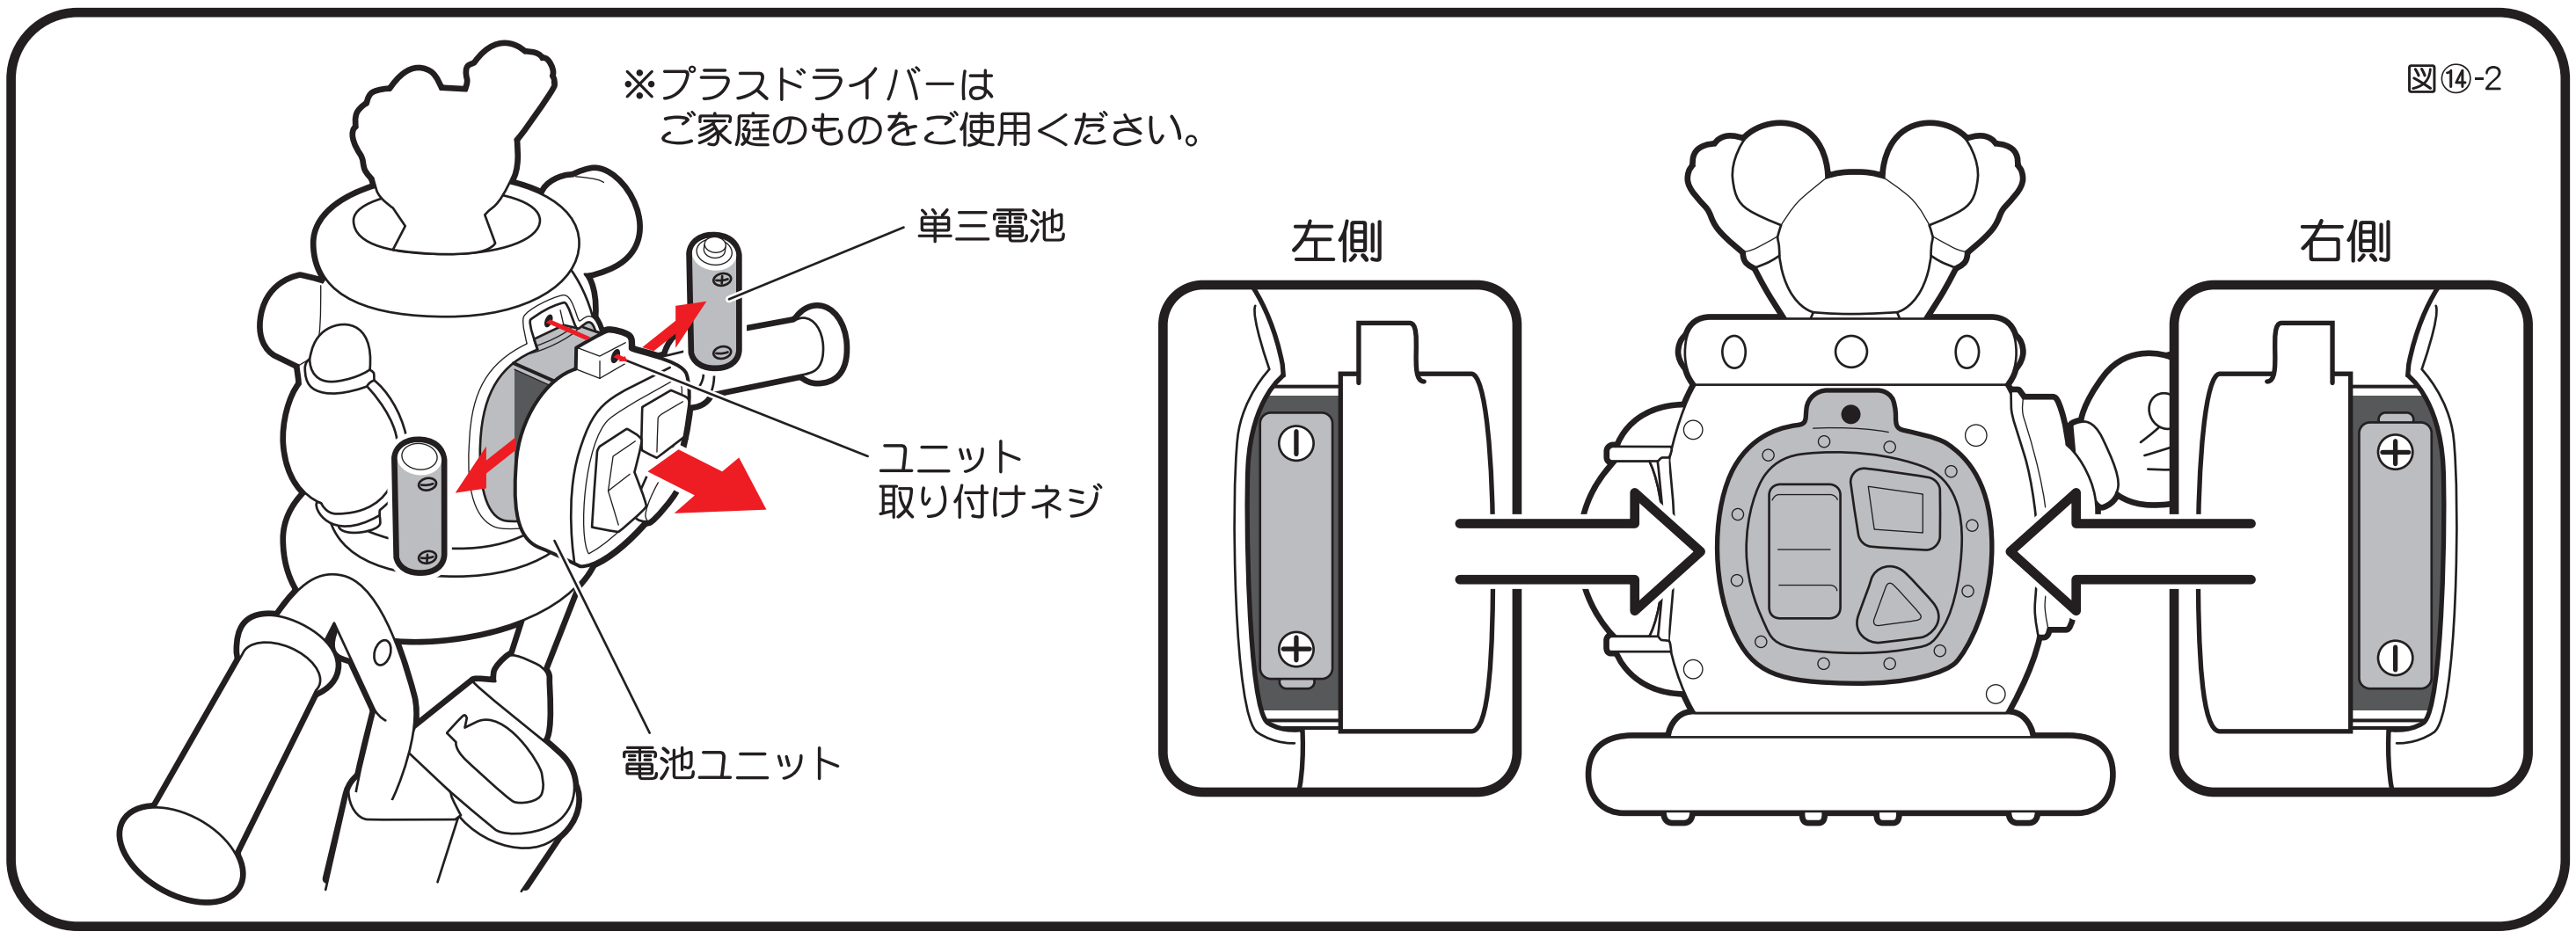


・ユニット取り付けネジをプラスドライバーでゆるめ、電池ユニットを引き出してください
（ユニット取り付けネジは、電池ユニットから外れません）。
・電池ユニットの左右から単三乾電池２本を取り出し交換してください。

**注 意**

●ブザー本体が車体に確実に固定されていることを確かめてください。
●ブザー本体及びスイッチ・ボタン類は水に濡らさないでください。故障の原因になります。
●ブザー本体に砂状のものをかけたり、人形のまわりのすき間に小石等の異物を入れないでください。
故障の原因になります。
●ブザーの屋外での保管は外気候の影響等で故障の原因になることがあります。ブザーは取り外して室内での保管を推奨しております。
●ブザーの取り付け、取り外しは保護者が行ってください。
●充電池（ニカドなど）およびニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は使用しないでください。
●電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、勝手に鳴ったり、同じ音を繰り返したり、途中で途切れることがあります。早めに電池を交換してください。
●ブザーの電子音、光などで不具合を感じた場合、まずは新しいアルカリ電池に交換してください。
●寿命の尽きた電池をブザーに入れたままにしないでください。液もれ等により故障の原因となります。
●ユニット取り付けネジは電池ユニットから外れない構造になっていますが、万が一分離した場合はネジの紛失や誤飲にご注意ください。

# 三輪車 組み立てチェック表

**取扱説明書にそって三輪車の組み立てが完了しましたら、以下の最終チェックを行ってください。**
**(※お子様が三輪車に乗っている状態でチェックしないでください。)**

✓チェック

## 【後輪】

☐ ①両方の後輪を引っ張り、フレームから外れないことを確認してください。

## 【ハンドル】

☐ ②ハンドル金具の上面とヘッドピンの間に隙間が空いていないことを確認してください。

☐ ③ヘッドピン下の先端の溝にハンドルストッパーが取り付けてあることを確認してください。

## 【ノブナット】

☐ ④サドル下の3カ所のノブナットがしっかり締まっていることを確認してください。

## 【ステップ】

☐ ⑤ステップを上から押して、外れないことを確認してください。

## 【安心ガード】

☐ ⑥安心ガード左右の取り付けが合っていることを確認してください。
ロックボタンが付いている方が右側です。( お子様が乗車した状態からみて右側 )

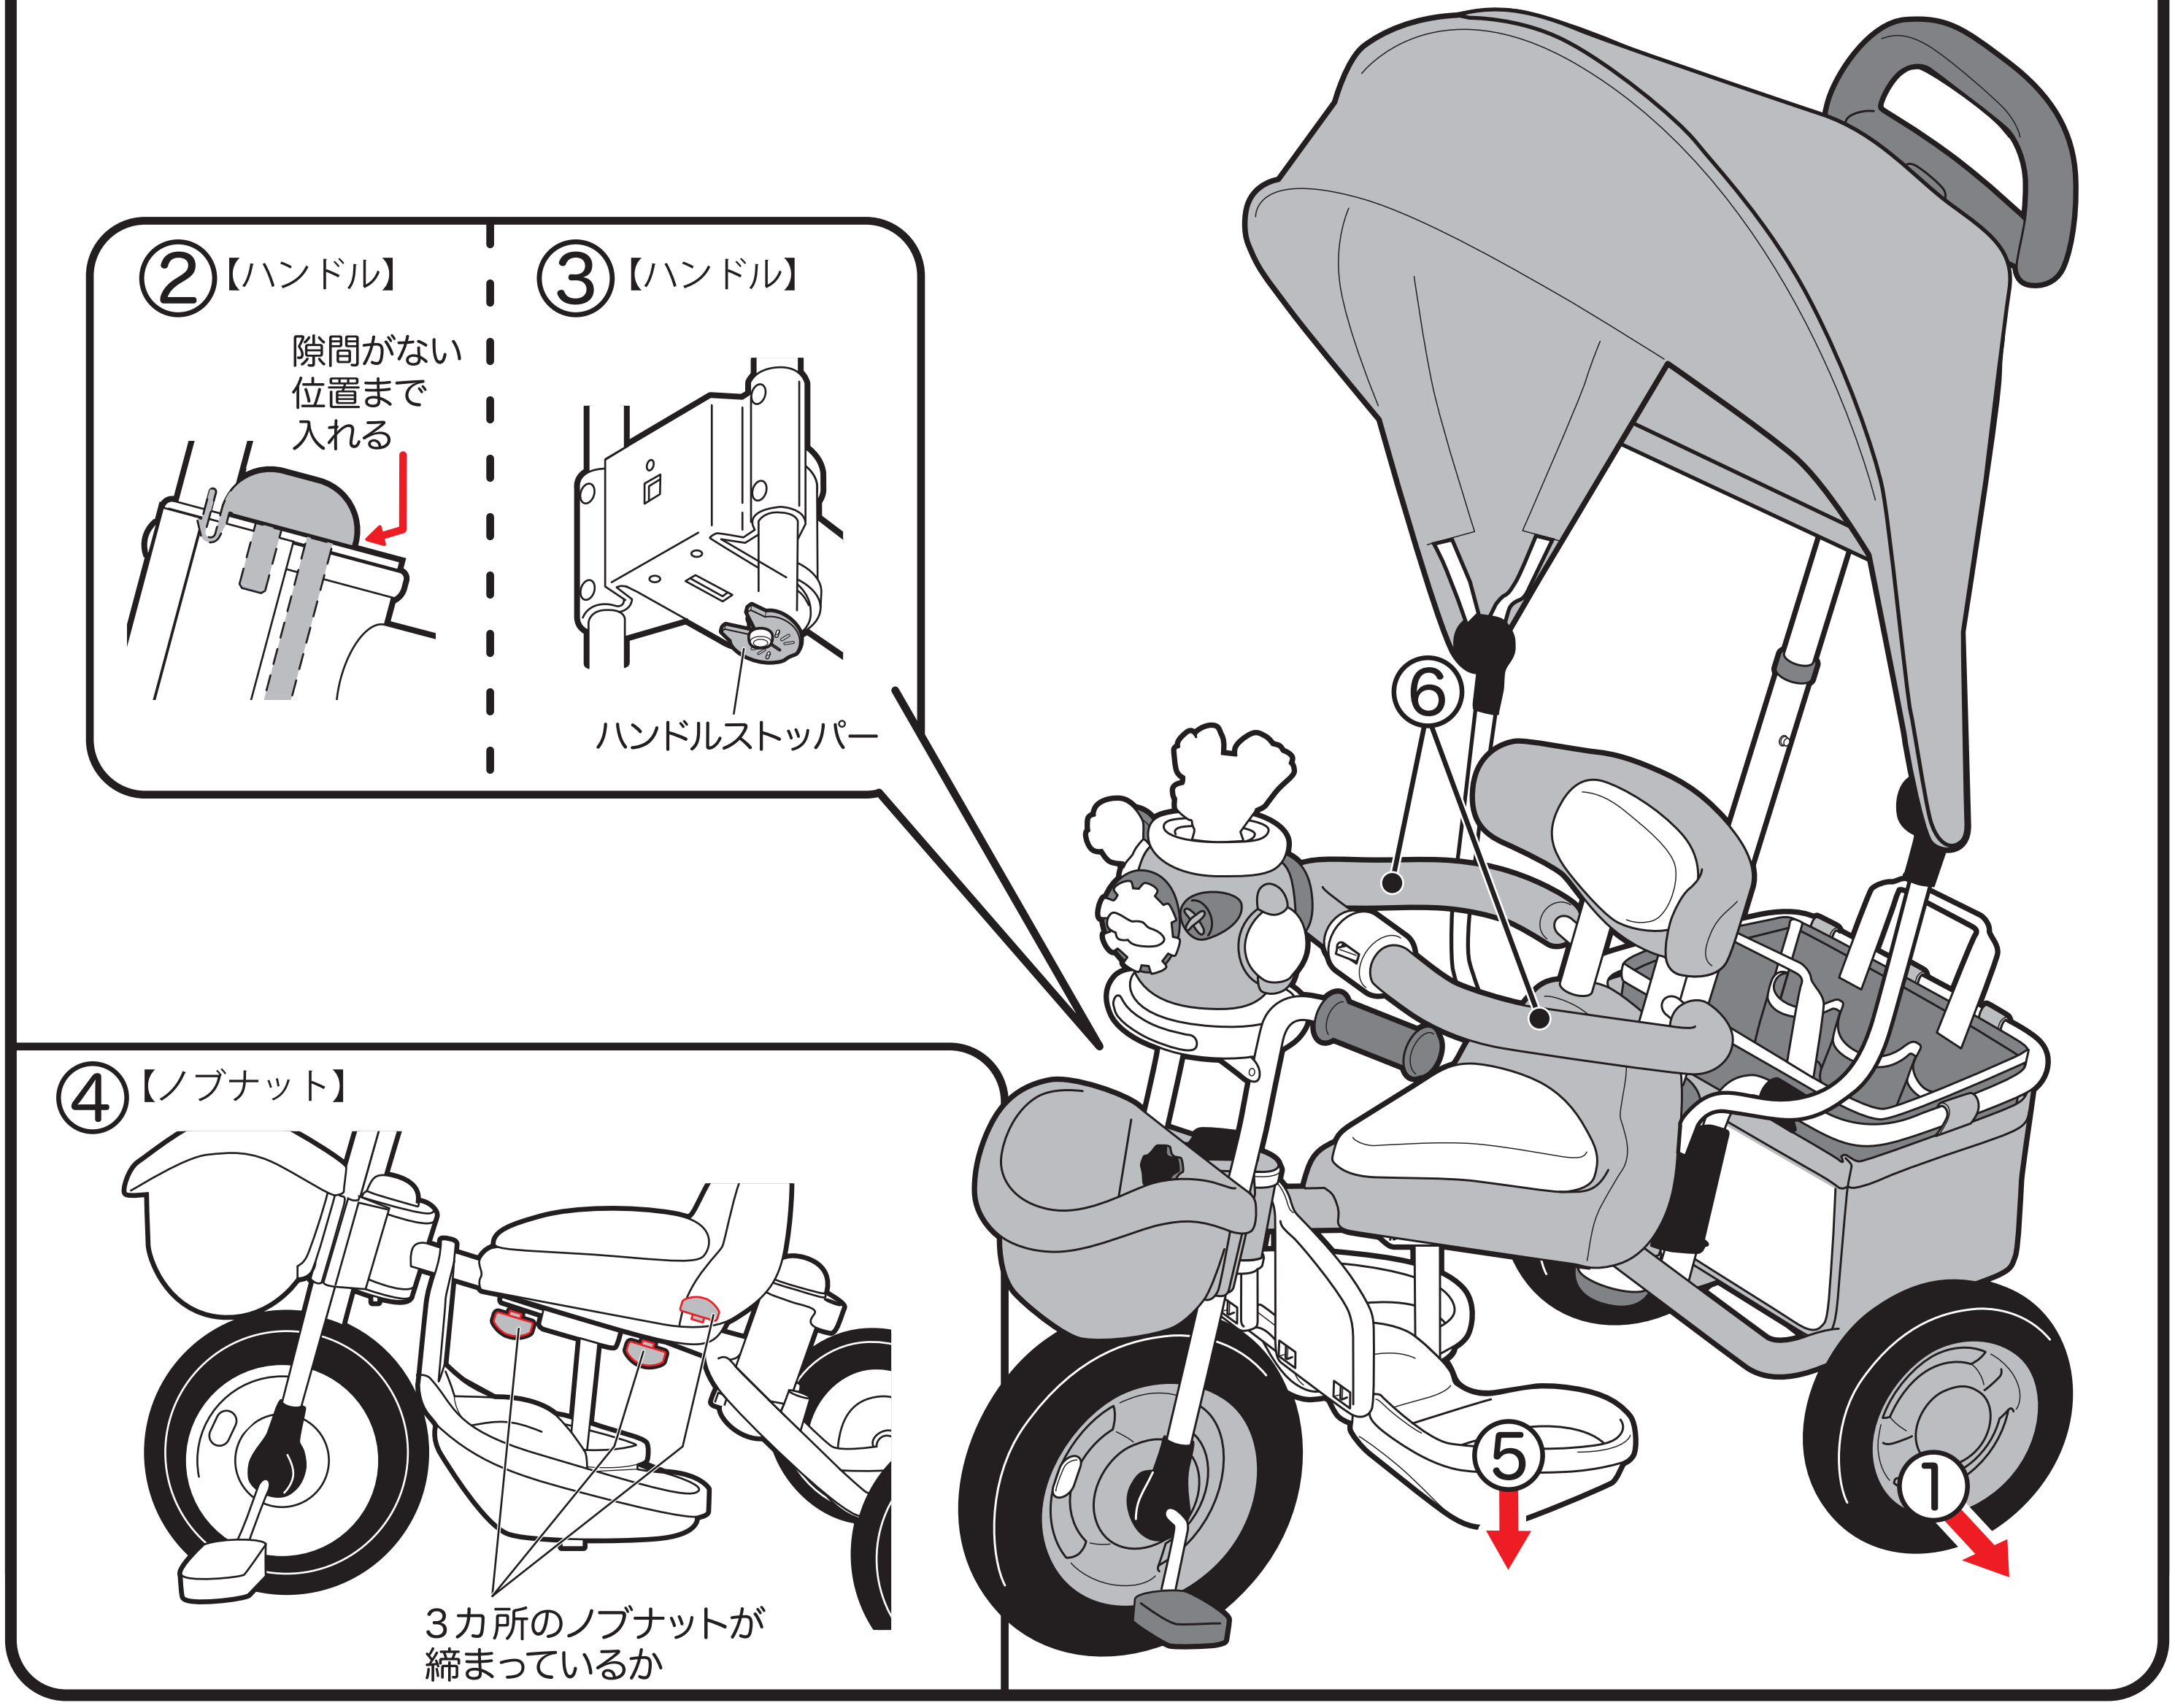

✓チェック

## 【背もたれ】

- ⑦後ろの 2つのボタンが背もたれの面と同じ位置まで出ていることを確認してください。
- ⑧背もたれだけを持って三輪車本体を持ち上げ、背もたれが外れないことを確認してください。

## 【コントロールバー】

- ⑨コントロールバーのピンが穴から出ていることを確認してください。
- ⑩コントロールバーを上方向に引っぱり、抜けないことを確認してください。

## 【バスケット】

- ⑪ノブネジが締まっていることを確認し、バスケットが外れないことを確認してください。

## 【カゴ】

- ⑫カゴフレームがカゴソケットにはまっていることを確認し､抜けないことを確認してください。

## 【サンシェード】
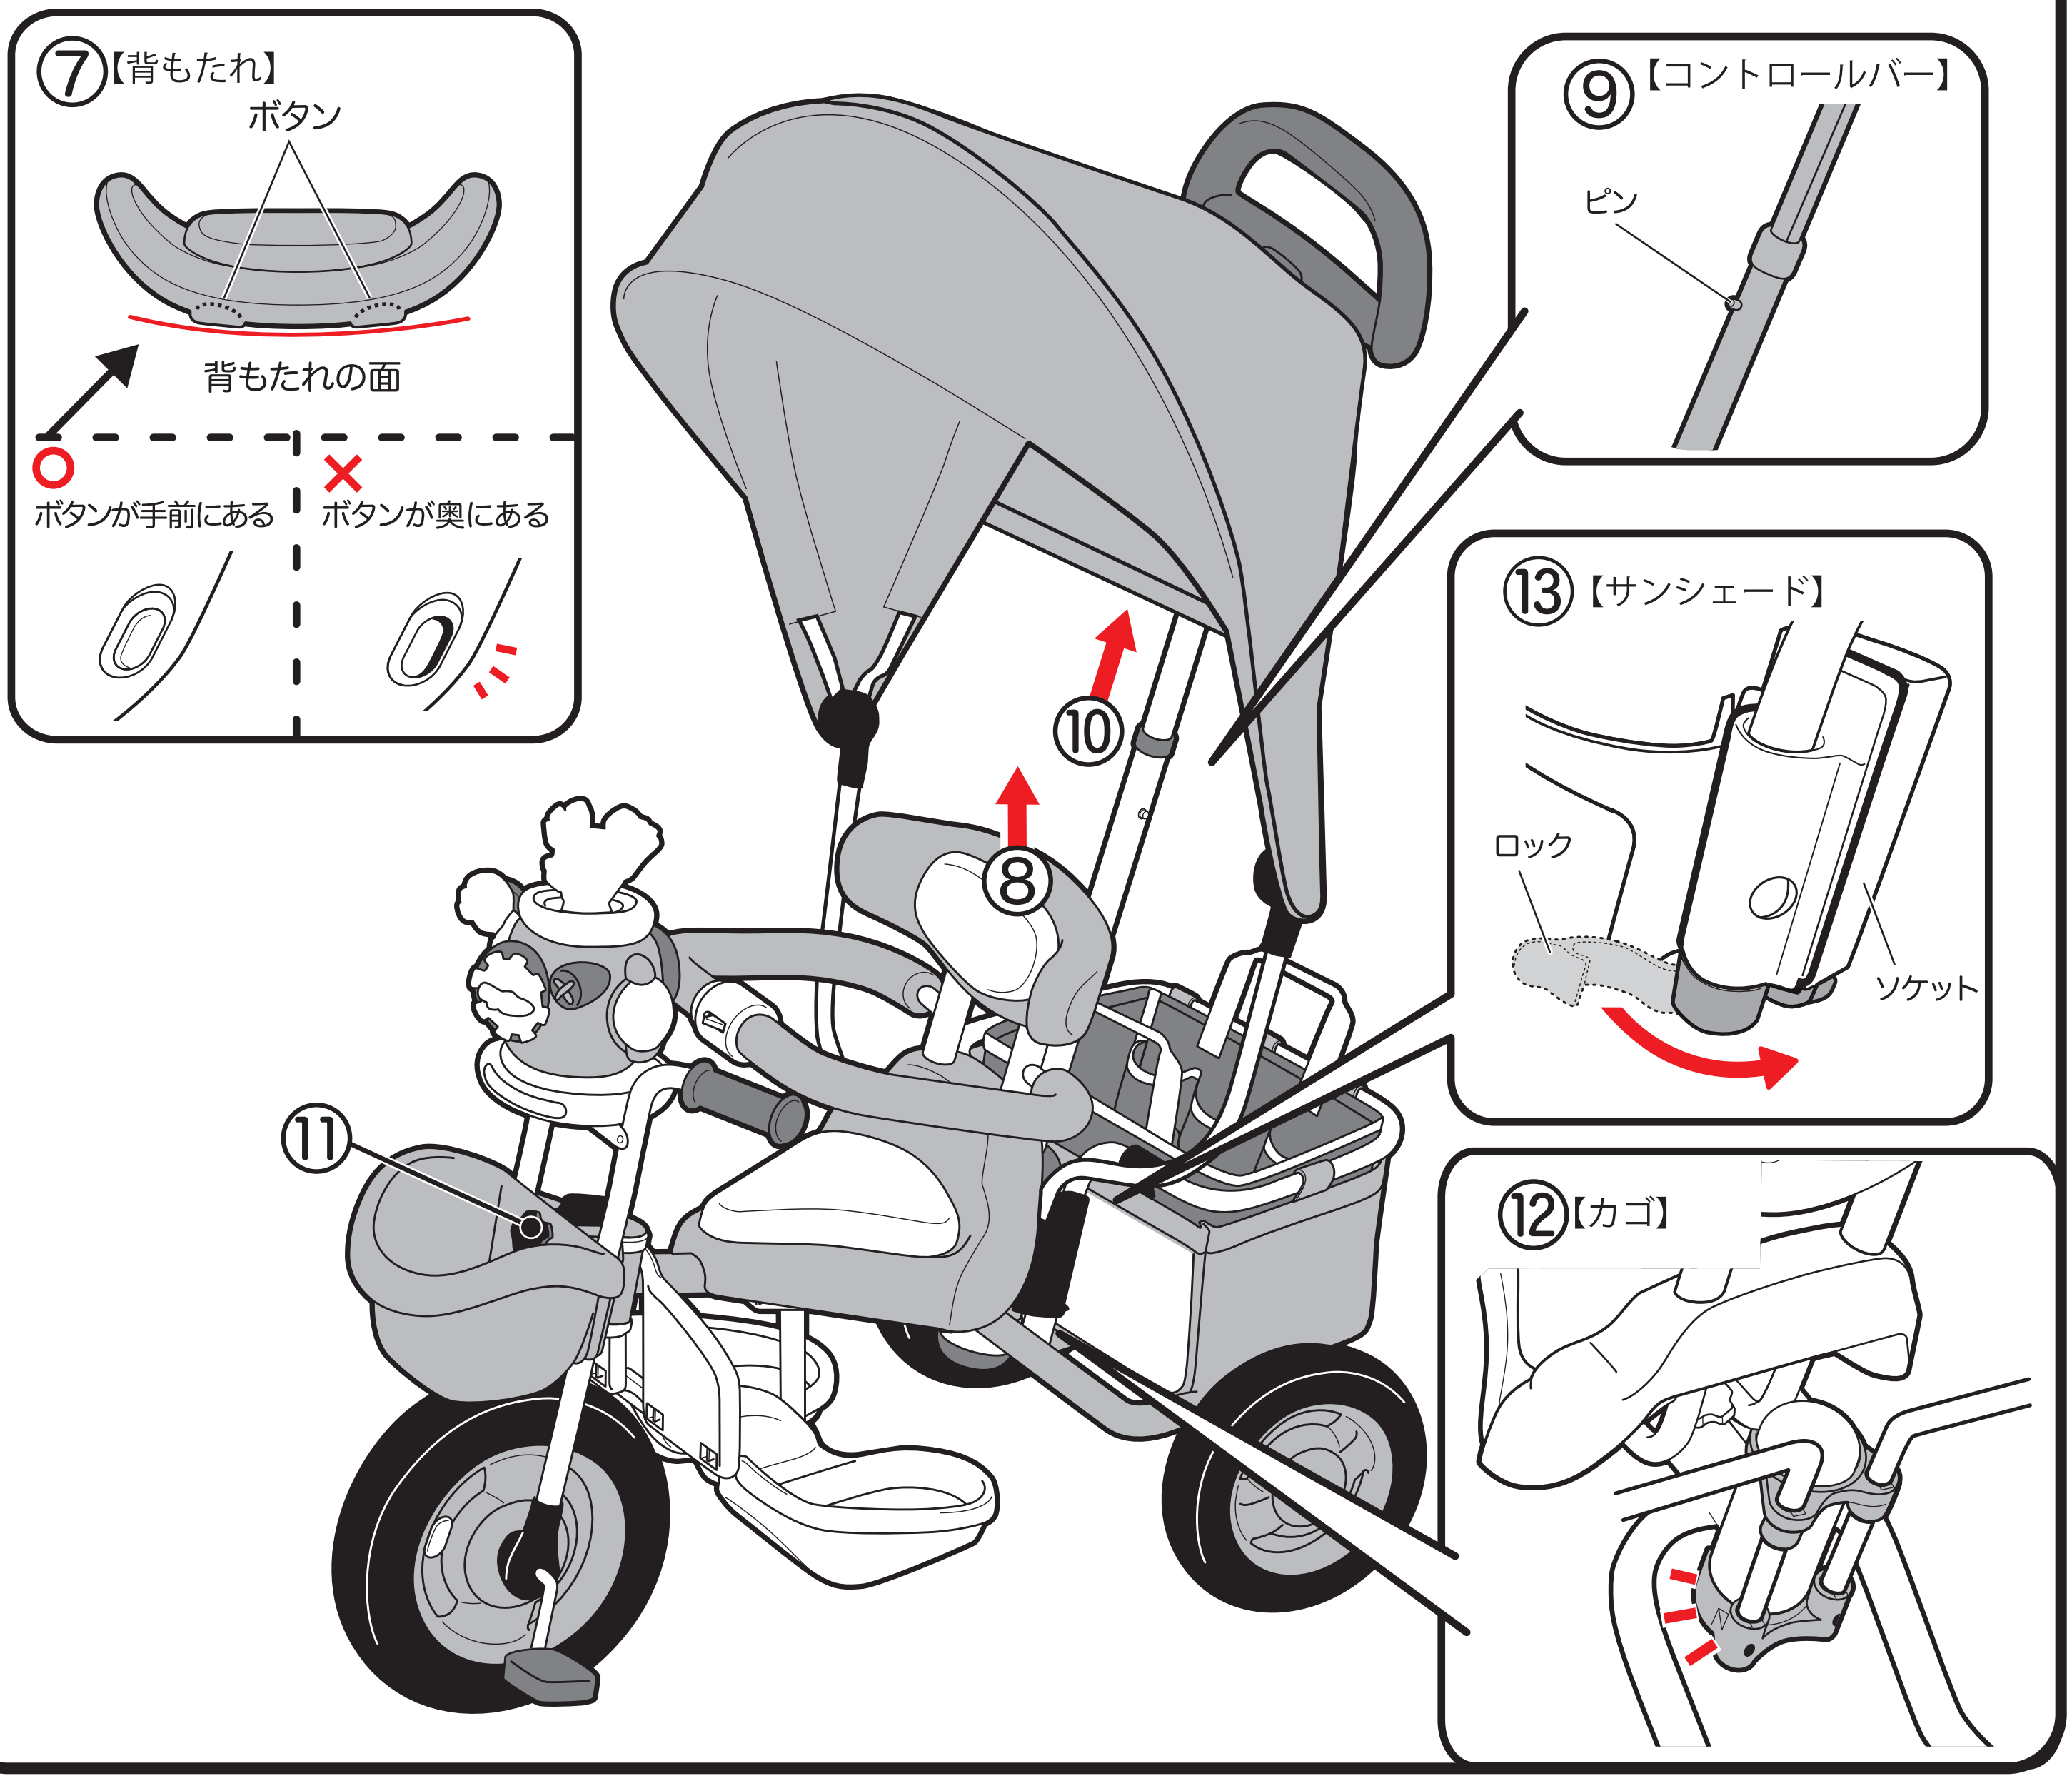
- ⑬サンシェードパイプの固定パーツがソケットの奥まで入っていることを確認し、ロックされていることを確認してください。